

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные планки **1** на балку переднего моста.
2. Ввернуть в крепёжные планки **1** болты M10x50 на несколько оборотов.
3. Основание защиты надеть на болты M10x50, а переднюю часть защиты закрепить болтами M8x30 через втулки **2** на штатные места подрамника.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x30	3 шт.
2	Болт M10x50	2 шт.
3	Шайба 8 (увеличенная)	3 шт.
4	Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
5	Втулка 2	3 шт.
6	Крепёжная планка 1	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1014st

Hyundai Verna
Hyundai Accent III
Kia Rio

Год выпуска: 2006-2010
Год выпуска: 2006-2010
Год выпуска: 2005-2011

V - all
V - all
V - all

Защита картера и КПП

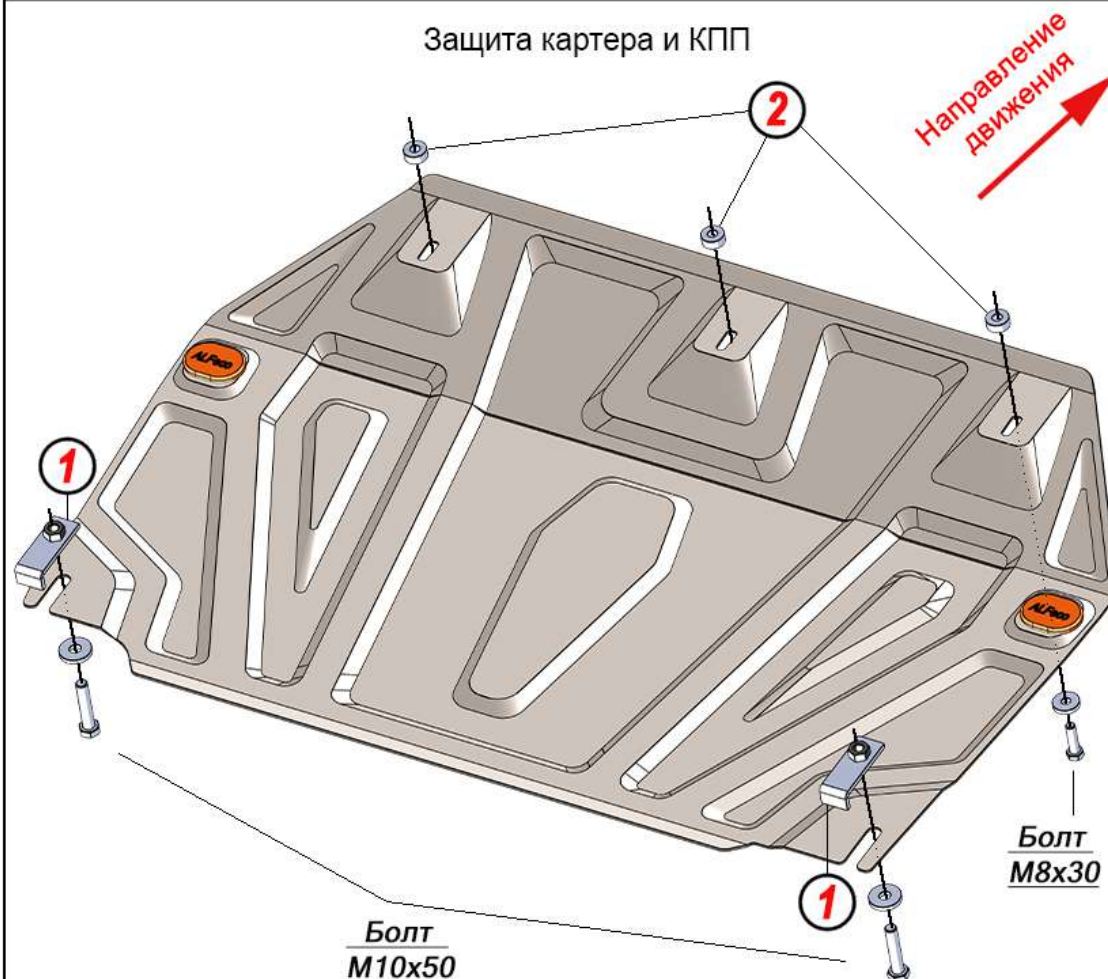

Вес защиты: 6,7 кг
Вес комплектации: 0,5 кг
Размер защиты: 900x600x100
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ