

комплект электрики фаркопа

APT.01039095

Дата установки " _____ " _____ 20 ____ г.

МП _____

- Производите установку комплекта электрики только в сертифицированных центрах;
- Соблюдайте полярность при подключении;
- Устройство предназначено для автомобилей с бортовой сетью 12 вольт;
- Подключайте изделие к бортовой сети через предохранитель 15А;
- Электронный модуль находящийся в составе электрического комплекта фаркопа является не обслуживаемым устройством. Запрещается разбирать его корпус. В случае отказа в работе, ремонт должен производиться в специализированных мастерских;
- Исключайте возможность попадания влаги внутрь электронного модуля;
- Не допускайте механических повреждений, трещин на корпусе и/или внутри, повреждений разъемов и/или проводов.

При соблюдении всех требований транспортировки, хранения и монтажа комплекта электрики фаркопа, производитель гарантирует исправную работу электронного модуля в течение 2 лет со дня продажи. В случае не соблюдения данных требований, а так же в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, производитель не несет гарантийных обязательств. Гарантийный срок по установке комплекта электрики фаркопа определяется организацией, оказывающей данный вид услуг.

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

TowRus
by Baltex

Изготовитель ООО "БАЛТЕКС"
ИНН 4707046455
info@baltex.ru
www.baltex.ru

**КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРИКИ
ФАРКОПА СО ШТАТНЫМИ
РАЗЪЕМАМИ**

Арт. 01 039095 07


BMW X5
F15
13-18

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ






TowRus
by Baltex

Состав набора

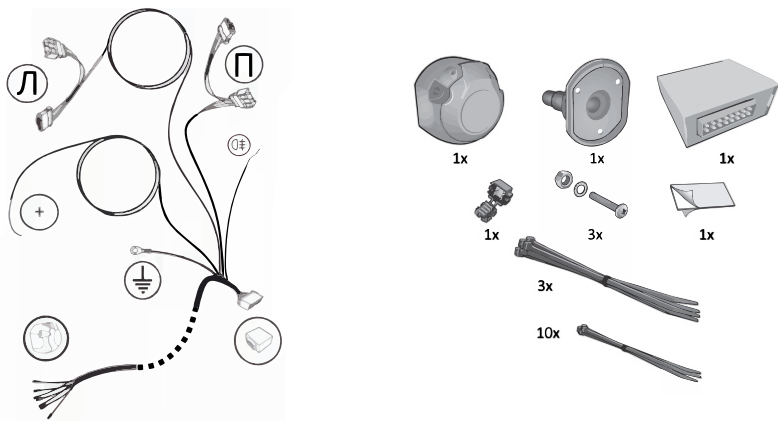

Жгут проводов с разъемами - 1шт; Блок согласования - 1шт;
Предохранитель 15А - 1шт; Розетка 7-контактная - 1шт; Пыльник розетки -1шт;
Двусторонний скотч -1шт; Нейлоновый хомут -8шт; Крепеж розетки -3шт; Скотчлок -1шт;

Схема установки

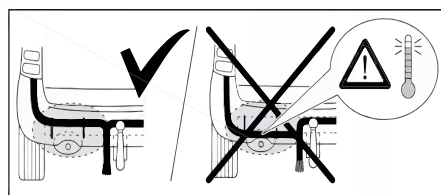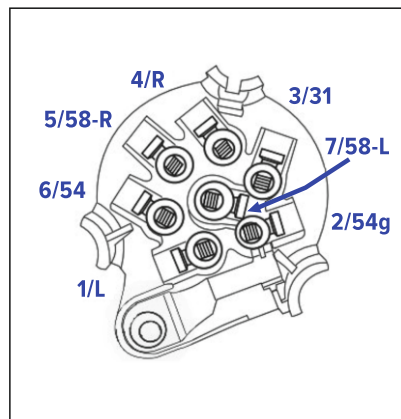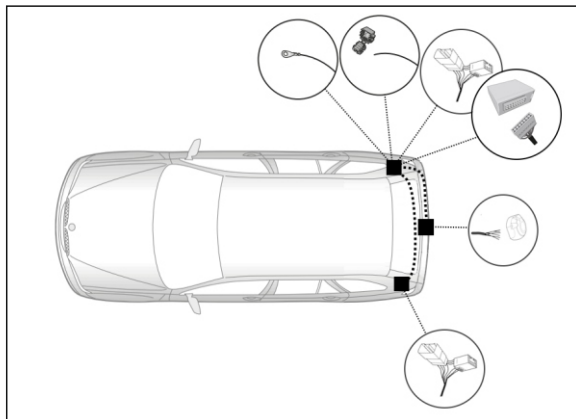

ISO 1724 - РАСПИНОВКА ВЫВОДОВ РОЗЕТКИ ФАРКОПА - МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ НА ВЫХОДЕ			
	1/L	желтый	21 W
	2	синий	42 W
	3/31	белый	—
	4/R	зеленый	21 W
	5/58-R	коричневый	52 W
	6/54	красный	63 W
	7/58-L	черный	52 W

- Монтаж электрического набора производится в нише правого заднего крыла.
- Под блоком предохранителей, в ложементе, расположить блок согласования.
- Массу электрического набора подключить к штатной точке массы.Рис.1
- Подключить к разъему заднего левого и правого фонарей разъемы электрического набора, предварительно проложив жгуты комплекта вдоль штатных жгутов.
- Питание задней противотуманной фары (синий провод) подключить к зелено-желтому проводу в жгуте на крышку багажника, посредством скотчлока. Рис.1
- Питание блока согласования подключить к блоку предохранителей автомобиля.
- Необходимо повернуть блок предохранителей к себе задней стороной, в одно из свободных гнезд (113;114;139;163), поместит до щелчка обжатый контакт. Поместить предохранитель 15А (идет в комплекте) в собранную контактную группу.Рис.2
- Жгут на розетку вывести через штатную заглушку в нижней правой части задней панели.

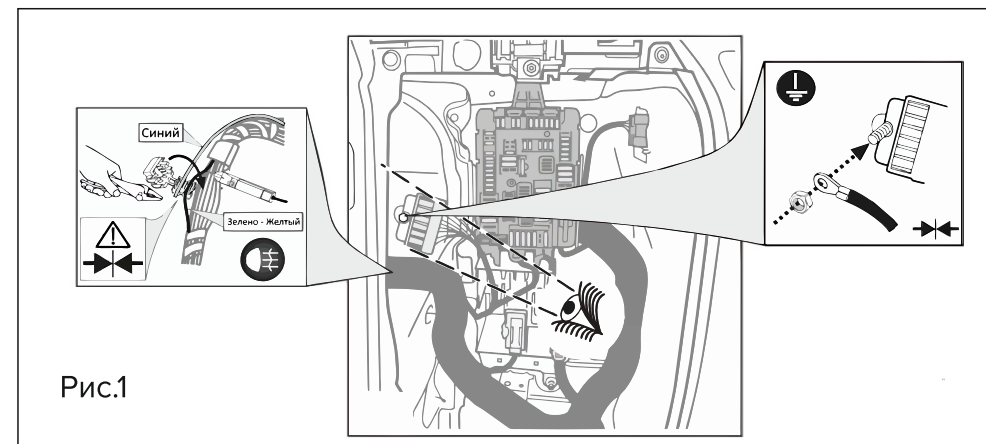


Рис.1

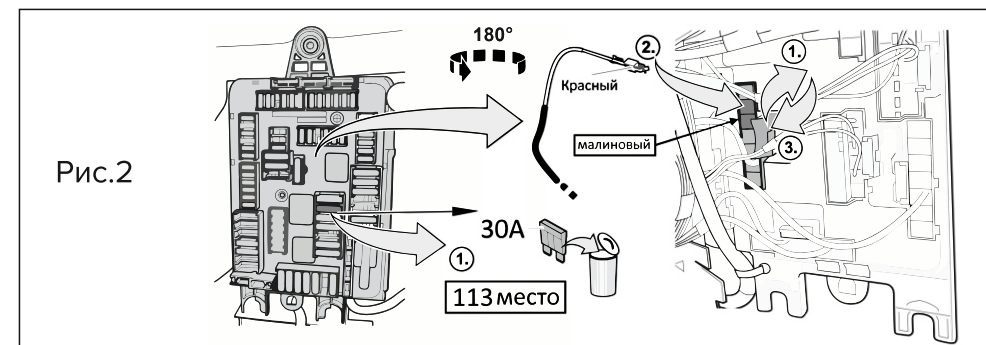


Рис.2

