

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пыльник.
2. Установить защиту, закрепив её штатными элементами крепления в штатные точки крепления.
3. Все точки крепления затянуть.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF5704st


Changan UNI-K

Год выпуска: 2020-

Объём двигателя: 2,0 AT AWD

Защита адсорбера

Направление
движения

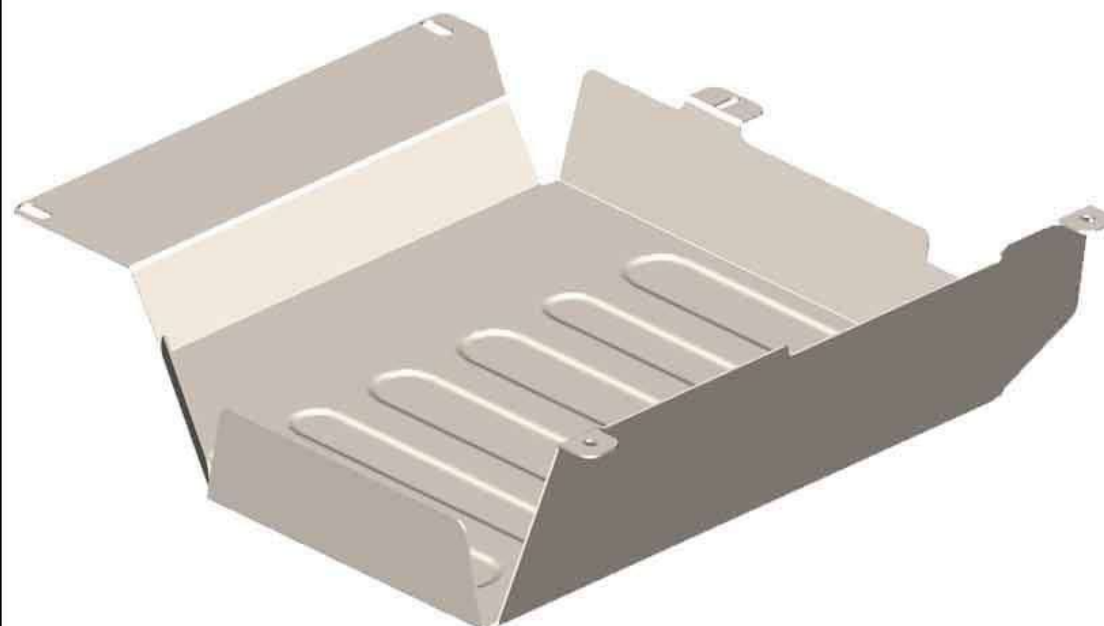

Вес защиты: 5,2 кг

Вес комплектации: 0 кг

Размер защиты: 600x500x130

Момент затяжки: M6 - 6,6 Н*м



ALFECO[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.