
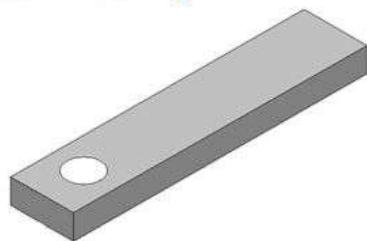


Инструкция по установке защиты

1. Заложить в передние точки кузова автомобиля крепёжные планки **2** и наживить болты M8x20.
2. Заложить в заднюю точку кузова автомобиля крепёжную планку **1**.
3. Надеть пропилами переднюю часть защиты на болты M8x20.
4. Заднюю часть защиты закрепить болтами M6x30 в штатные точки крепления и центральным болтом в заранее установленную закладную.
5. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M6x30	3 шт.
2	Болт M8x20	2 шт.
3	Шайба M6 (увеличенная)	3 шт.
4	Шайба M8 (увеличенная)	2 шт.
5	Крепёжная планка 1	1 шт.
6	Крепёжная планка 2	2 шт.

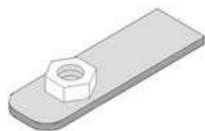

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2333st

Suzuki Xbee

Год выпуска: 2017-

V-all

Защита картера и КПП

Направление движения

Вес защиты: 7.9 кг

Вес комплектации: 0.2 кг

Размер защиты: 755x820x40

Момент затяжки: M6 - 6,6 Н*м

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ