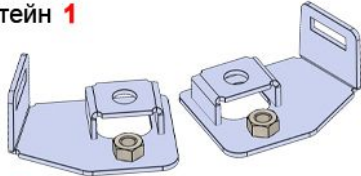

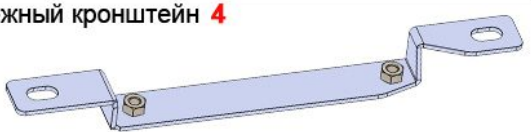



Инструкция по установке защиты

1. Снять переднюю часть пластикового пыльника.
2. К силовым элементам кузова прикрепить крепёжные кронштейны **1** при помощи крепёжных планок **2** с болтами M10x25.
3. Ослабить вторую часть пыльника и наметить на нём места для прорезей под болты M8x50, установить поверх силовых элементов кузова крепёжные планки **3** и через прорези в пыльнике ввернуть в них болты.
4. Установить крепёжный кронштейн **4** прикрепив его при помощи крепёжных планок **5** с болтами M8x20, предварительно вывернув штатные саморезы и удалив клипсы.
5. На передней части пластикового пыльника наметить и вырезать элементы под крепления передней части защиты и установить пыльник на место.
6. Защиту надеть на установленные болты M8x50, переднюю часть прикрепить болтами M10x25 к установленным кронштейнам **1**, а заднюю часть прикрепить к установленному кронштейну **4** винтами M8x30.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x20	2 шт.
2	Болт M8x30	2 шт.
3	Болт M8x50	2 шт.
4	Болт M10x25	4 шт.
5	Шайба 8 (увеличенная)	6 шт.
6	Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
7	Крепёжный кронштейн 1	2 шт.
		
8	Крепёжная планка 2	2 шт.
		
9	Крепёжная планка 3	2 шт.
		
10	Крепёжный кронштейн 4	1 шт.
		
11	Крепёжная планка 5	2 шт.
		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3027st

Audi A8 D4

Год выпуска: 2010-2018

V - 3,0 TFSI; 4,0 TFSI;
4,2 S-Tronic 4WD

Защита картера и КПП

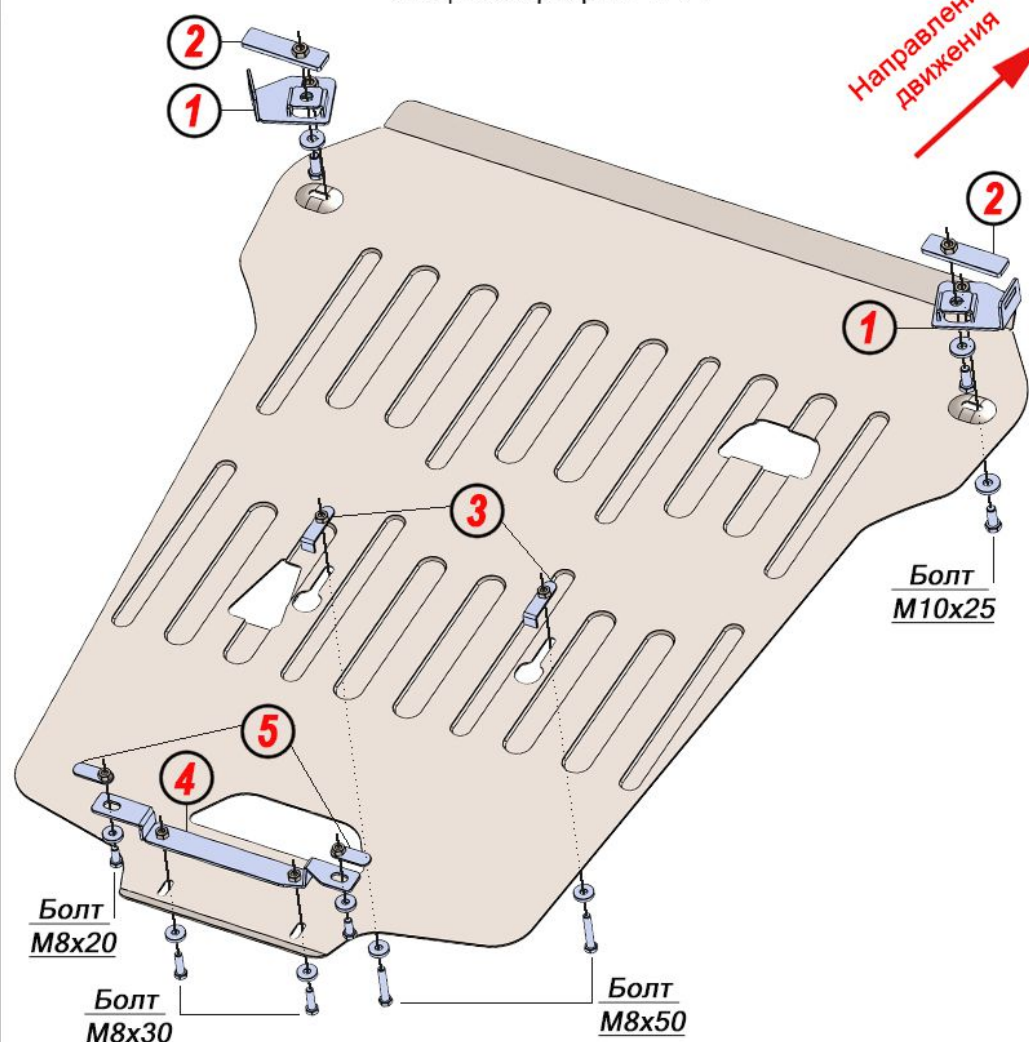

Вес защиты: 13.4 кг

Вес комплектации: 0.8 кг

Размер защиты: 1210x940x100

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.