

# Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные планки **1** в подрамник и через отверстия в нём ввернуть болты M8x25 на несколько оборотов.
2. Сделать в пластиковом пыльнике отверстия для установки болтов M10x70.
3. Установить крепёжные планки **2** поверх поперечной балки и ввернуть болты M10x70 на несколько оборотов.
4. Надеть защиту на установленные болты M10x70 и M8x25.
5. Все точки крепления затянуть.

## Комплектующие

## Кол-во

1	Болт M8x25	2 шт.
2	Болт M10x70	2 шт.
3	Шайба 8 (увеличенная)	4 шт.
4	Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
5	Крепёжная планка <b>1</b>	2 шт.
		
6	Крепёжная планка <b>2</b>	2 шт.
		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)


## ALF1535st

Nissan Juke  
Nissan Leaf

Год выпуска: 2011-  
Год выпуска: 2010-2017

V - all  
V - all

Защита картера и КПП

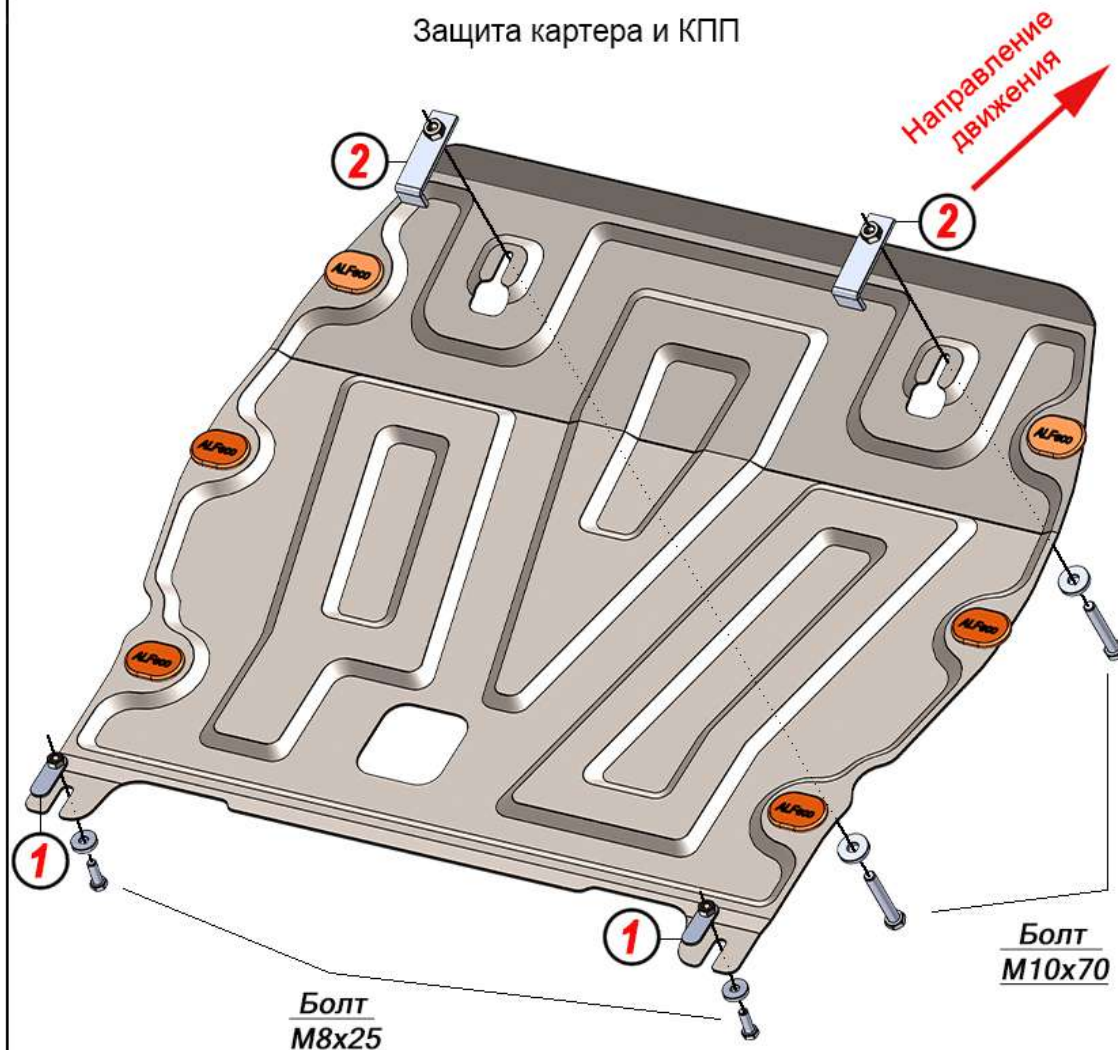

Вес защиты: 5 кг  
Вес комплектации: 0,4 кг  
Размер защиты: 820x785x50  
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н\*м  
Момент затяжки: M10 - 32 Н\*м



**ALFECO**<sup>®</sup>  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ