

Инструкция по установке защиты

1. Закрепить защиту к штатным точкам подрамника болтами М6х25.
2. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М6х25	5 шт.
2	Шайба М6 (увеличенная)	5 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


GAC GS8 II
GAC M8

ALF4905st

Год выпуска: 2023-
Год выпуска: 2024-

V-2.0 AT 4WD
V-2,0 FWD

Защита рулевой рейки

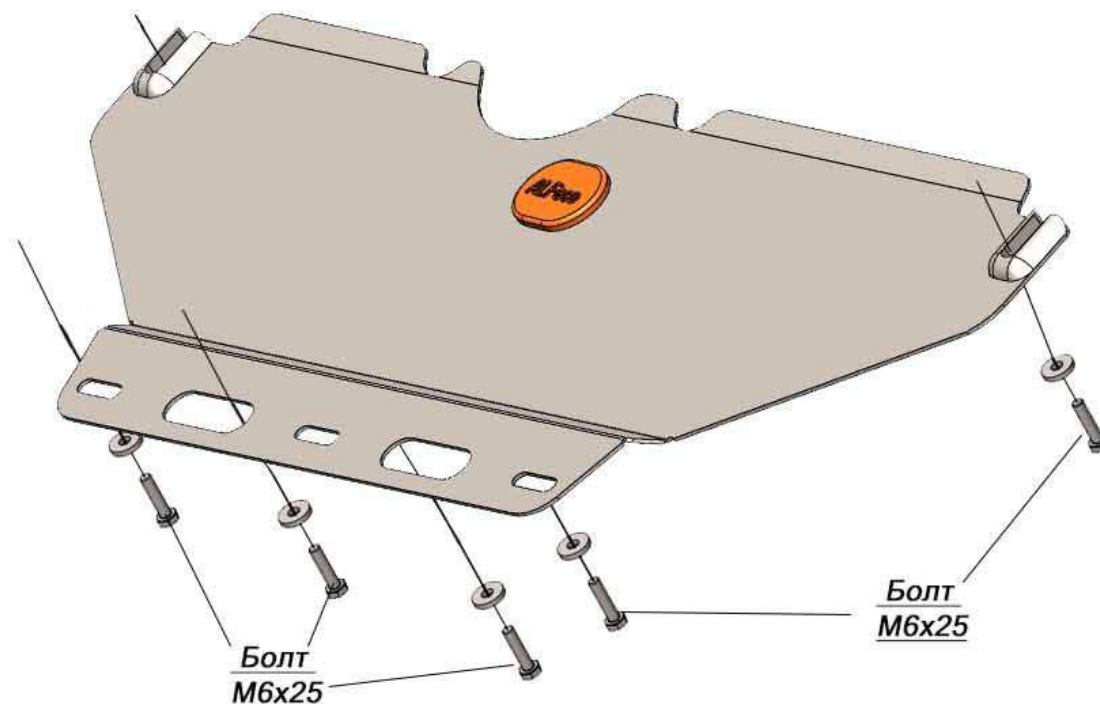

Вес защиты: 2,2 кг
Вес комплектации: 0,1 кг
Размер защиты: 260х680х30
Момент затяжки: М6 - 6,6 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ