

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ АВТОМОБИЛЯМИ - СМ. ЭТИКЕТКУ НА ЗАЩИТЕ

SKODA SUPERB

Артикул: Сталь 111.05107.1 Защита картера и КПП


Кузов: Все
 Год выпуска: 2008-2015
 Объем двигателя: Все
 Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт M6x20.....	1	Шт.
2. Болт M6x25.....	3	Шт.
3. Болт M8x25.....	3	Шт.
4. Болт M10x25.....	2	Шт.
5. Болт M10x30.....	2	Шт.
6. Шайба 6.....	3	Шт.
7. Шайба 8.....	3	Шт.
8. Шайба 10.....	4	Шт.
9. Гайка закладная M10x65/20.....	2	Шт.
10. Кронштейн левый.....	1	Шт.
11. Кронштейн правый.....	1	Шт.
12. Втулка h=6 мм.....	2	Шт.
13. Защита.....	1	Шт.
14. Заглушки.....	2	Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять пыльник двигателя.
2. Установить гайки закладные M10x65/20 с болтами M10x30 в отверстия лонжеронов.
3. Прикрепить кронштейны к установленным болтам M10x30, болты подтянуть так, чтобы кронштейны могли двигаться.
4. **На а/м с Webasto:** снять выхлопную трубу с Webasto, установить кронштейн правый, установить выхлопную трубу Webasto.
5. На автомобиле с алюминиевым подрамником: вкрутить болт M6x20 в центральное резьбовое отверстие подрамника. На автомобиле со стальным подрамником: вкрутить болт

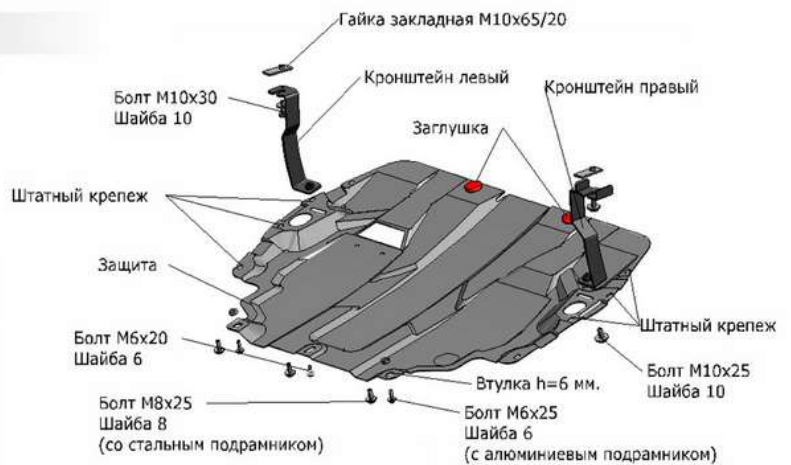

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

- M8x25 в центральное резьбовое отверстие подрамника.
5. Надеть заднюю часть защиты на установленный болт. Переднюю часть защиты прикрепить к кронштейнам.
 6. На автомобиле с алюминиевым подрамником: закрепить крайние задние точки крепления болтами M6x25 через втулки h=6 мм. На автомобиле со стальным подрамником: закрепить крайние задние точки крепления болтами M8x25 через втулки h=6 мм.
 7. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.