


Инструкция по установке защиты

1. Установить балку защиты **A**, прикрепив её к раме болтами M8x20 и 8x30 с помощью крепёжной планки **1**.
2. Установить защиту **B**, прикрепив к ранее установленной защите **A** болтами M10x20.
3. Заднюю часть защиты **B** прикрутить к штатным отверстиям поперечной балки болтами M8x30.
4. Переднюю часть защиты **C** соединить с защитой **B** болтами M10x20.
5. Заднюю часть защиты **C** прикрепить к поперечной трубе рамы болтами M10x90 с гайкой.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

| | |
|---------------------------|-------|
| Болт M8x20 | 4 шт. |
| Болт M8x30 | 5 шт. |
| Болт M10x20 | 5 шт. |
| Болт M10x90 | 2 шт. |
| Шайба 8 | 9 шт. |
| Шайба 10 | 7 шт. |
| Гайка M10 | 2 шт. |
| Крепёжная планка 1 | 2 шт. |



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF15241st; ALF15242st

Nissan Patrol

Год выпуска: 1997 - 2000

Объём двигателя: 2,8 TD

Защита КПП и РК

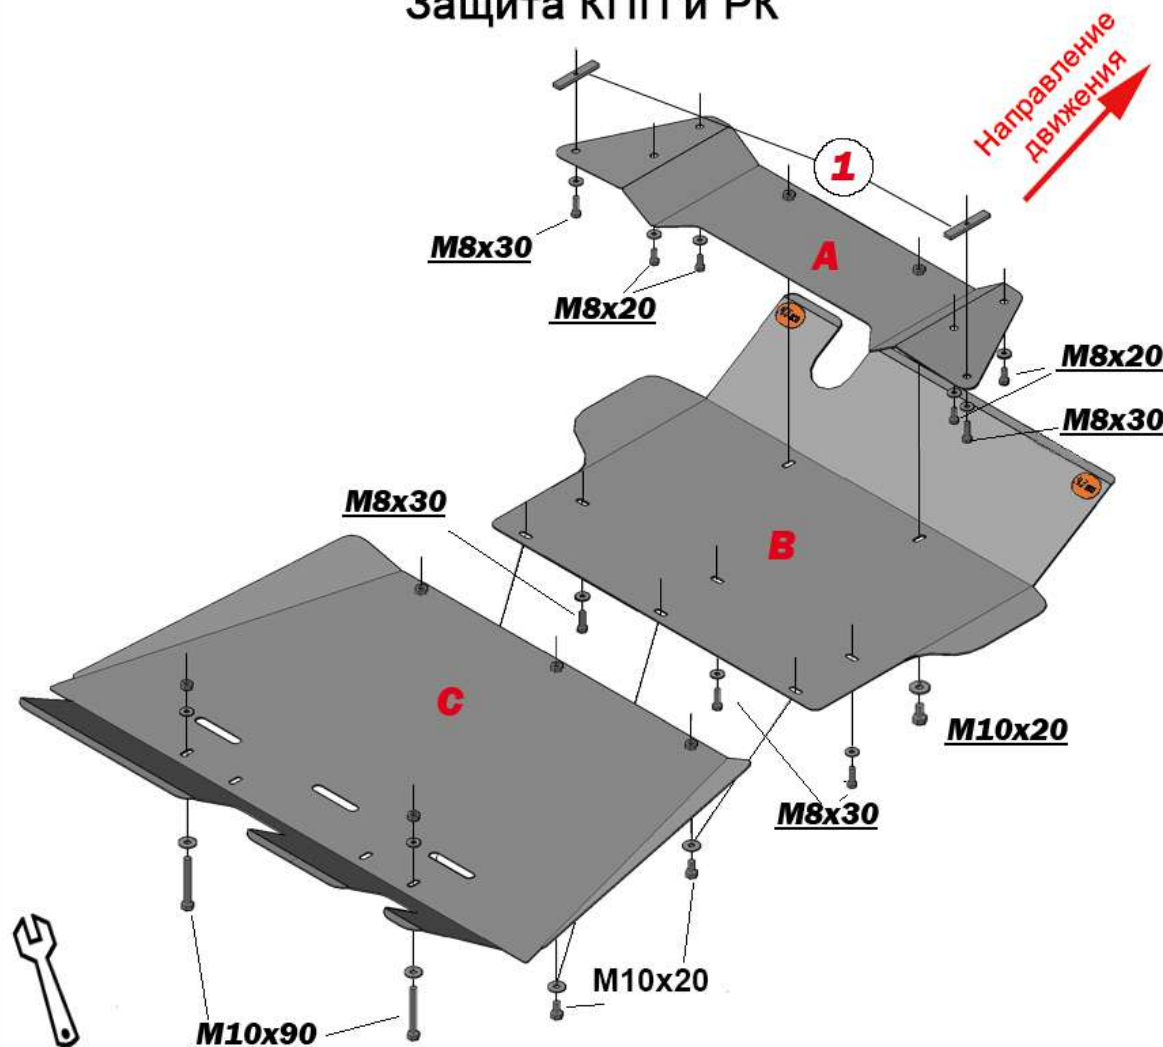

Вес защиты: 24.8 кг

Вес комплектации: 0.8 кг

Размер защиты: 820x1100x120

Момент затяжки: M8 - 15.7Нм

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ