


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	Объем двигателя	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Geely	Atlas	2018-	2.4	АКПП	ПОЛНЫЙ

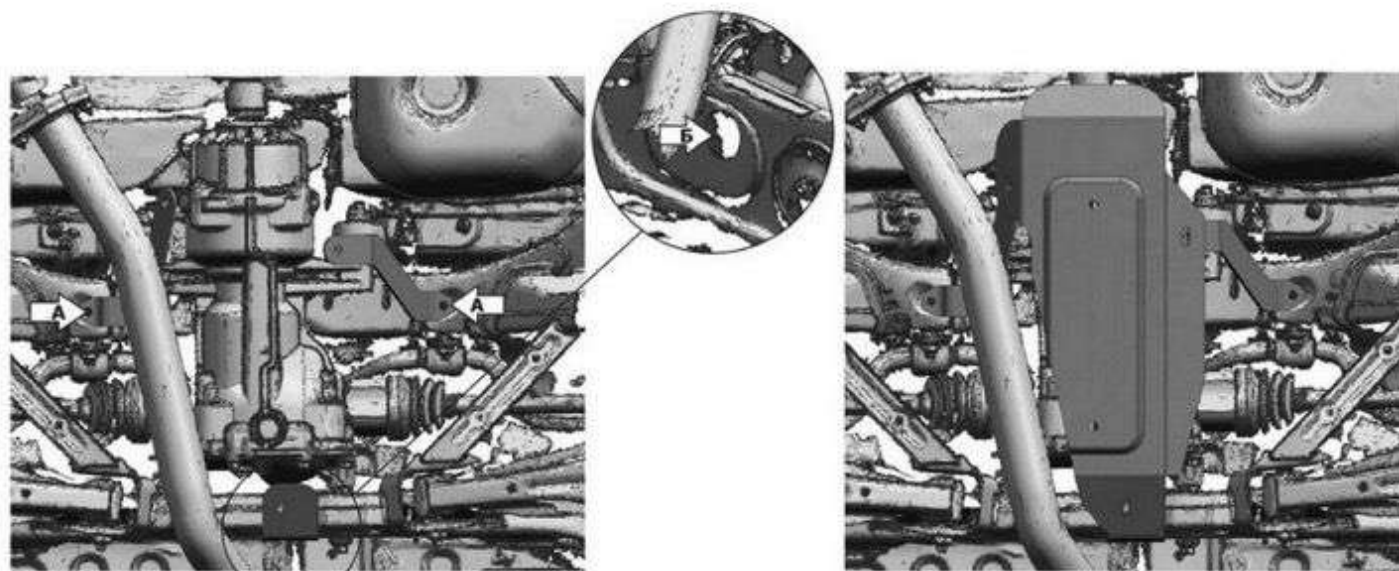

Инструкция по установке:

1. Установить гайки фиксируемые M8x50/15 в отверстия подрамника(А).
2. Установить гайку закладную M10 в отверстие балки (Б)
3. Закрепить правый и левый кронштейн болтами M8x25 к установленным гайкам фиксируемым M8x50/15.
4. Закрепить кронштейн болтом M10x35 к установленной гайке закладной M10.
5. Закрепить защиту к кронштейнам болтами M8x25.
6. Затянуть болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x25	5 шт.	24.0 Нм
Болт M10x35	1 шт.	49.0 Нм
Гайка фиксируемая M8x50/15	2 шт.	
Гайка закладная M10	1 шт.	
Шайба 8	5 шт.	
Шайба 10	1 шт.	
Кронштейн правый	1 шт.	
Кронштейн левый	1 шт.	
Кронштейн	1 шт.	
Защита	1 шт.	