

Инструкция по установке защиты

1. Ослабить штатные болты подрамника автомобиля, завести под них крепёжные кронштейны **2** и затянуть их. Ввернуть в установленные кронштейны **2** болты M10x25 на несколько оборотов.
2. Заложить крепёжные планки **1** внутрь силовых элементов рамы автомобиля.
3. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты M10x25.
4. Переднюю часть защиты закрепить с помощью болтов M8x25 к крепёжным планкам **1** и дополнительно зафиксировать штатными болтами.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25	2 шт.
Болт M10x25	2 шт.
Шайба 8	2 шт.
Шайба 10	2 шт.
Крепёжная планка M8 1	2 шт.



Крепёжный кронштейн M10 2	2 шт.
----------------------------------	-------



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2911st

Infiniti G25

Год выпуска: 2010-2014 г.

Объём двигателя: 2.5

Защита картера

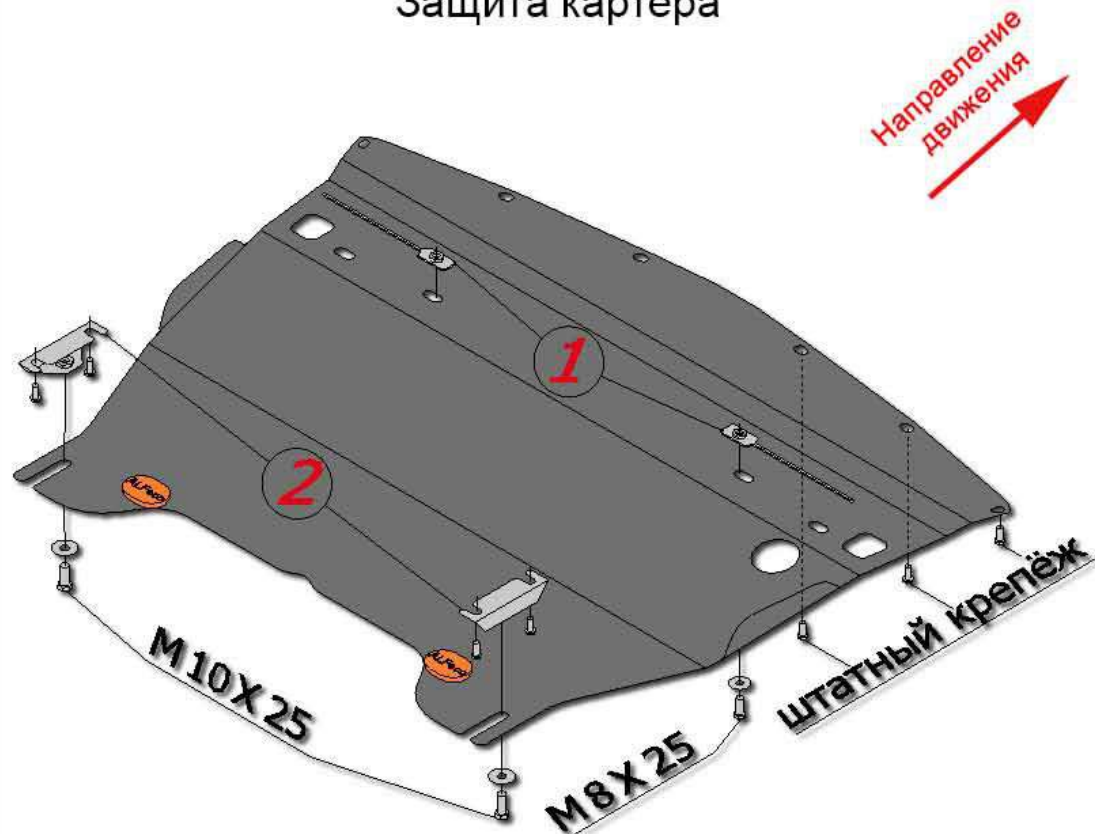

Вес защиты: **8,8 кг**

Вес комплектации: **0.5 кг**

Размер защиты: **974x740x100**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ