
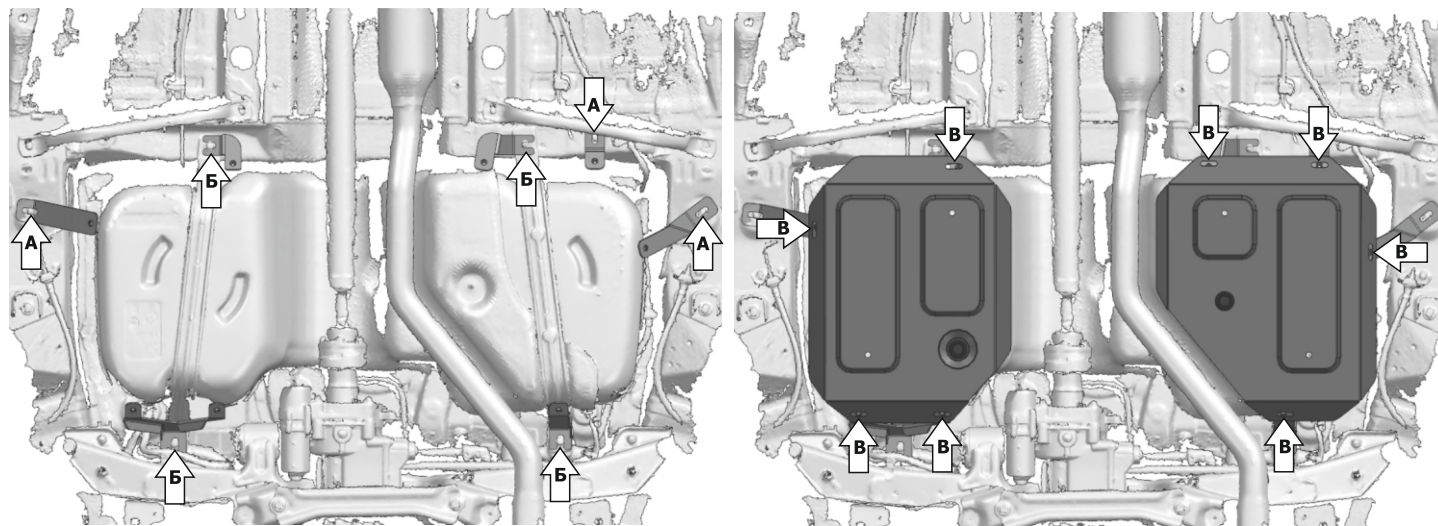


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
HAVAL	Jolion	2022-	1.5	ВСЕ	ПОЛНЫЙ

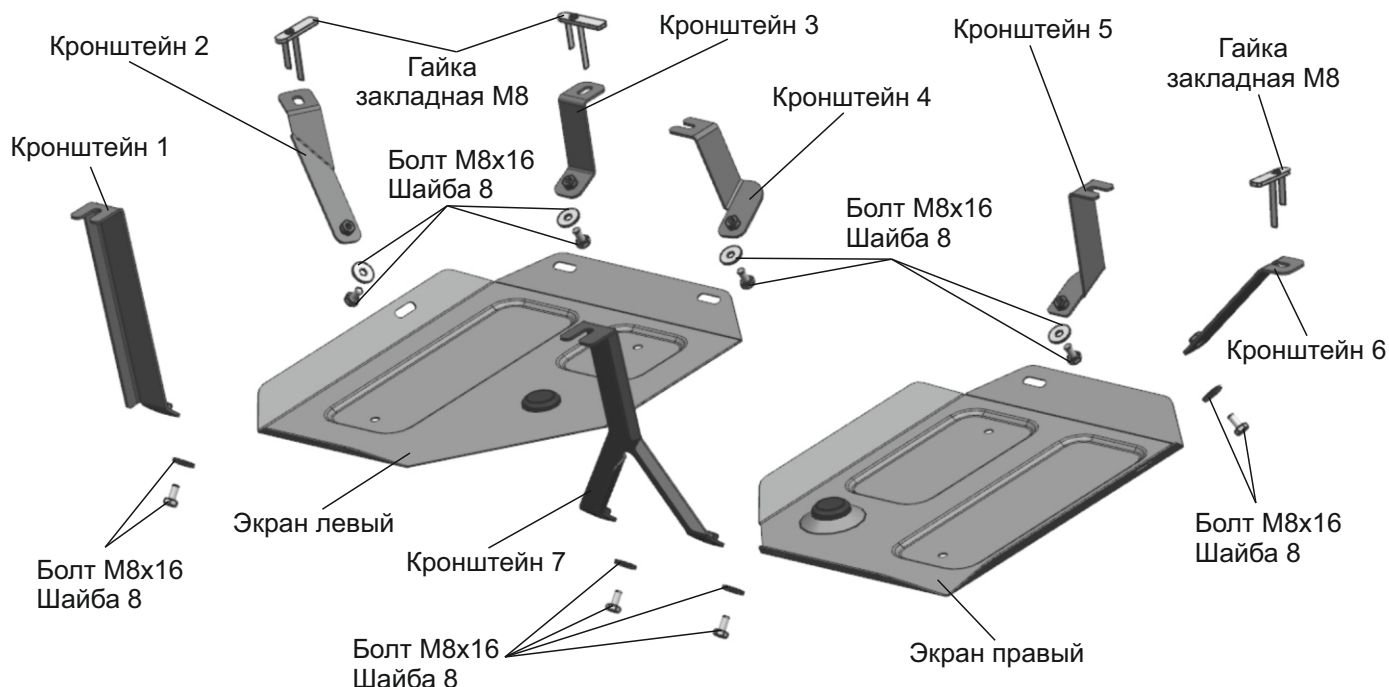

Инструкция по установке:

1. Извлечь заглушки и установить гайки закладные M8 в отверстия в позициях (А).
2. Выкрутить штатные болты в позициях (Б) на несколько оборотов.
4. Установить кронштейны: в позициях (А) закрепить к гайкам закладным M8, при помощи болтов M8x16 с шайбами 8. В позициях (Б) завести кронштейны под штатные болты.
5. Установить защиту: закрепить к кронштейнам в позициях (В) болтами M8x16 с шайбами 8.
6. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x16	11 шт.	24 Нм
Гайка закладная M8	3 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	
Кронштейн 4	1 шт.	
Кронштейн 5	1 шт.	
Кронштейн 6	1 шт.	
Кронштейн 7	1 шт.	
Шайба 8	11 шт.	
Экран левый	1 шт.	
Экран правый	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43