


Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия подрамника автомобиля и наживить болты M8x25.
3. Закрепить кронштейн 2 болтами M8x25 с крепёжными планками **1** и болтами M6x25 к штатным точкам.
4. Вставить защиту пропилами на ранее наживлённые болты M8x25, передние точки закрепить к кронштейну **2** болтами M8x25.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M6x25	2 шт.
2	Болт M8x25	9 шт.
3	Шайба M6 (увеличенная)	2 шт.
4	Шайба M6 (гроверная)	2 шт.
5	Шайба M8 (увеличенная)	11 шт.
6	Шайба M8 (гроверная)	9 шт.
7	Крепёжная планка 1	6 шт.
8	Крепёжный кронштейн 2	1 шт.




Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1565st
Nissan X-Trail (T33) Год выпуска: 2021- V - all

Защита картера и КПП

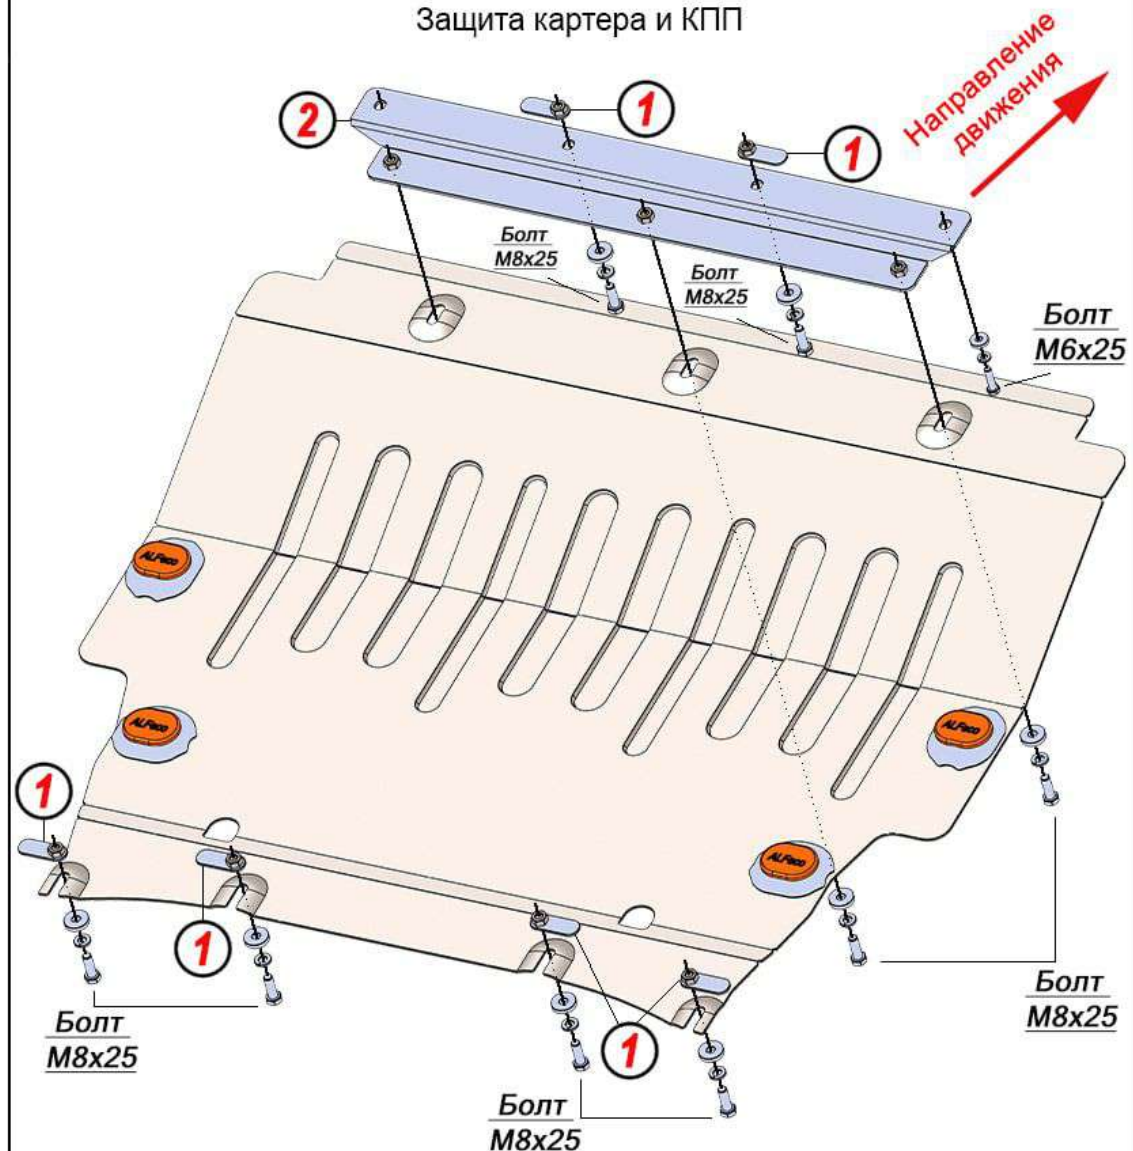

Вес защиты: 10,5 кг
Вес комплектации: 2 кг
Размер защиты: 950x775x100
Момент затяжки: M6 - 6,1 Н*м
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.