

Кузов: Все


Объем двигателя: Все

Артикул

Год выпуска: 2001

Коробка: Все

3. 3106. 1 Защита двигателя
3. 3107. 1 Защита КПП
3. 3108. 1 Защита РК

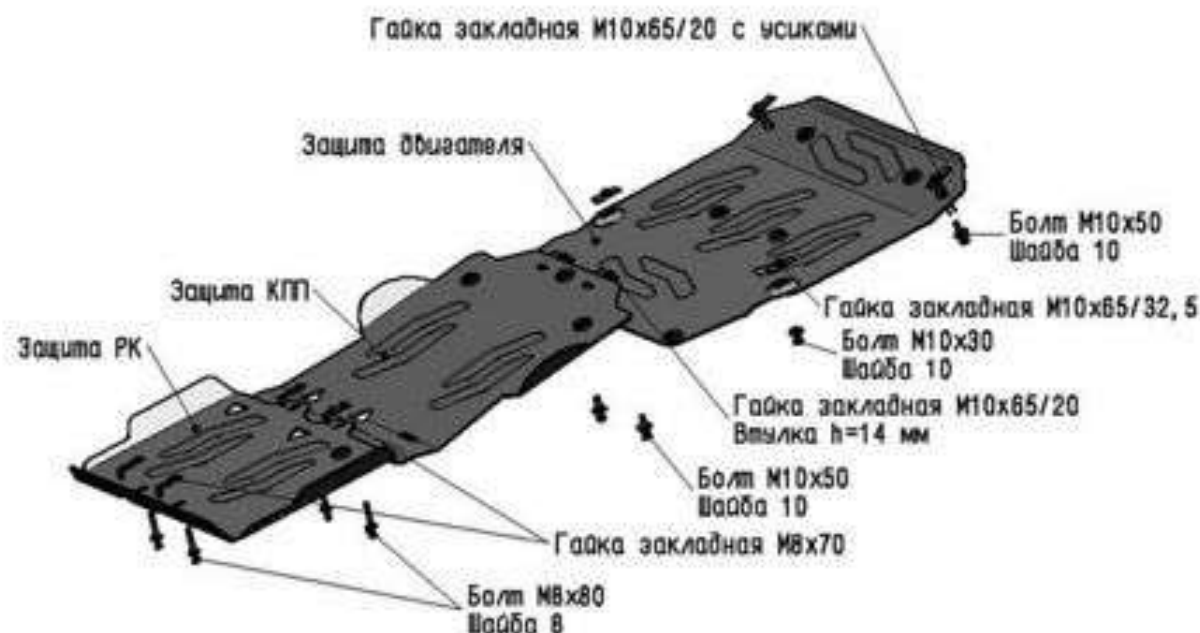

1. Снять штатный пыльник коробки.
2. Установить гайки закладные M8x70 на поперечную трубу подрамника в задней части автомобиля и ввернуть в них болты M8x80 на несколько оборотов.
3. Завести заднюю часть защиты РК на установленные болты M8x80, спереди крепить болтами M8x80 к гайкам закладным M8x70.
4. Установить гайки закладные M10x65/20 на поперечную трубу подрамника автомобиля.
5. Заднюю часть защиты КПП крепить поверх защиты РК на установленные болты M8x80, переднюю часть к гайкам закладным M10x65/20 через втулки h=14 мм болтами M10x50.
6. Установить гайки закладные M10x65/32,5 и гайки закладные M10x65/20 с усиками в подрамник передней части автомобиля.
7. Заднюю часть защиты двигателя крепить поверх защиты КПП на установленные болты M10x50, середину болтами M10x30 и переднюю часть болтами M10x50.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

Состав крепежа

1	Болт M8x80.....	4	шт.
2	Болт M10x30.....	2	шт.
3	Болт M10x50.....	4	шт.
4	Втулка h=14 мм.....	2	шт.
5	Гайка закладная M8x70.....	4	шт.
6	Гайка закладная M10x65/20.....	2	шт.
7	Гайка закладная M10x65/20 с усиками.....	2	шт.
8	Гайка закладная M10x65/32,5.....	2	шт.
9	Шайба 8.....	4	шт.
10	Шайба 10.....	6	шт.