

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить в усилитель подрамника крепёжные планки **1**.
3. Установить защиту, прикрепив её заднюю часть к ранее заложенным крепёжным планкам **1**, а переднюю часть к штатным точкам подрамника радиатора болтами M8x25.
4. Все точки крепления затянуть

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25	7 шт.
Шайба 8	7 шт.
Крепёжная планка 1	4 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2229st

Subaru Legacy

Год выпуска: 1993 - 2003

Объём двигателя: all

Защита картера

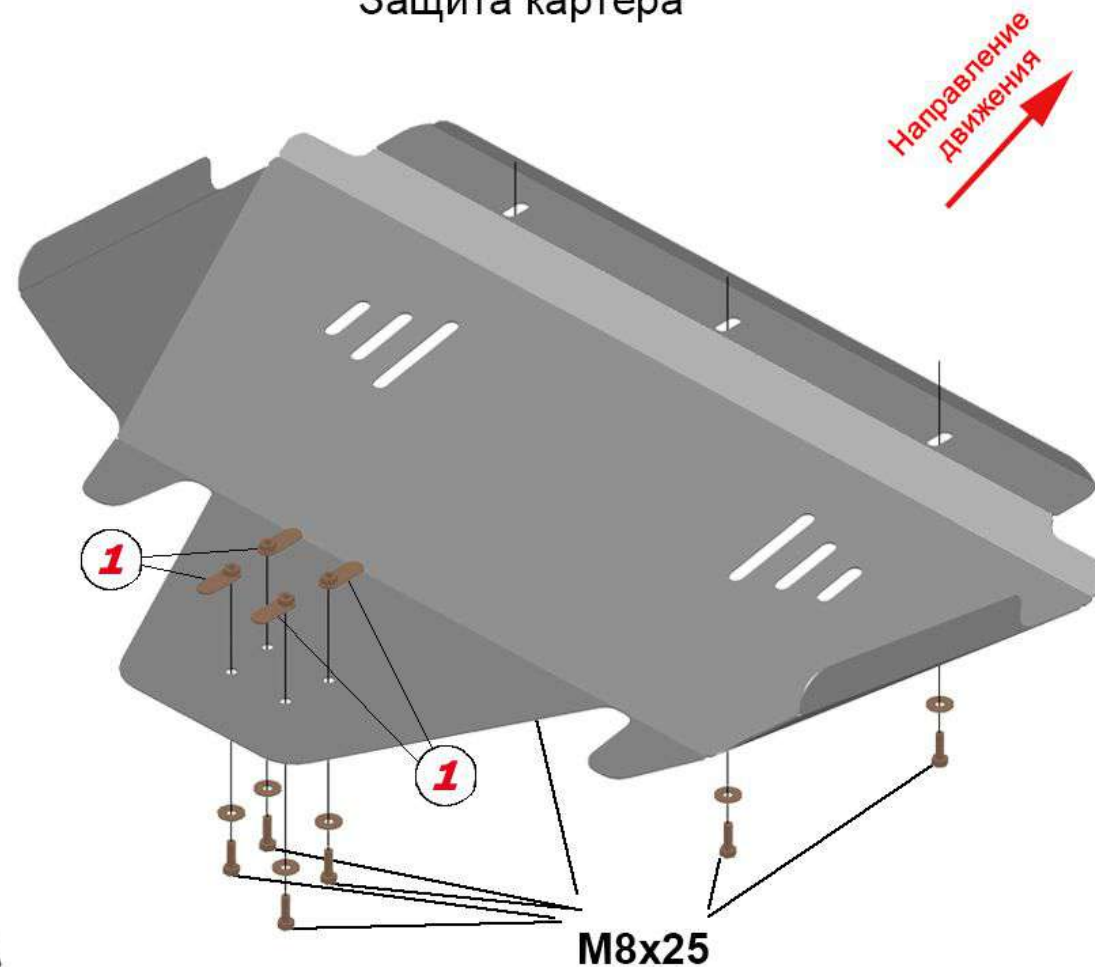

Вес защиты: 8.5 кг

Вес комплектации: 0.2 кг

Размер защиты: 1070x720x100

Момент затяжки: M8 - 15.7Nm



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ