


Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные планки **1** в отверстия продольной рамы автомобиля.
2. Установить крепёжные планки **2** поверх сквозных отверстий подрамника и ввернуть в них болты M10X90 на несколько оборотов.
3. Основание защиты надеть на установленные болты M10X90, а переднюю часть закрепить болтами M10X30 (35) к установленным ранее крепёжным планкам **1**.
4. Все точки крепления затянуть.


Комплектующие

Кол-во

Болт M10x30 (35)	2 шт.
Болт M10x90	2 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.

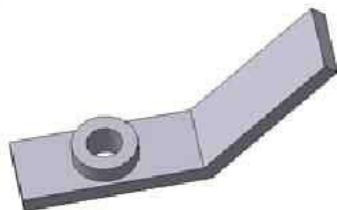

Крепёжная планка 2	2 шт.
---------------------------	-------

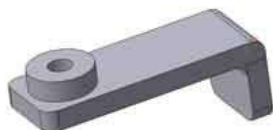

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2301st

Suzuki Grand Vitara

Год выпуска: 2005-2016

Объём двигателя: All

Защита картера



Вес защиты: 6,5 кг

Вес комплектации: 0,4 кг

Размер защиты: 820x720x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ