

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить в отверстие подрамника крепёжную планку **1** и вкрутить в неё на несколько оборотов болт M10x25.
3. Установить защиту, одев задним пропилом на ранее установленный болт M10x25, переднюю часть защиты прикрепить при помощи болтов M6x30 через втулки **2**.
4. Дополнительно закрепить среднюю часть защиты при помощи болтов M6x25 через втулки **2**.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M6x25	2 шт.
Болт M6x30	5 шт.
Болт M10x25	1 шт.
Шайба 6	7 шт.
Шайба 10	1 шт.
Втулка Ø(20-22) L15	5 шт.
Крепёжная планка M10 4 M10 КПГ 80x20x15	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2323st

Suzuki SX-4
Suzuki Vitara

Год выпуска: 2013 - 2021
Год выпуска: 2015 - 2022

V: all
V: all

Защита картера и КПП

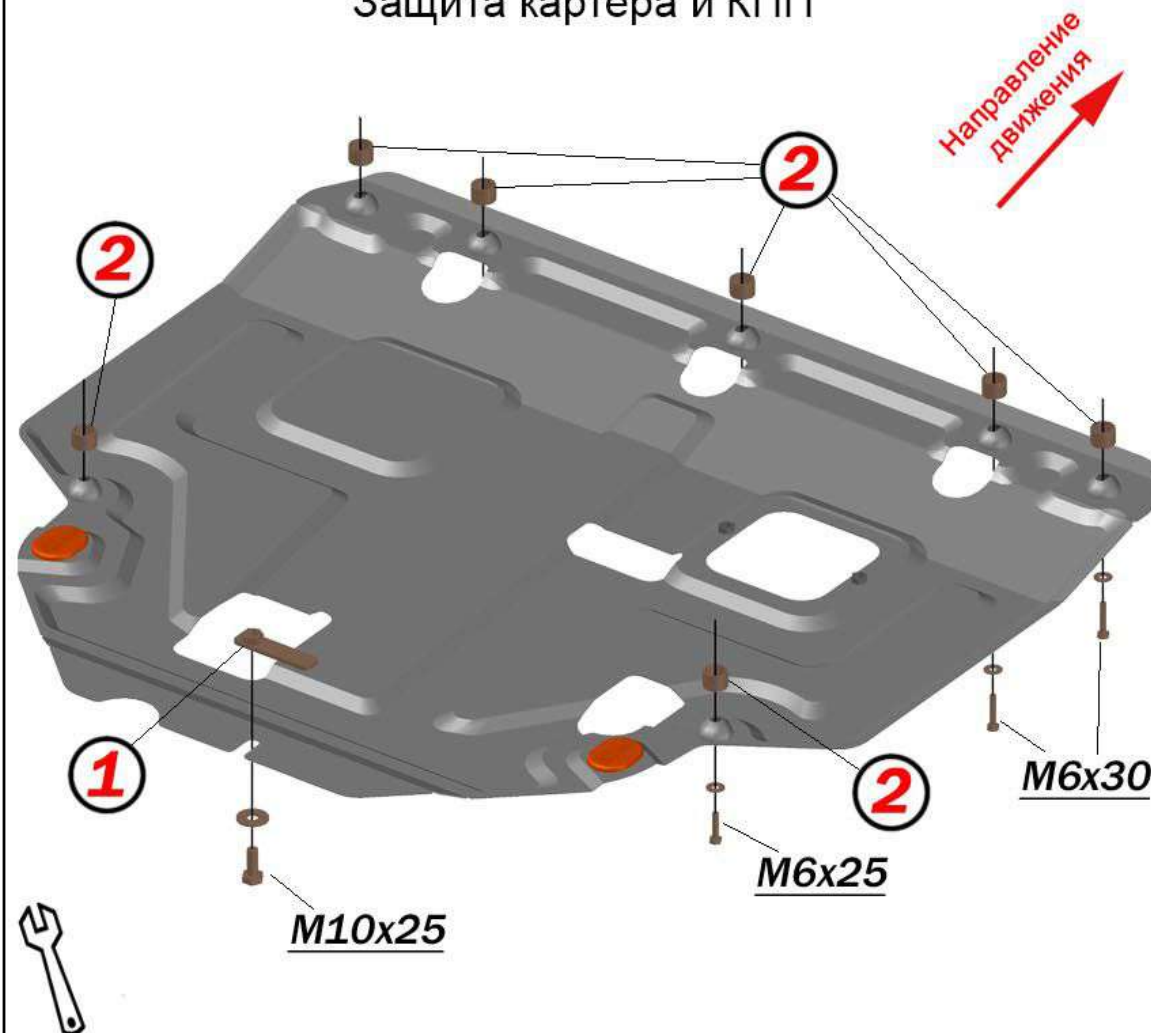

Вес защиты: **6.9 кг**

Вес комплектации: **0.2 кг**

Размер защиты: **890x825x50**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M6 - 6.1 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ