

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить над сквозными отверстиями подрамника гайки **1** и ввернуть в них болты М10х80 на несколько оборотов.
3. Основание защиты надеть на установленные болты М10х80, а переднюю часть прикрепить болтами М10х140 через втулки **2**, предварительно заложив гайки **1**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт М10х80	2 шт.
2	Болт М10х140	2 шт.
3	Гайка М10 1	4 шт.
4	Шайба 10 (увеличенная)	8 шт.
5	Втулка 2	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2460st


Lexus ES 200/250/300h/350
Toyota Camry (XV50)

Год выпуска: 2012 -
Год выпуска: 2011 - 2018

V - all
V - 3,5

Защита картера и КПП

Направление движения

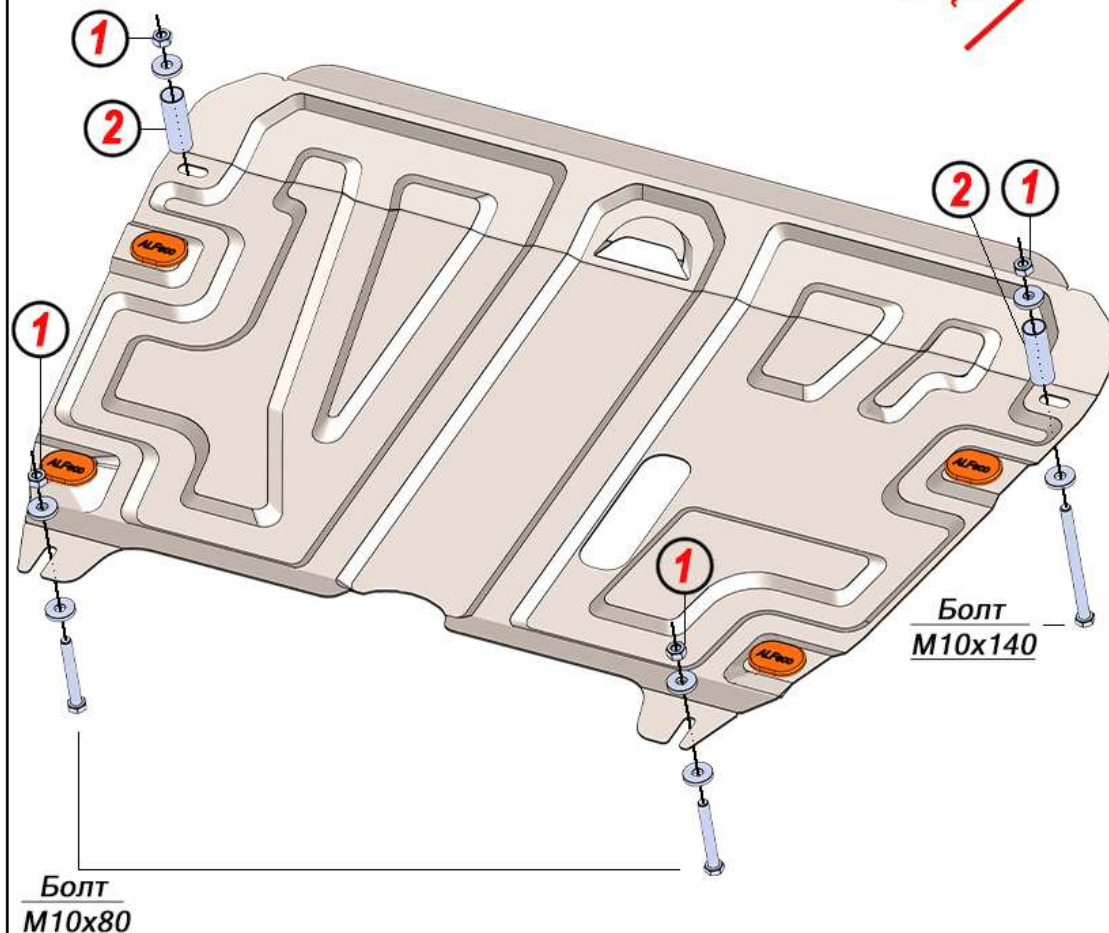

Вес защиты: 8,8 кг
Вес комплектации: 0,3 кг
Размер защиты: 980х700х50
Момент затяжки: М10 - 32 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.