


Seat Leon


Кузов:
VIN:-

год вып.: 1999-2004;

Объем: 1.6;
TYPE : 26.0681

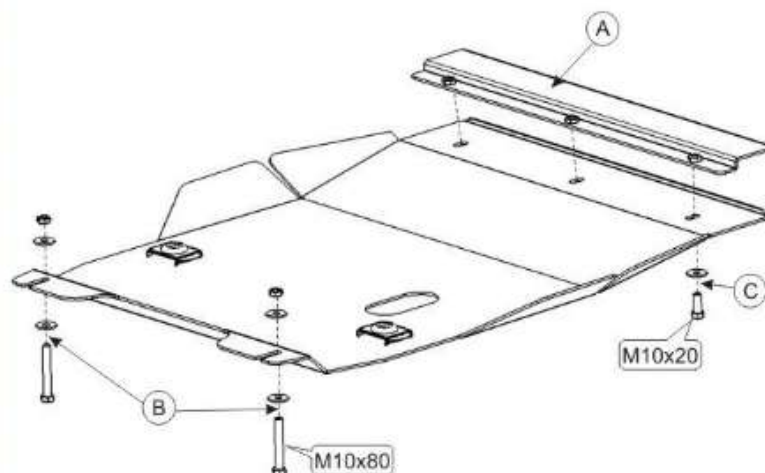

1. Установить переднюю балку защиты поверх балки радиатора -(A).
2. Вставить болты М 10х80 в отверстия балки переднего моста, наживить гайки М 10 -(B).
3. Основание защиты установить под болты М 10х80 и спереди прикрепить к балке болтами М 10х20 -(C).
4. Все точки крепления затянуть.

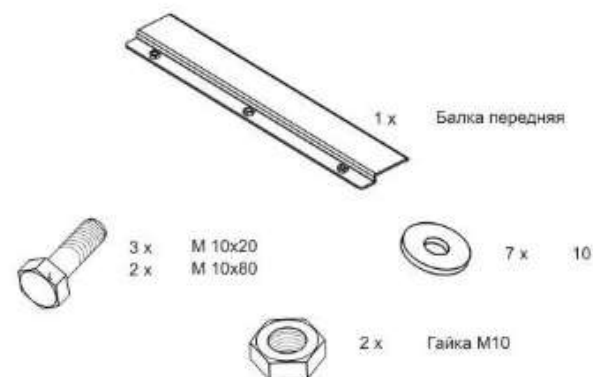

ООО "Металлопродукция"