

Инструкция по установке защиты

1. Вывернуть передние болты крепления пыльника.
2. Установить крепёжные планки **1** через сквозные отверстия подрамника и ввернуть в них болты M10X30(35) на несколько оборотов.
3. Основание защиты надеть на установленные болты M10X30, а спереди прикрепить болтами M10x120 через сквозные отверстия в балке радиатора с крепёжными планками **2**.
4. Все точки крепления затянуть.


Комплектующие

Кол-во

Болт M10x30(35)	2 шт.
Болт M10x120	2 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.



Крепёжная планка 2	2 шт.
---------------------------	-------

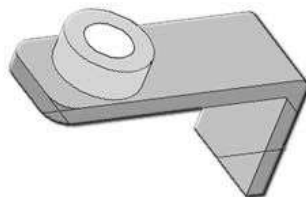

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1007st

Hyundai Grandeur
Hyundai Sonata NF

Год выпуска: 2005 - 2011 г.
Год выпуска: 2004 - 2010 г.

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

Защита картера

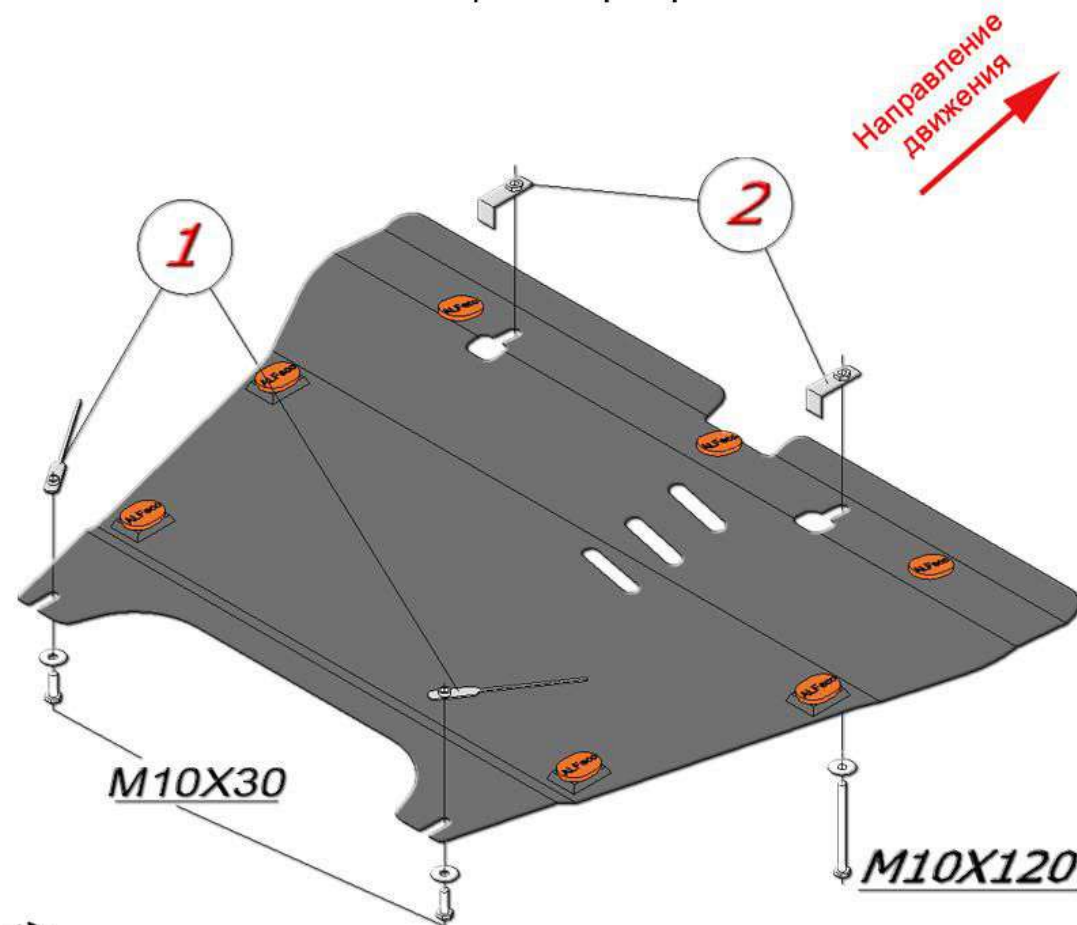

Вес защиты: **10,9 кг**

Вес комплектации: **0.4 кг**

Размер защиты: **1098x840x100**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ