

SUZUKI JIMNY


Кузов:

год вып.:2003-;

Объём: 1,3;

VIN:-JSAFJB43V00180000

TYPE :23.0535

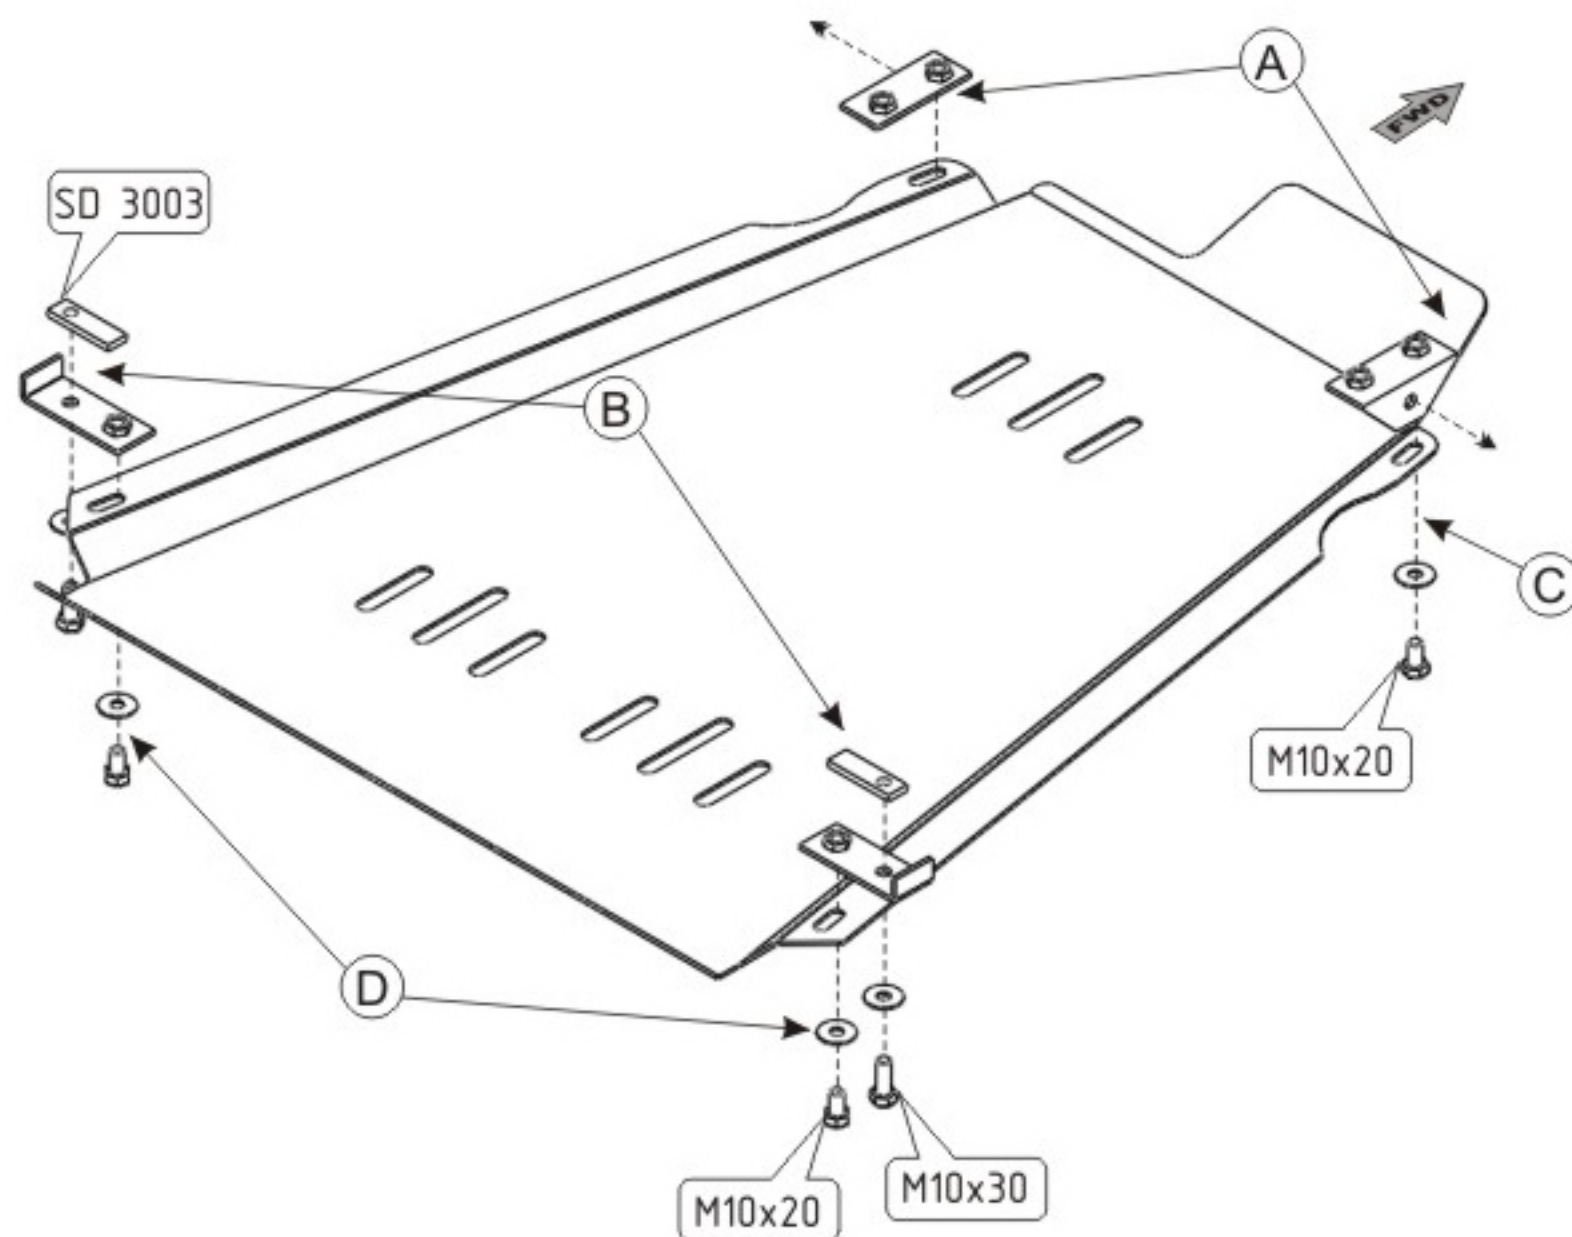

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Открутить крепежные гайки болтов крепления рычагов передней подвески к кузову .
3. Установить крепежные проушины на болты крепления передних рычагов к кузову, приваренных гайками вверх.
4. Наживить гайки болтов крепления рычагов передней подвески.
3. В отверстия на раме вставить закладные планки и прикрепить к ним планки болтами 10x30.
4. Защиту прикрепить к установленным деталям болтами 10x20.
5. Все точки крепления затянуть.

