

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту.
2. Удалить крепежные скобы с балки радиатора.
3. Заложить крепежные планки **1** на балку радиатора и прикрепить к ним крепежную полку **2** болтами M8x25.
4. Ввернуть два болта M8x25 в штатные места в подрамнике автомобиля на несколько оборотов
5. Завести заднюю часть защиты на болты M8x25, а переднюю часть прикрепить болтами M8x20 к ранее установленной крепежной полке **2**.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	2 шт.
Болт M8x25	4 шт.
Шайба M8 (усиленная)	6 шт.
Крепежная планка 1	2 шт.
Крепежная полка 2	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1612st

Opel Mokka

Год выпуска: 2012-2020

Объем двигателя: all

Защита картера и КПП

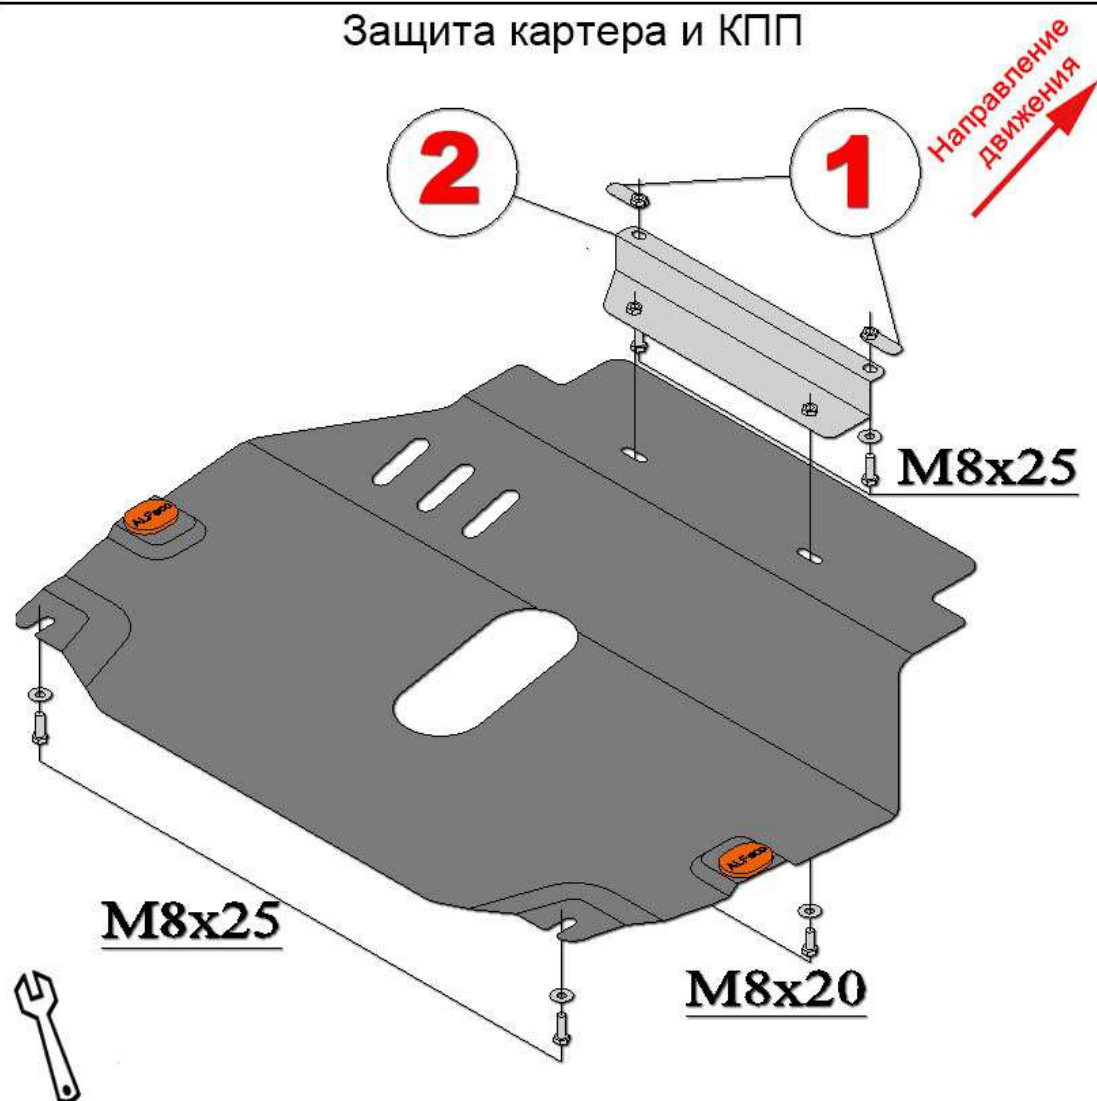

Вес защиты: 5,9 кг

Вес комплектации: 0,8 кг

Размер защиты: 867x720x50

Момент затяжки: M8 - 15.7Nm



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ