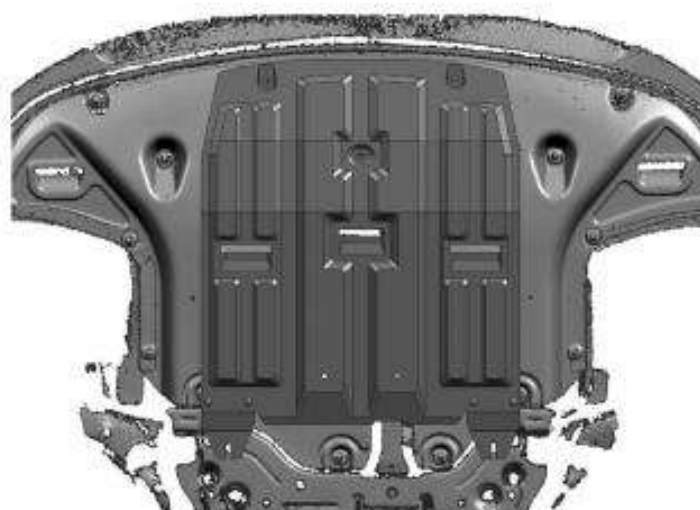
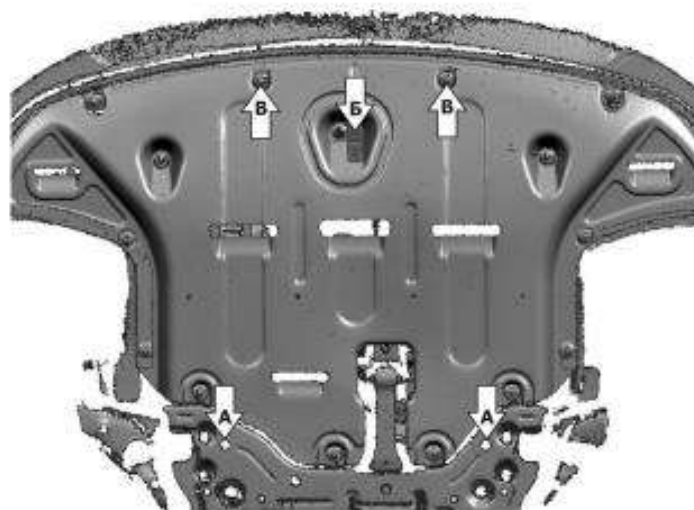
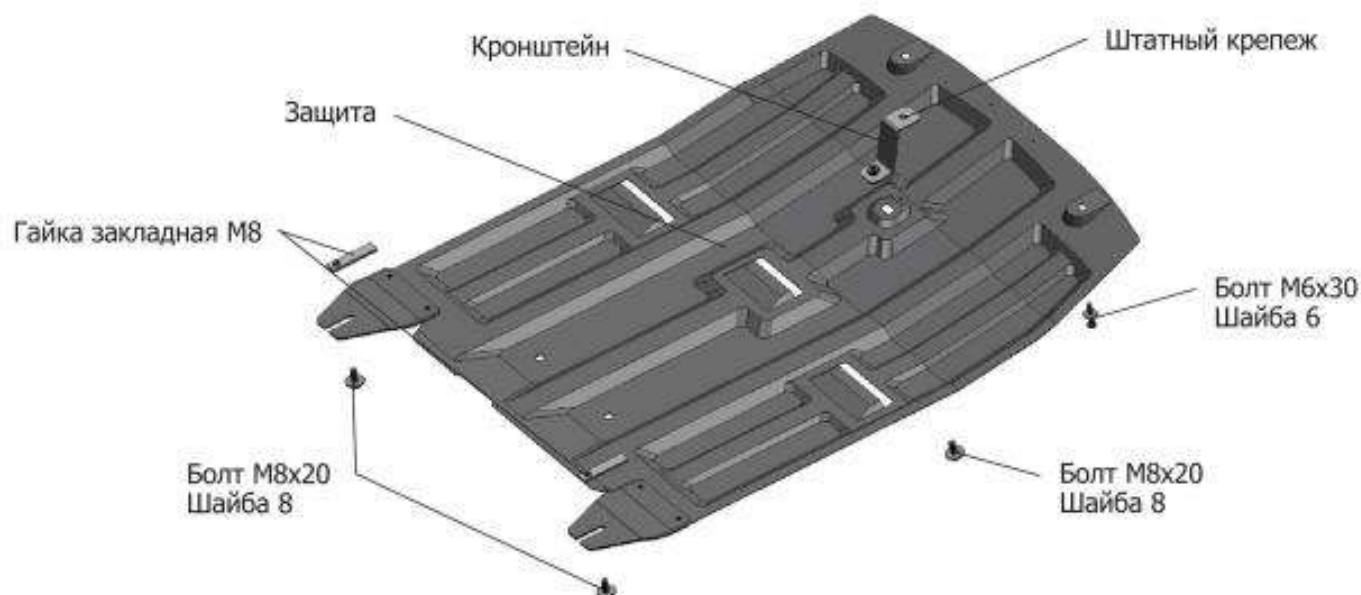


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА	МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hyundai	Tucson	2015-	1.6 GDI	ВСЕ	передний	KIA	Sportage	2016-	2.0 MPI	ВСЕ	передний, полный
Hyundai	Tucson	2015-	2.0 MPI	ВСЕ	передний, полный	KIA	Sportage	2016-	2.0 CRDI	ВСЕ	полный
Hyundai	Tucson	2015-	2.0 CRDI	ВСЕ	передний, полный	KIA	Sportage	2016-	1.6T(177л.с.)	ВСЕ	передний, полный

**Инструкция по установке:**

Защита устанавливается поверх штатного пыльника.

1. Установить гайки закладные M8 в отверстия (A) и вкрутить болты M8x20 на 2-3 оборота.
2. Закрепить кронштейн штатным крепежом (Б).
3. Выкрутить штатный крепеж (В).
4. Установить защиту: завести заднюю часть на болты M8x20, переднюю часть закрепить болтами M6x30 в резьбовые отверстия (В).
5. Закрутить болт M8x20 к кронштейну.
6. Затянуть болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M6X30	2 шт	9.8 Нм
Болт M8X20	3 шт	24.0 Нм
Гайка закладная M8	2 шт	
Кронштейн	1 шт	
Защита	1 шт	
Шайба 6	2 шт	
Шайба 8	3 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: supp@rivalauto.com