


VW Passat B4

Кузов: год вып.:1994-1997; Объем: 1,8-2,0;
VIN:- WVWZZZ3AZRE083800 АКПП TYPE :26.516

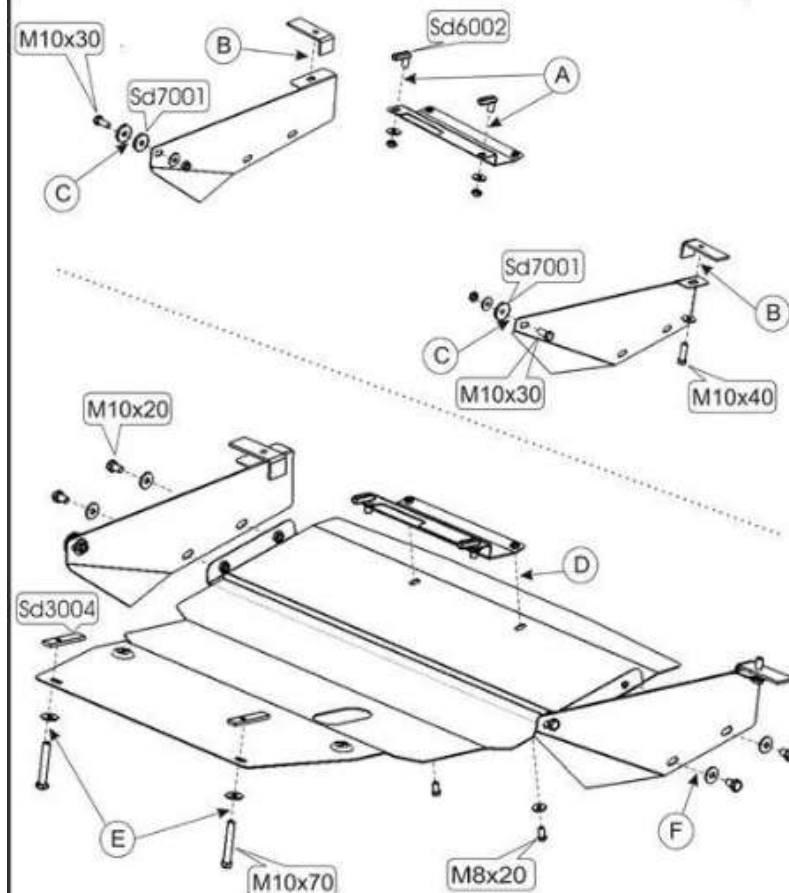

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить переднюю балку защиты прикрепив её специальными болтами Sd6002 к поперечной балке машины -(А).
3. Установить защитные крылья прикрепив их в точке "В" к поперечной балке болтом М 10х40 -(В) с закладной планкой.И В точке "С" через штатное отверстие к брызговику машины болтом М 10х30 -(С).
4. Основание защиты прикрепить к установленным деталям -(F) и сзади к балке переднего моста болтами М 10х70 с закладными планками SD3004 -(Е).
5. Все точки крепления затянуть.



ooo "Металлопродукция"