

# Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** и **2** в подрамник автомобиля.
2. В крепёжные планки **1** наживить болты M8x25, к планкам **2** закрепить крепёжные кронштейны **3** болтами M10x25.
3. Вставить защиту пропилами на ранее наживленные болты M8x25, переднюю часть закрепить к кронштейнам **3** болтами M10x20.
4. Все точки крепления затянуть.

## Комплектующие

## Кол-во

|    |                              |       |
|----|------------------------------|-------|
| 1  | Болт M8x25                   | 2 шт. |
| 2  | Болт M10x20                  | 2 шт. |
| 3  | Болт M10x25                  | 2 шт. |
| 4  | Шайба M8 (увеличенная)       | 2 шт. |
| 5  | Шайба M10 (увеличенная)      | 4 шт. |
| 6  | Шайба пружинная M8 (гровер)  | 2 шт. |
| 7  | Шайба пружинная M10 (гровер) | 4 шт. |
| 8  | Крепёжная планка <b>1</b>    | 2 шт. |
| 9  | Крепёжная планка <b>2</b>    | 2 шт. |
| 10 | Крепёжный кронштейн <b>3</b> | 2 шт. |




Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

ALF24161st  
Daihatsu Move Год выпуска: 2014-2023 V - all FWD

Защита картера и КПП

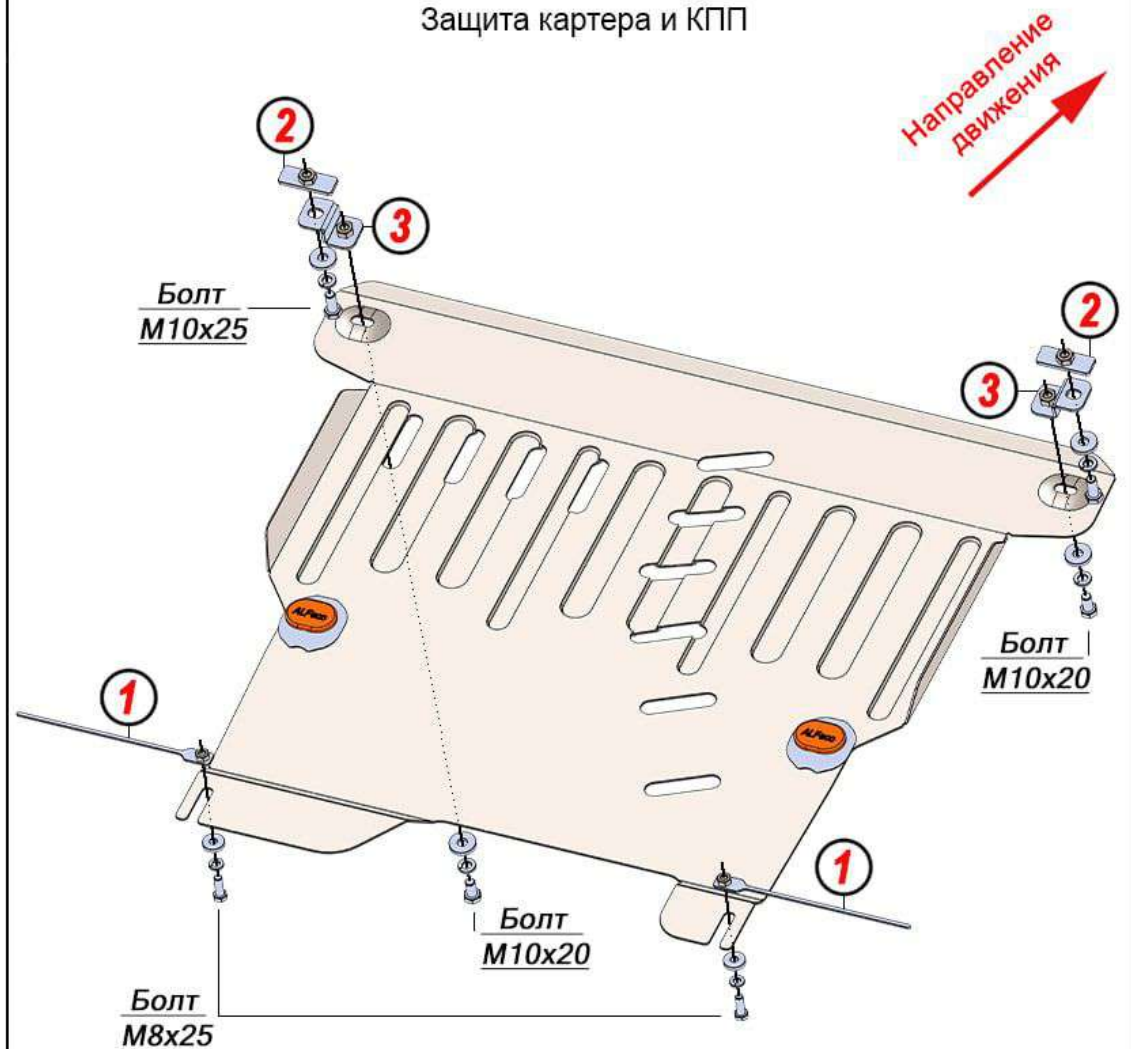

Вес защиты: 8,4 кг

Вес комплектации: 0,5 кг

Размер защиты: 780x740x50

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н\*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н\*м



**ALFECO**

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.