

Инструкция по установке

Haval H7

(2025-)
Арт.: F.9417.001



MAX kg X MAX kg

MAX kg + MAX kg

D (kN) = _____ x 0,00981

2000 kg

75 kg

D = 10,4 kN




Haval H7 (2025-)



Используемый инструмент:


S - 17;
S - 19.

Wrench


17 mm;
19 mm.

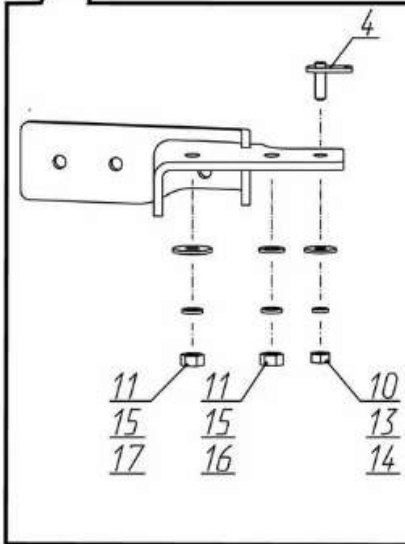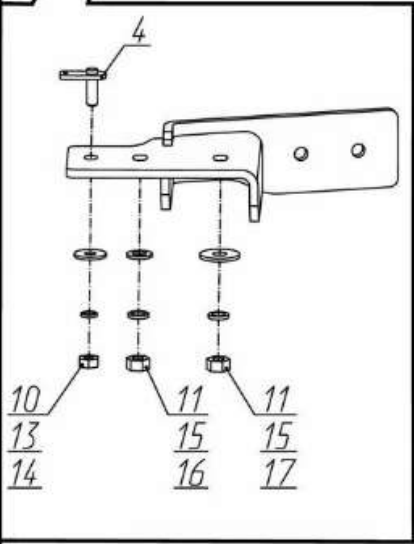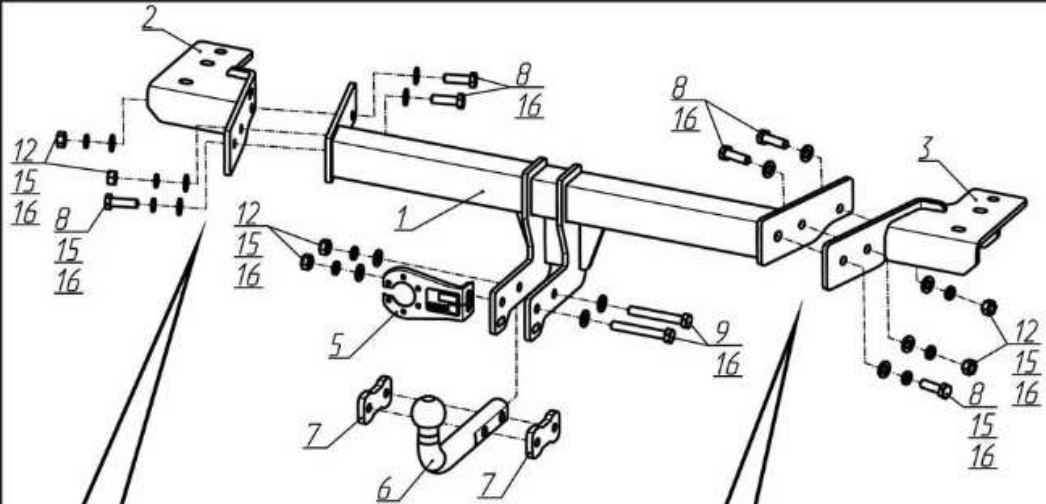

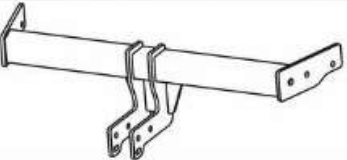1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн левый	
3	x1	Кронштейн правый	
4	x2	Шпилька закладная M10	
5	x1	Кронштейн под розетку	
6	x1	Крюк	
7	x2	Проставка	
8	x6	M12x1,25x40	
9	x2	M12x1,25x90	
10	x2	M10	
11	x4	M12	
12	x6	M12x1,25	
13	x2	Ø 10	
14	x2	Ø 10 увел.	
15	x12	Ø 12	
16	x16	Ø 12	
17	x2	Ø 12 увел.	

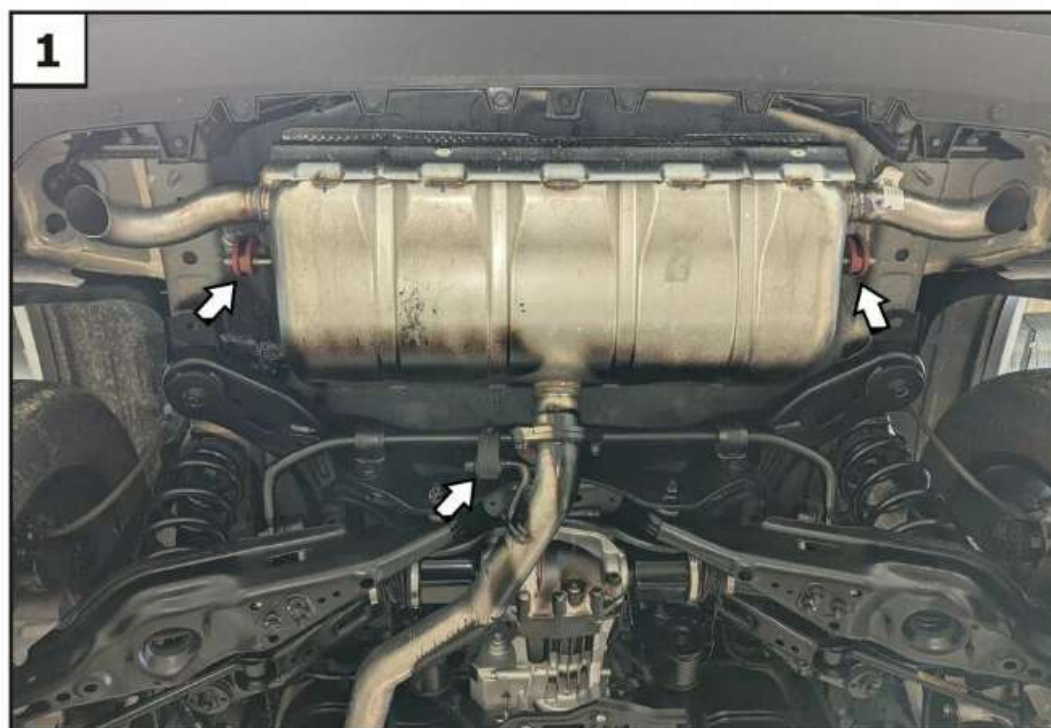

Снять глушитель с подвесов.

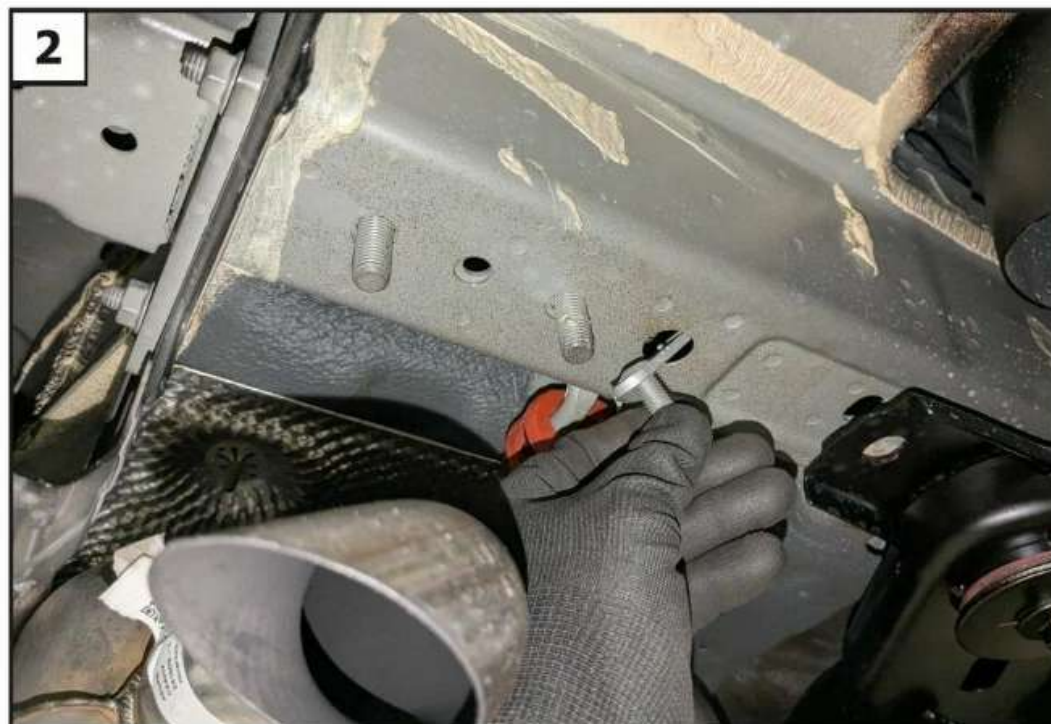

Установить шпильки закладные M10 (4) в лонжероны автомобиля.

3



Установить левый и правый кронштейны (2 и 3), закрепив их к закладным шпилькам M10 (4) и штатным шпилькам с помощью гаек M10 (10), шайб 10 пруж. (13), шайб 10 увел. (14), гаек M12 (11), шайб 12 пруж. (15), шайб 12 (16), шайб 12 увел. (17).

4



Прогнать резьбовые отверстия балки (1) с помощью метчика M12x1,25. Установить балку (1), закрепив её к кронштейнам с помощью болтов M12x1,25x40 (8), гаек M12x1,25 (12), шайб 12 пружинных (15) и шайб 12 (16).

5



Отрегулировать положение ТСУ относительно центра автомобиля. Затянуть все резьбовые соединения: сначала балку с кронштейнами, затем кронштейны с лонжеронами. Моменты затяжки: M10=47 Нм, M12=81 Нм.

6



Установить кронштейн под розетку (5) и крюк (6), закрепив их с помощью болтов M12x1,25x90 (9), гаек M12x1,25 (12), шайб 12 пружинных (15) и шайб 12 (16). Затянуть резьбовые соединения. Момент затяжки: M12=81 Нм.