

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **3** и **4** в отверстия передней балки автомобиля, крепёжные планки **2** в отверстия задней балки автомобиля.
2. Наживить в крепёжную планку **3** болт M8x25, в крепёжную планку **4** болт M8x45, в крепёжные планки **2** болты M8x90 с втулками **1**.
3. Надеть пропилами заднюю часть защиты на ранее наживлённые болты.
4. Все точки крепления затянуть.


№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x25	1 шт.
2	Болт M8x45	1 шт.
3	Болт M8x90	2 шт.
4	Шайба M8 (увеличенная)	4 шт.
5	Гровер M8	4 шт.
6	Втулка 1	2 шт.
7	Крепёжная планка 2	2 шт.
8	Крепёжная планка 3	1 шт.
9	Крепёжная планка 4	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3122st
Great Wall Wingle 7 Год выпуска: 2020- Объём двигателя: 2,0D MT

Защита КПП

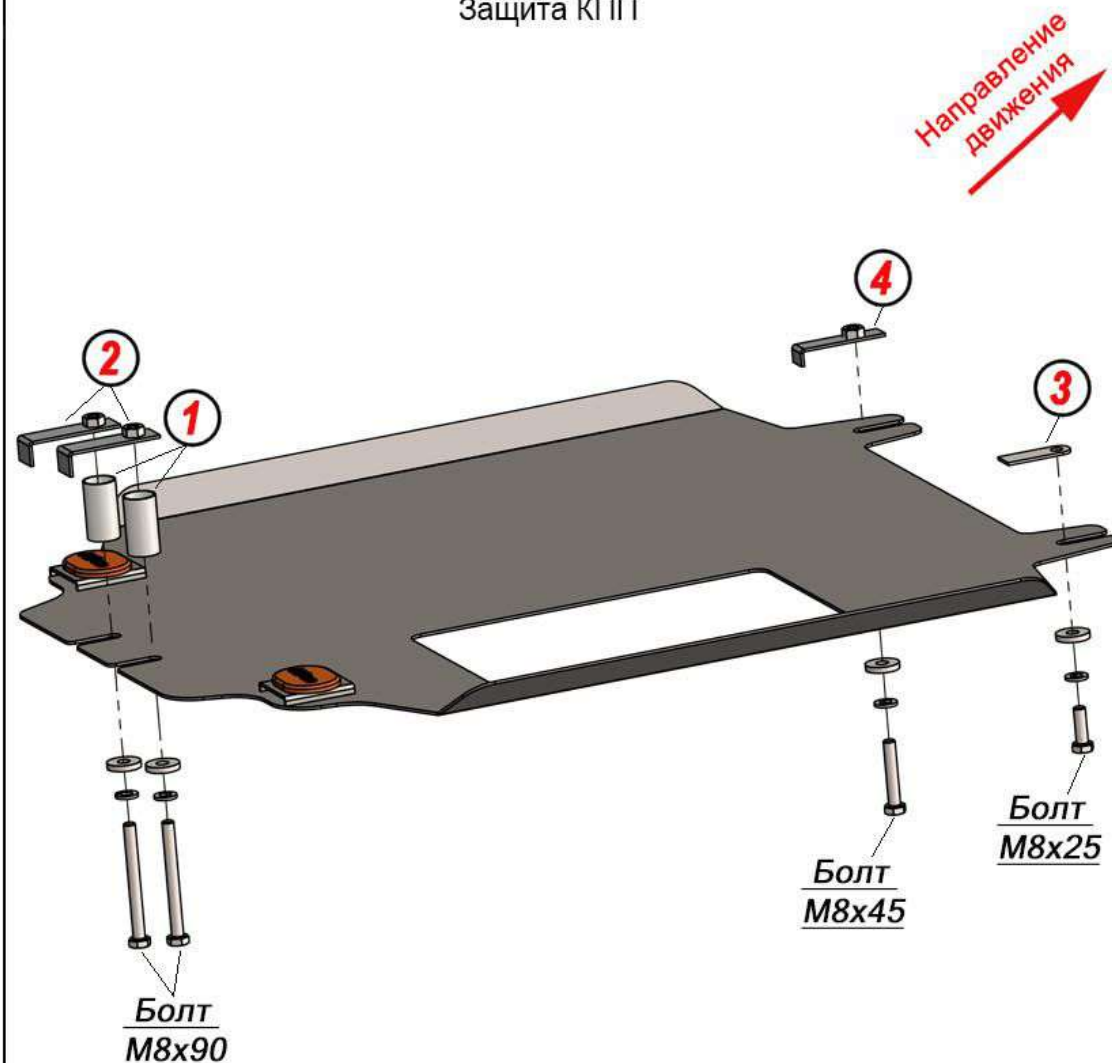

Вес защиты: 5,1 кг
Вес комплектации: 0,4 кг
Размер защиты: 670x620x35
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ