

Инструкция по установке

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Выкрутить 4 штатных болта в передней части бампера.
3. Установить крепежный кронштейн **1**, закрепив его болтами M6x25 к штатным точкам.
4. Ввернуть в штатные точки болты M8x30 вместе с шайбами M10 и втулками.
5. Установить защиту надев её пропилами на болты M8x30 таким образом, что бы шайба 10 и втулка оказались между подрамником и поверхностью защиты. Переднюю часть закрепить болтами M8x16 к крепежному кронштейну **1**
6. Дополнительно закрепить защиту штатными саморезами.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M6x25	4 шт.
Болт M8x16(20)	3 шт.
Болт M8x30(35)	2 шт.
Шайба 6 (увеличенная)	4 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	5 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
Втулка Ø20 h10	2 шт.
Крепежный кронштейн 1	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0609st

Fiat Doblo (263)

Год выпуска: 2014-2022

V - 1,4; 1,6D

Защита картера и КПП

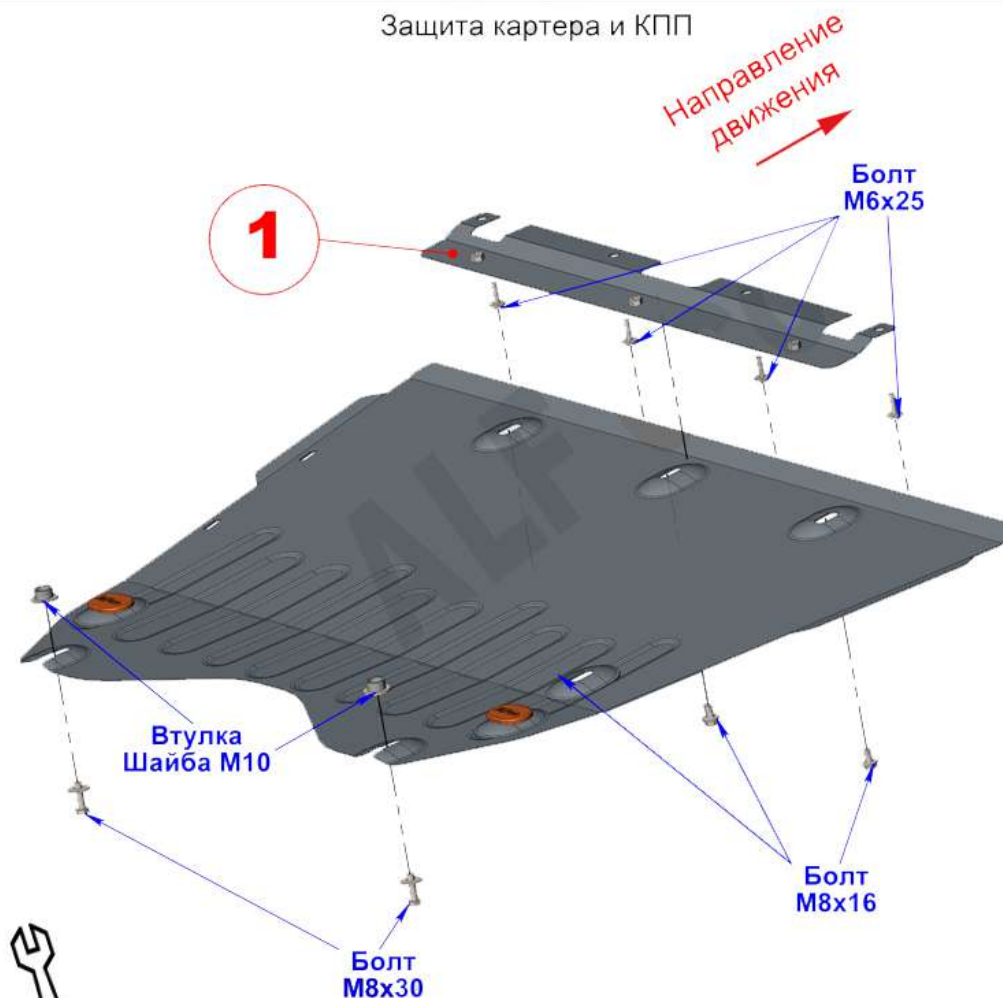

Вес защиты: **9,5 кг**

Вес комплектации: **1.4 кг**

Размер защиты: **1047x717x50**

Момент затяжки: M6 - 6,1 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ