




LADA XRAY 2016-, Nissan Terrano 2014/2017-(передний привод),
Renault Kaptur 2016-(передний привод), Renault Duster 2015-(передний привод)
Renault Logan Stepway 2018-(передний привод), Renault Arkana 2019-(передний привод).

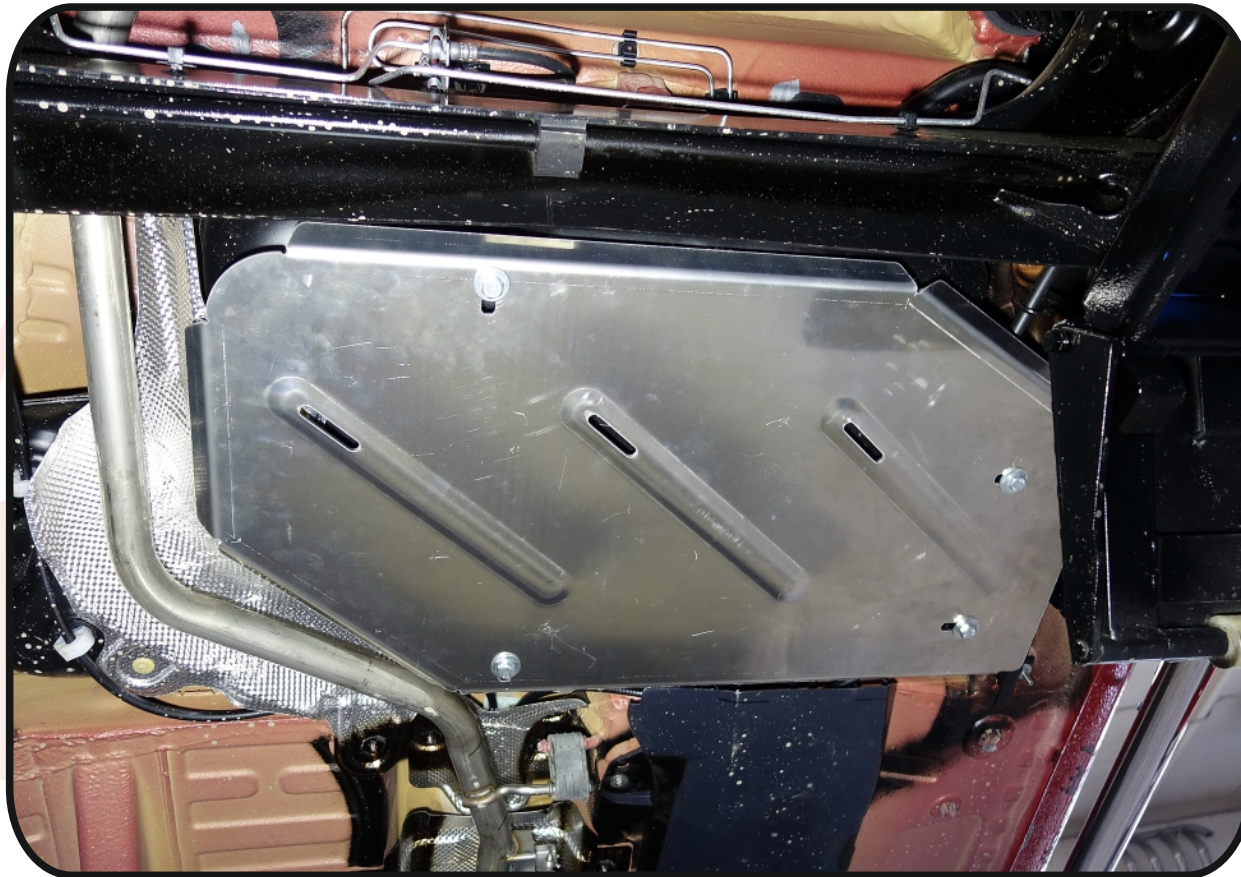

**Защита бака (алюминий) 4 мм
арт. ZKTCC00208.**




LADA XRAY 2016-, Nissan Terrano 2014/2017-(передн привод),
 Renault Kaptur 2016-(передн привод), Renault Duster 2015-(передн привод)
 Renault Logan Stepway-2018(передн привод), Renault Arkana 2019-(передн привод).
 Защита бака (алюминий) 4 мм

арт. ZKTCC00208.

Комплектация товара

| | |
|--------------------------------|-------|
| Защита бака | 1 шт. |
| Монтажный комплект | 1 шт. |
| Инструкция по установке | 1 шт. |
| Рекомендации по уходу | 1 шт. |
| Копия сертификата соответствия | 1 шт. |

Схема установки

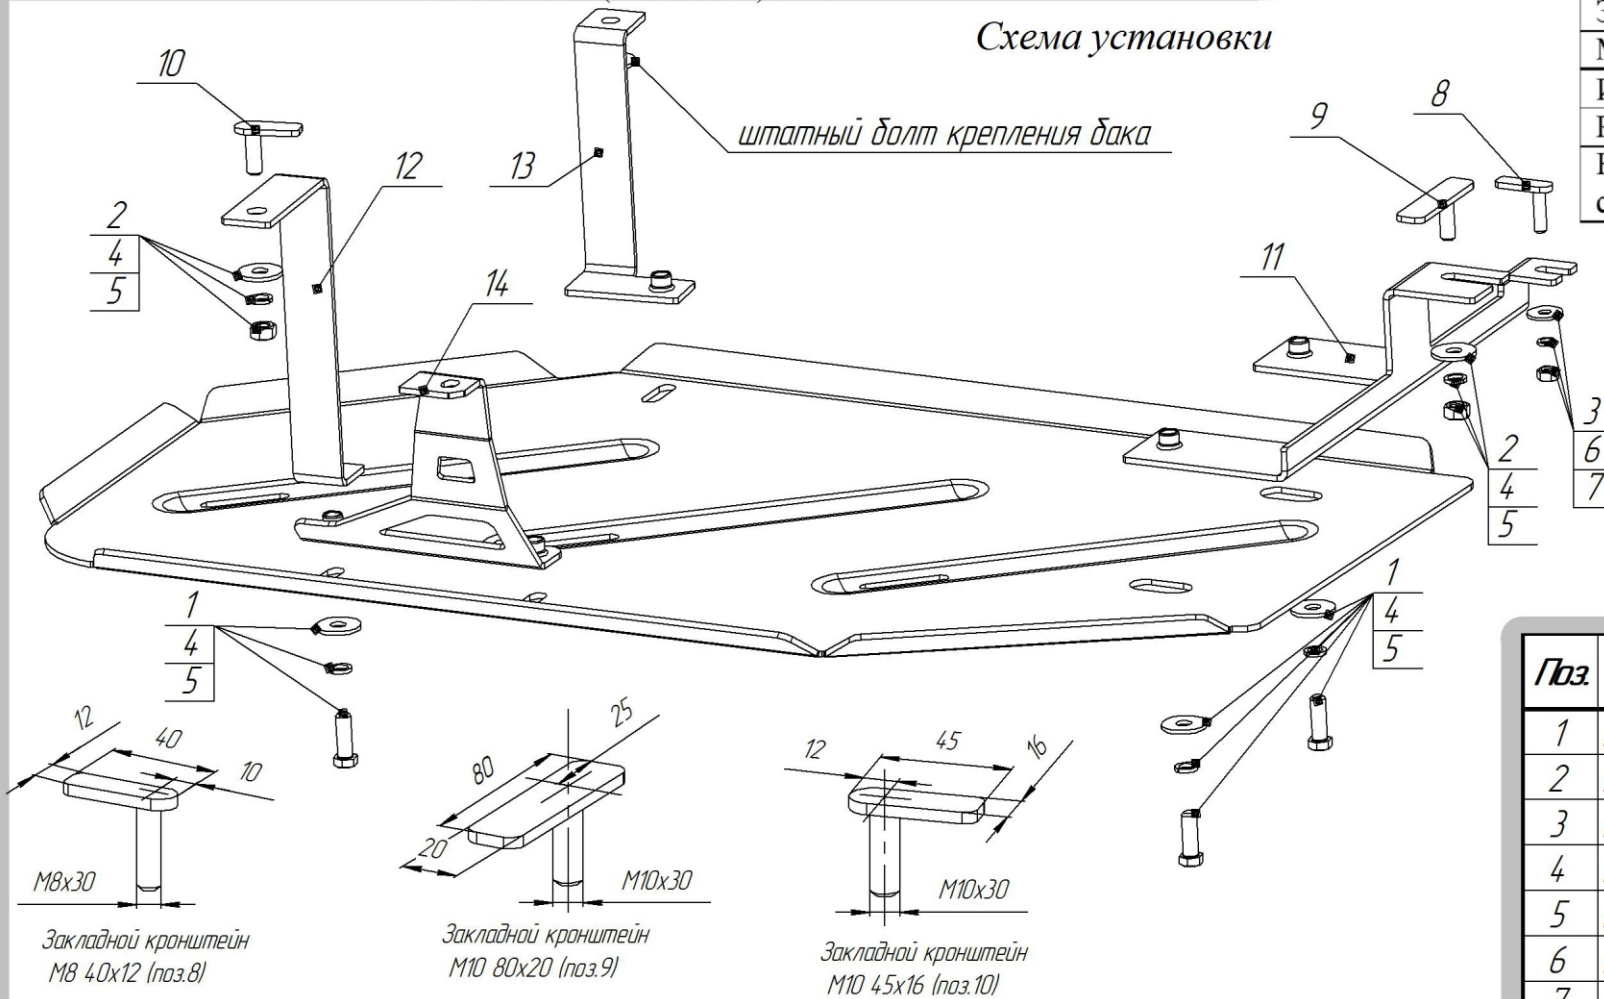

передний привод (поз.12)

Спецификация
(монтажный комплект)


| Поз. | Наименование | К-во |
|------|-------------------------------|------|
| 1 | Болт M10x30 | 4 |
| 2 | Гайка M10 | 3 |
| 3 | Гайка M8 | 1 |
| 4 | Шайба 10 увеличенная | 7 |
| 5 | Шайба-гровер 10 | 7 |
| 6 | Шайба 8 увеличенная | 1 |
| 7 | Шайба-гровер 8 | 1 |
| 8 | Кронштейн закладной M8 | 1 |
| 9 | Кронштейн закладной M10 80x20 | 1 |
| 10 | Кронштейн закладной M10 45x16 | 1 |
| 11 | Кронштейн (1823) | 1 |
| 12 | Кронштейн (1824) | 1 |
| 13 | Кронштейн (1825) | 1 |
| 14 | Кронштейн (2821) | 1 |

Инструкция по установке


- 1 Установить закладные кронштейны в техн. отверстия, закрепить кронштейны (поз 11,12,13).
 (для переднего привода) – подрезать отражающий алюминиевый пыльник при установке (поз.13), кронштейн (поз.12) установить между тормозными трубками (при необходимости подправить трубки чтобы небыло касания с кронштейном)
- 2 Перед окончательной установкой защиты может потребоваться подрезка края пыльника топливных трубок.(для Renault Arkana 2019 закрепить кронштейн штатным болтом поз.14 вместо поз.12)
- 3 Закрепить защиту бака используя монтажный комплект.
- 4 Затянуть все соединения.



кронштейн (поз.11)

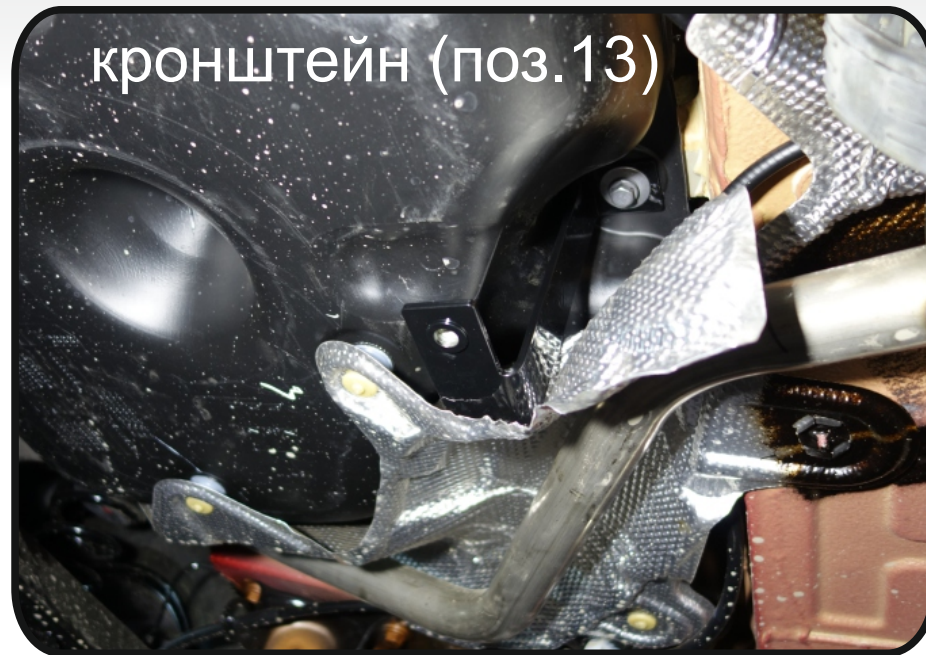

кронштейн (поз.13)

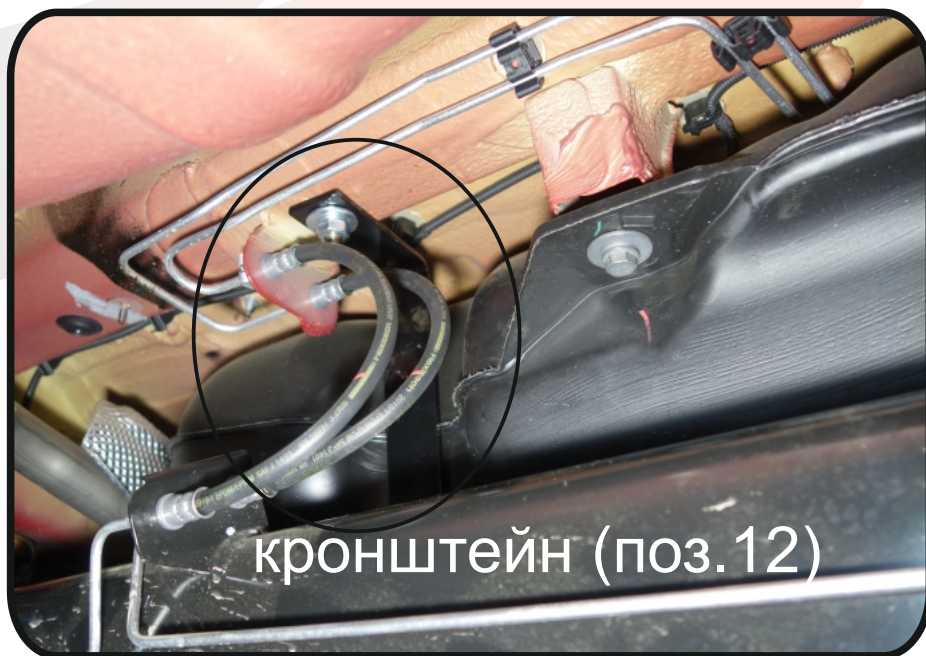

кронштейн (поз.12)



Renault Arkana 2019