

Инструкция по установке защиты

1. Через отверстия в балке передней рамы установить крепёжные планки **1** и ввернуть в них болты M8X25(30).
2. По верх балки установить крепёжные планки **2** и через сквозные отверстия в подрамнике автомобиля ввернуть в них болты M10X90.
3. Основание защиты надеть на установленные болты M10X90 и M8X25(30)
4. Все точки крепления затянуть.


Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25(30)	2 шт.
Болт M10x90	2 шт.
Шайба 8	2 шт.
Шайба 10	2 шт.
Крепёжная планка №1	2 шт.



Крепёжная планка №2	2 шт.
---------------------	-------

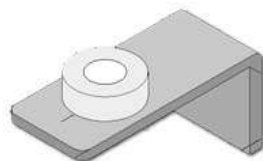

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1613st

Opel Astra J(OPC)

Год выпуска: 2009-2017

Объём двигателя: 1.6 Turbo

Защита картера и КПП

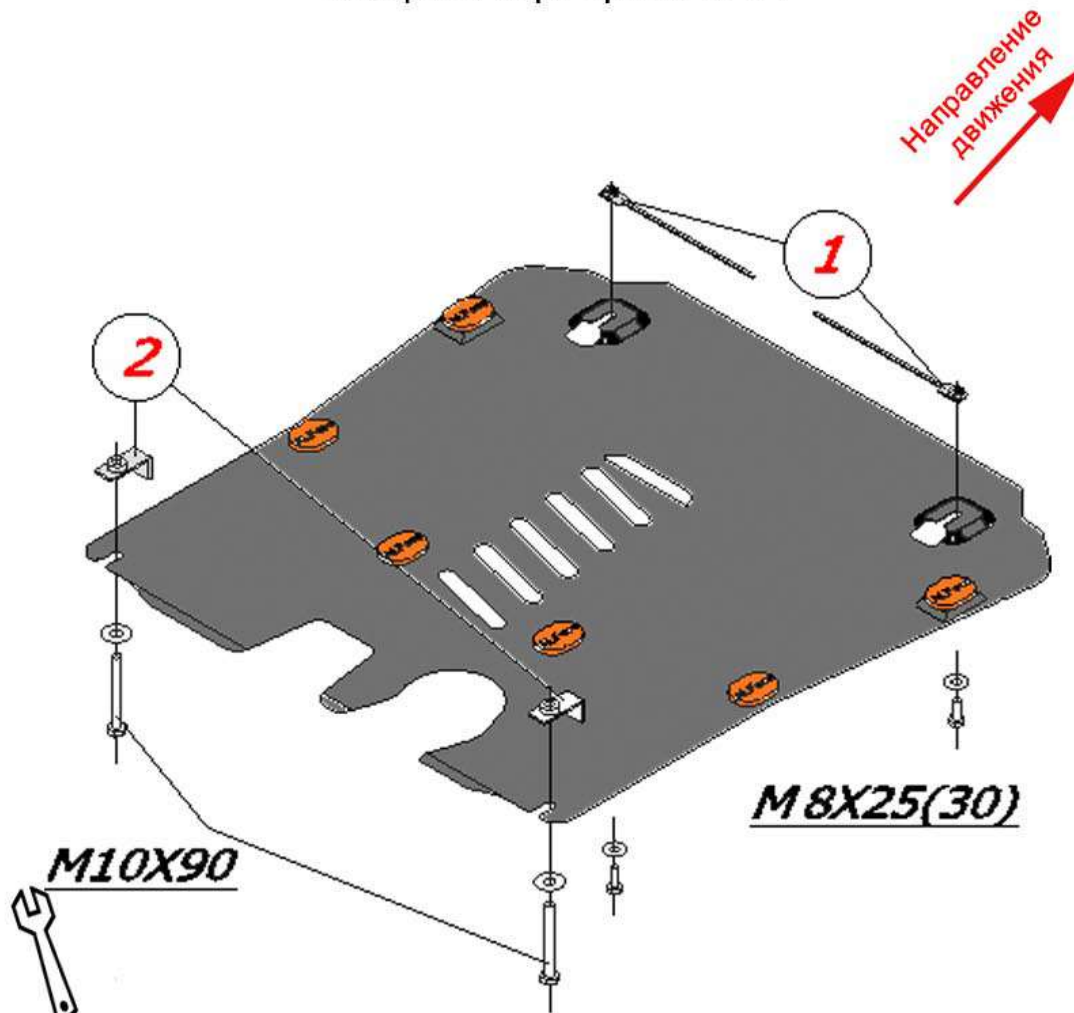

Вес защиты: 7,2 кг

Вес комплектации: 0.4 кг

Размер защиты: 805x720x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15.7Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.