

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжные кронштейны **1** при помощи крепёжных планок **2** и болтов М8х20.
3. Заложить крепёжные планки **3** в подрамник автомобиля.
4. Завести защиту под юбку бампера и прикрепить к ранее установленным кронштейнам **1** при помощи болтов М8х20.
5. Заднюю часть закрепить к крепёжным планкам **3** болтами М6 х25.
6. Дополнительно закрепить защиту к штатным точкам крепления болтами М6х20.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектация

Кол-во

1	Болт М6х20	5 шт.
2	Болт М6х25	2 шт.
3	Болт М8х20	6 шт.
4	Шайба 6(усиленная)	7 шт.
5	Шайба 8(усиленная)	6 шт.
6	Крепёжный кронштейн 1	2 шт.
7	Крепёжная планка 2	2 шт.
8	Крепёжная планка 3	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0218st

Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 7
Chery Tiggo 7 Pro
Chery Tiggo 7 Pro MAX
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro MAX
Omoda C5
Jaecoo J7
Kaiyi X3
Exeed LX

Год выпуска: 2017-2023
Год выпуска: 2019-2020
Год выпуска: 2020-
Год выпуска: 2022-
Год выпуска: 2019-
Год выпуска: 2022-
Год выпуска: 2022-
Год выпуска: 2023-
Год выпуска: 2023-
Год выпуска: 2019-

V: 1,5; 2,0
V: 1,5T; 2,0
V: 1,5T
V: 1,6
V: 2,0;1,6
V: 2,0
V: 1,5 CVT
V:1,6 DCT 4WD
V: all FWD
V: 1,5

Защита картера и КПП

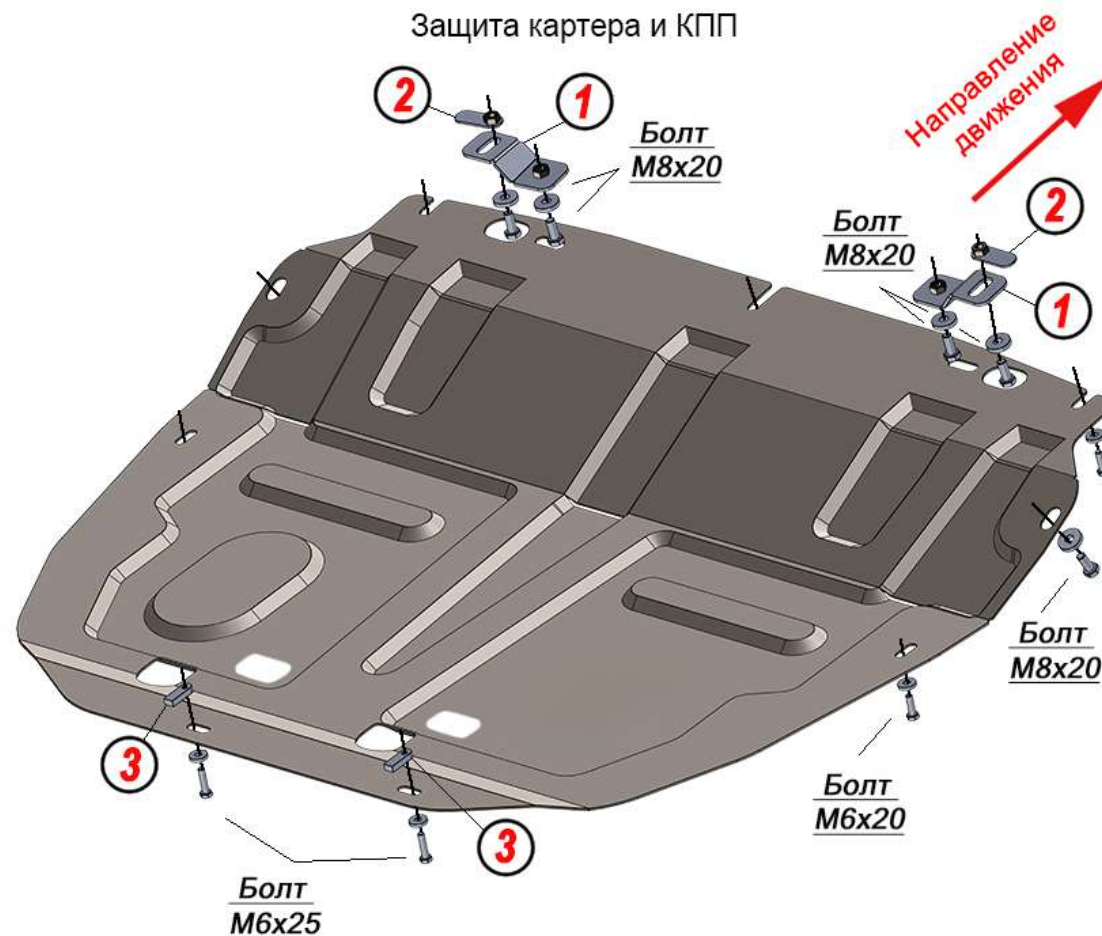

Вес защиты: 7,3 кг

Вес комплектации: 0,3 кг

Размер защиты: 965x775x100

Момент затяжки: М6 - 6,1 Нм

Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.