
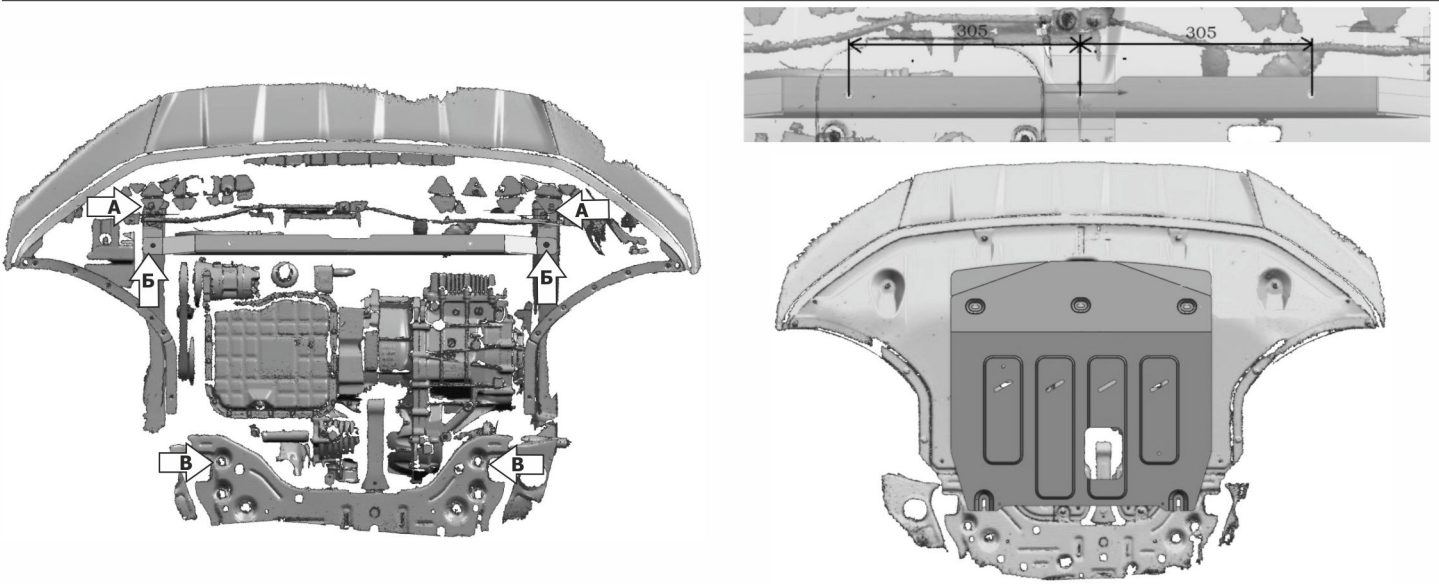


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ЗАЩИТА КАРТЕРА И КПП

111.02373.1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	Объем двигателя	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hyundai	Santa Fe	2018-	2.2d; 2.4	АКПП	ПОЛНЫЙ

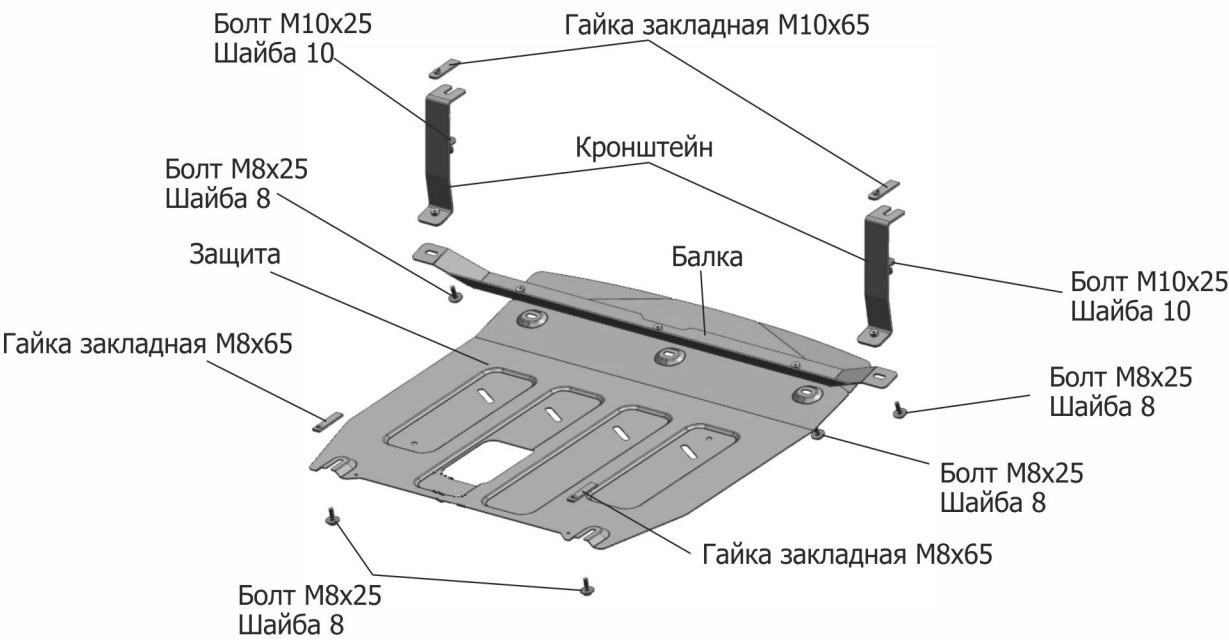

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайки закладные M10x65 в отверстия (А) и вкрутить в них болты M10x25 на 2-3 оборота и закрепить кронштейны.
3. Закрепить балку к кронштейнам болтами M8x25 (Б).
4. Вырезать в пыльнике отверстия под крепеж защиты.
5. Установить штатный пыльник.
6. Установить гайки закладные M8x65 в штатные отверстия в задней части подрамника (В) и вкрутить болты M8x25 на 2-3 оборота.
7. Завести заднюю часть защиты на установленные болты (В), спереди крепить болтами M8x25 к установленной балке.
8. Затянуть болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x25	7 шт.	24.0 Нм
Болт M10x25	2 шт.	49.0 Нм
Шайба 8	7 шт.	
Шайба 10	2 шт.	
Гайка закладная M8x65	2 шт.	
Гайка закладная M10x65	2 шт.	
Кронштейн	2 шт.	
Балка	1 шт.	
Защита	1 шт.	