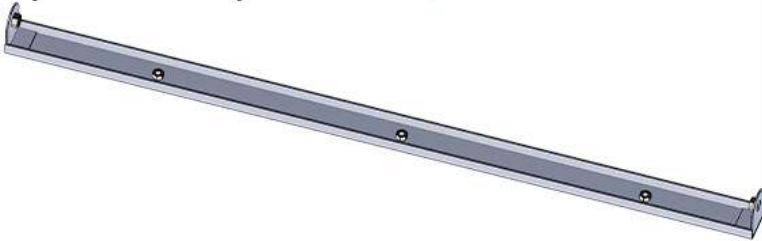


Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжный кронштейн **1** к транспортировочным проушинам автомобиля, с помощью болтов M10x30 через буксировочный кронштейн **2**.
2. Установить крепёжные планки **3** внутрь силовых элементов подрамника автомобиля и вкрутить в них на несколько оборотов болты M10x30.
3. Основание защиты надеть на установленные болты M10x30, а переднюю часть закрепить болтами M8x20 к крепёжному кронштейну **1**.
4. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М8х20	3 шт.
2	Болт М10х30(35)	4 шт.
3	Шайба 8 (увеличенная)	3 шт.
4	Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
5	Шайба 12 (увеличенная)	2 шт.
6	Крепёжная планка 3 	2 шт.
7	Крепёжный кронштейн 1 	1 шт.
8	Буксировочный кронштейн 2 	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0805st

Geely SC7

Год выпуска: 2011-2015

V - 1,8

Защита картера и КПП

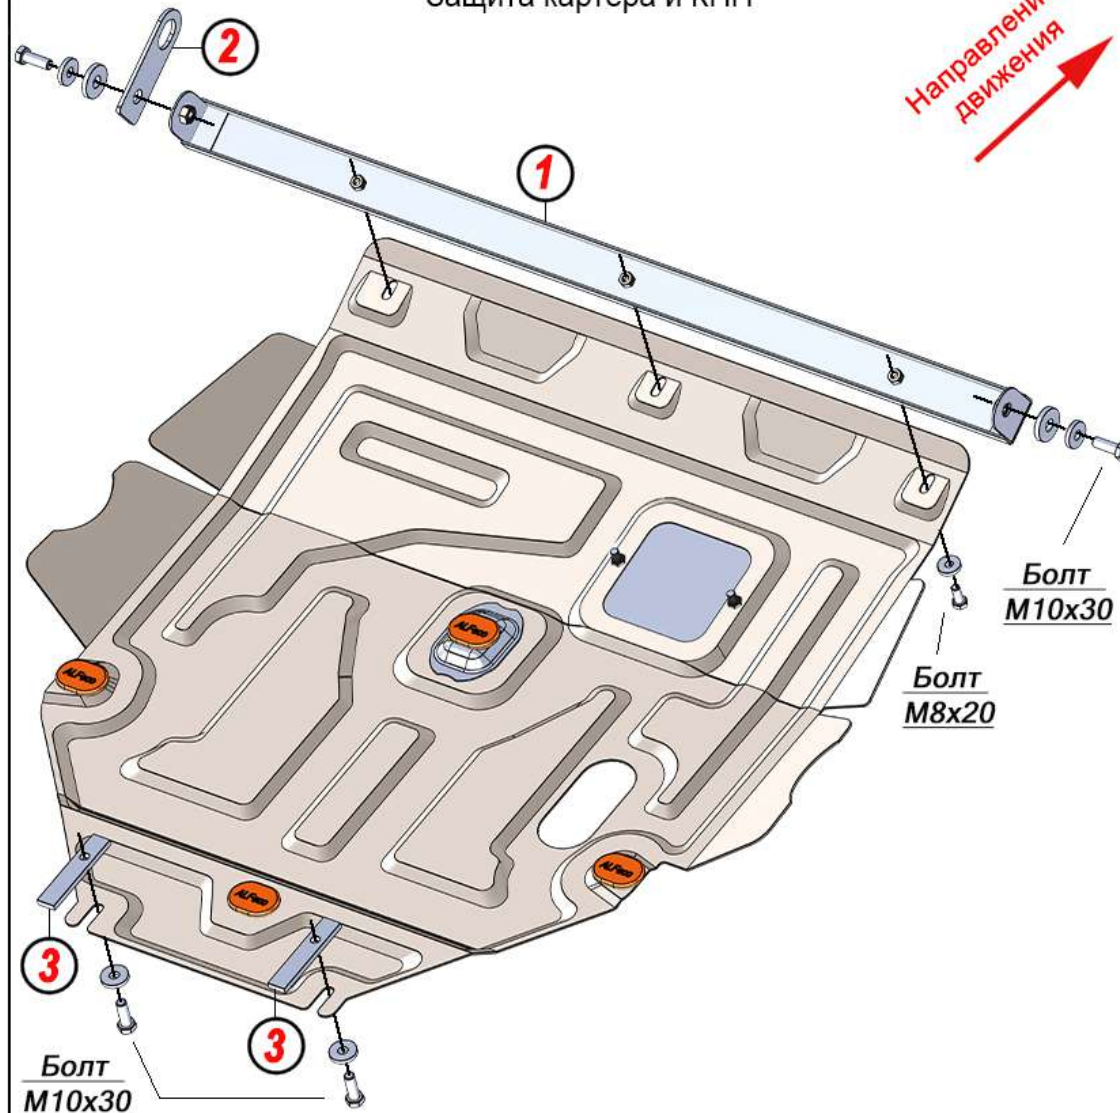

Вес защиты: 9,4 кг

Вес комплектации: 1,5 кг

Размер защиты: 890x890x100

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.