

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **2** в отверстия подрамника автомобиля.
3. Установить крепёжные кронштейны **4**, закрепив их болтами M8x30 к крепёжным планкам **2**.
4. Установить крепёжную полку **3** к крепёжным кронштейнам **4** при помощи болтов M10x20.
5. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия усилителя подрамника и наживить в них болты M8x40.
6. Установить обратно пластиковый пыльник и при помощи ножа убрать все рёбра жесткости, находящиеся спереди автомобиля, таким образом, чтобы они не препятствовали плотной стыковке защиты и крепёжной полки **3**.
7. Надеть заднюю часть защиты на ранее установленные болты M8x40, а переднюю часть закрепить к крепёжной полке **3** болтами M8x40.
8. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x30	2 шт.
2	Болт M8x40	5 шт.
3	Болт M10x20	2 шт.
4	Шайба 8 (увеличенная)	7 шт.
5	Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
6	Крепёжная планка M8 1	2 шт.
7	Крепёжная планка M8 2	2 шт.
8	Крепёжная полка M8 3	1 шт.
9	Крепёжный кронштейн левый и правый M10 4	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


Toyota Ractis

ALF2472st

Год выпуска: 2005-2010

V - 1,3; 1,5 FWD/4WD

Защита картера и КПП

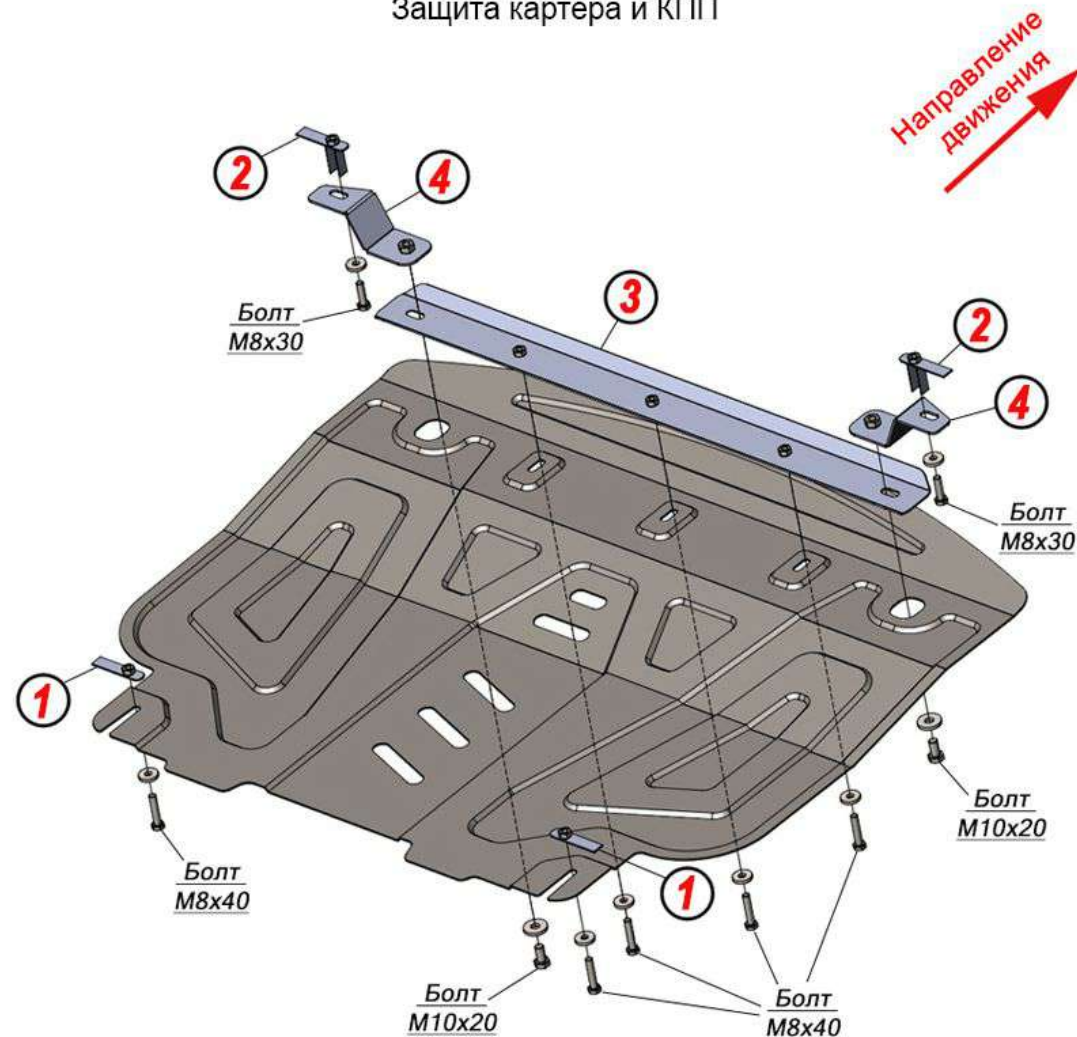

Вес защиты: 10,7 кг
 Вес комплектации: 2,1 кг
 Размер защиты: 800x960x40
 Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
 Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.