

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Извлечь из лонжеронов пластиковые заглушки.
3. Заложить крепёжные планки **2** в отверстия лонжеронов вместо демонтированных заглушек.
4. Установить крепёжные кронштейны **3** к ранее заложённым крепёжным планкам **2** болтами M10x30.
5. Заложить крепёжные планки **1** в задней части подрамника, наживить в них болты M8x30.
6. Сделать отверстия в штатном пластиковом пыльнике под установленные кронштейны.
7. Установить штатный пыльник обратно на место.
8. Заднюю часть защиты надеть пропилами на ранее наживлённые болты.
9. Закрепить переднюю часть защиты к ранее установленным крепёжным кронштейнам болтами M8x20.
10. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x20	2 шт.
2	Болт M8x30	2 шт.
3	Болт M10x30	2 шт.
4	Шайба M8 (увеличенная)	4 шт.
5	Шайба M10 (увеличенная)	2 шт.
6	Крепёжная планка 1	2 шт.
7	Крепёжная планка 2	2 шт.
8	Крепёжный кронштейн 3	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


JAC JS6

ALF5615st

Год выпуска: 2022-

V : all

Защита картера и КПП

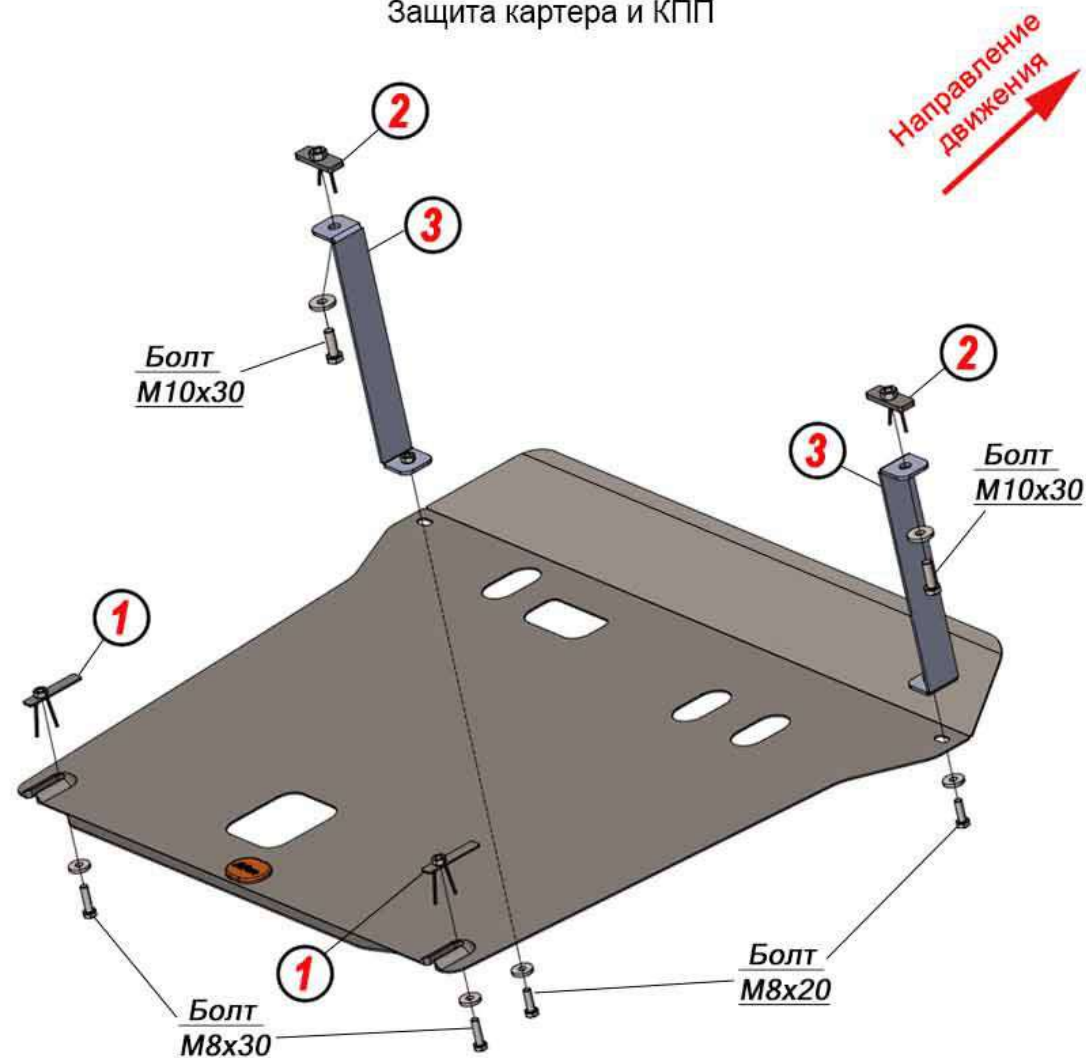

Вес защиты: 9,7 кг

Вес комплектации: 1,2 кг

Размер защиты: 780x940x50

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.