

Инструкция по установке

1. Выкрутить передние болты крепления штатного пыльника.
2. Заложить крепёжные планки **1** в переднюю часть подрамника.
3. Сделать отверстия в штатном пыльнике под передние точки крепления и установить пыльник обратно на место.
4. Вкрутить в переднюю часть болты M8x70 через втулки L40, согласно рисунку.
5. Установить защиту, надев её переднюю часть на установленные болты M8x70.
6. Заднюю часть закрепить болтами M8x40 через втулки L15.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x70	2 шт.
Болт M8x40	2 шт.
Шайба гровер M8	2 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	2 шт.
Шайба 10	2 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
Втулка L15	2 шт.
Втулка L40	2 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2243st


Subaru Forester

Год выпуска: 2018-

Объём двигателя: all

Защита картера

Направление движения

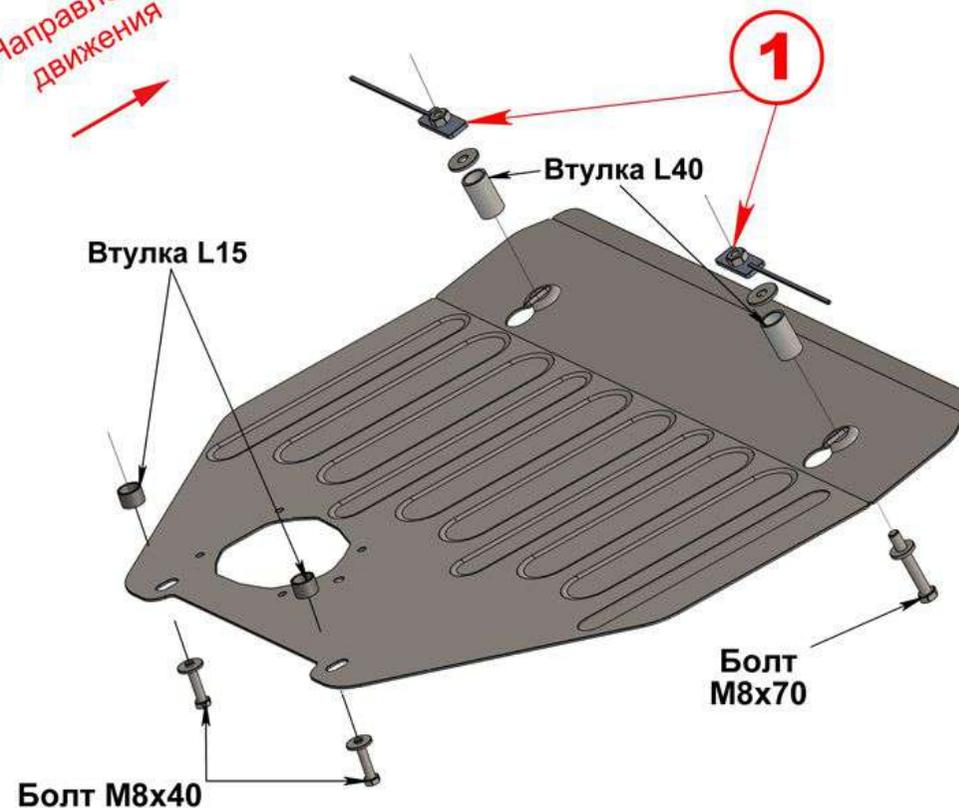

вес защиты: **7 кг**

вес комплектации: **0.2 кг**

размер защиты : **820x630x15**

момент затяжки: M8 - 15.7 Нм

M10 - 32 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ