

RENAULT MASTER III

Кузов:


год вып.: 2002-

Объем: 2.2


VIN-

МКПП

Type: 18.1090

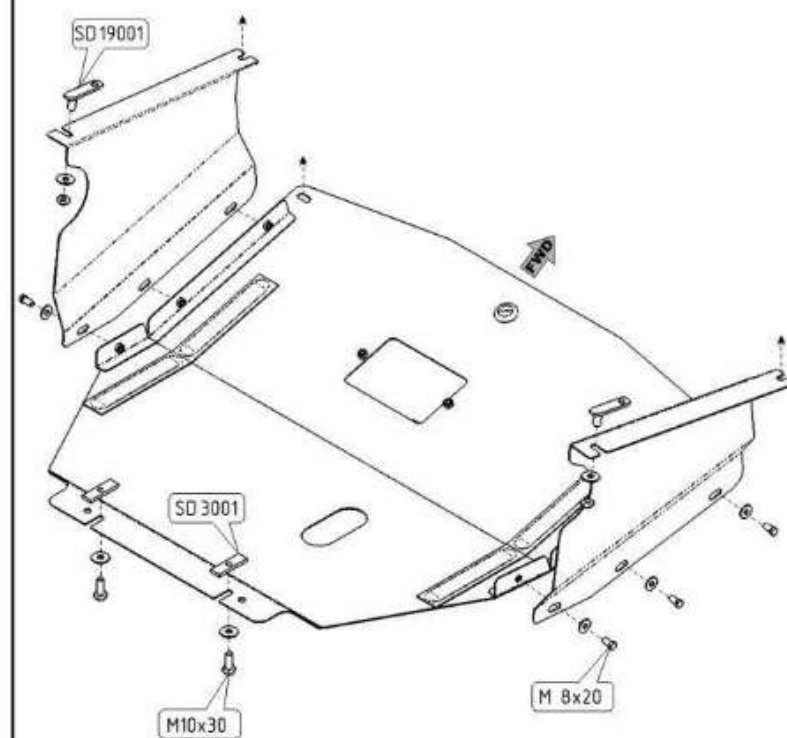

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. В отверстия лонжеронов, вставить закладные планки SD 19001.
3. Боковые крылья защиты, прикрепить к установленным закладным планкам. Передняя часть крыла закрепляется штатным болтом.
4. Закладные планки SD 3001 установить в отверстия балки переднего моста и ввернуть в них болты.
5. Основание защиты надеть на установленный крепеж и прикрепить к боковым крыльям.
6. Все точки крепления затянуть.

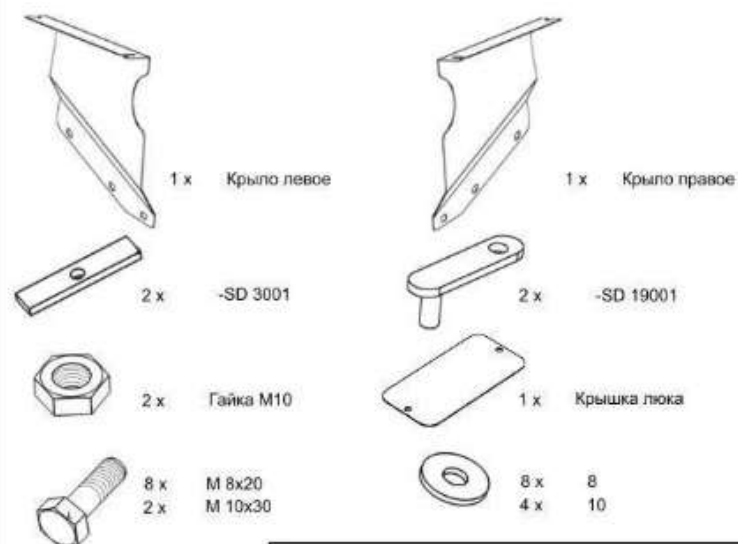

ООО "Металлопродукция"