

Инструкция по установке **VOLKSWAGEN POLO**






(2010-2015, 2015-2020, 2020-)


SKODA RAPID

(2014-2017, 2017-2020, 2020-)




Арт.: F.5102.001

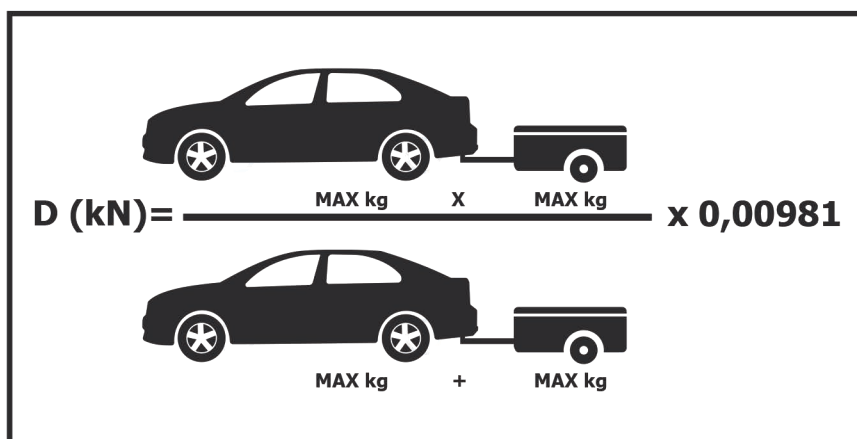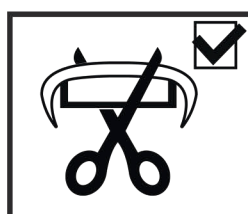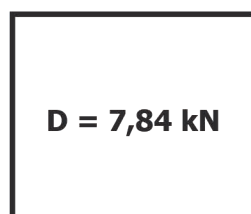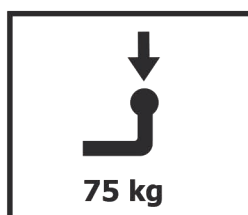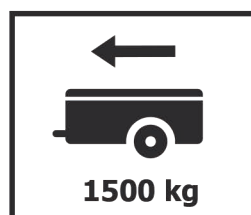

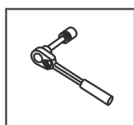

Вкрутить/выкрутить используя инструмент

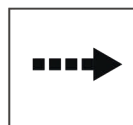


Движение



Поворот





Вкрутить/выкрутить не затягивая

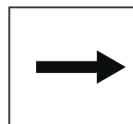










Расположение




Используемый инструмент:

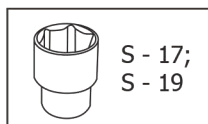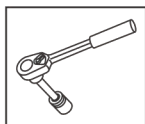



S - 17;
S - 19

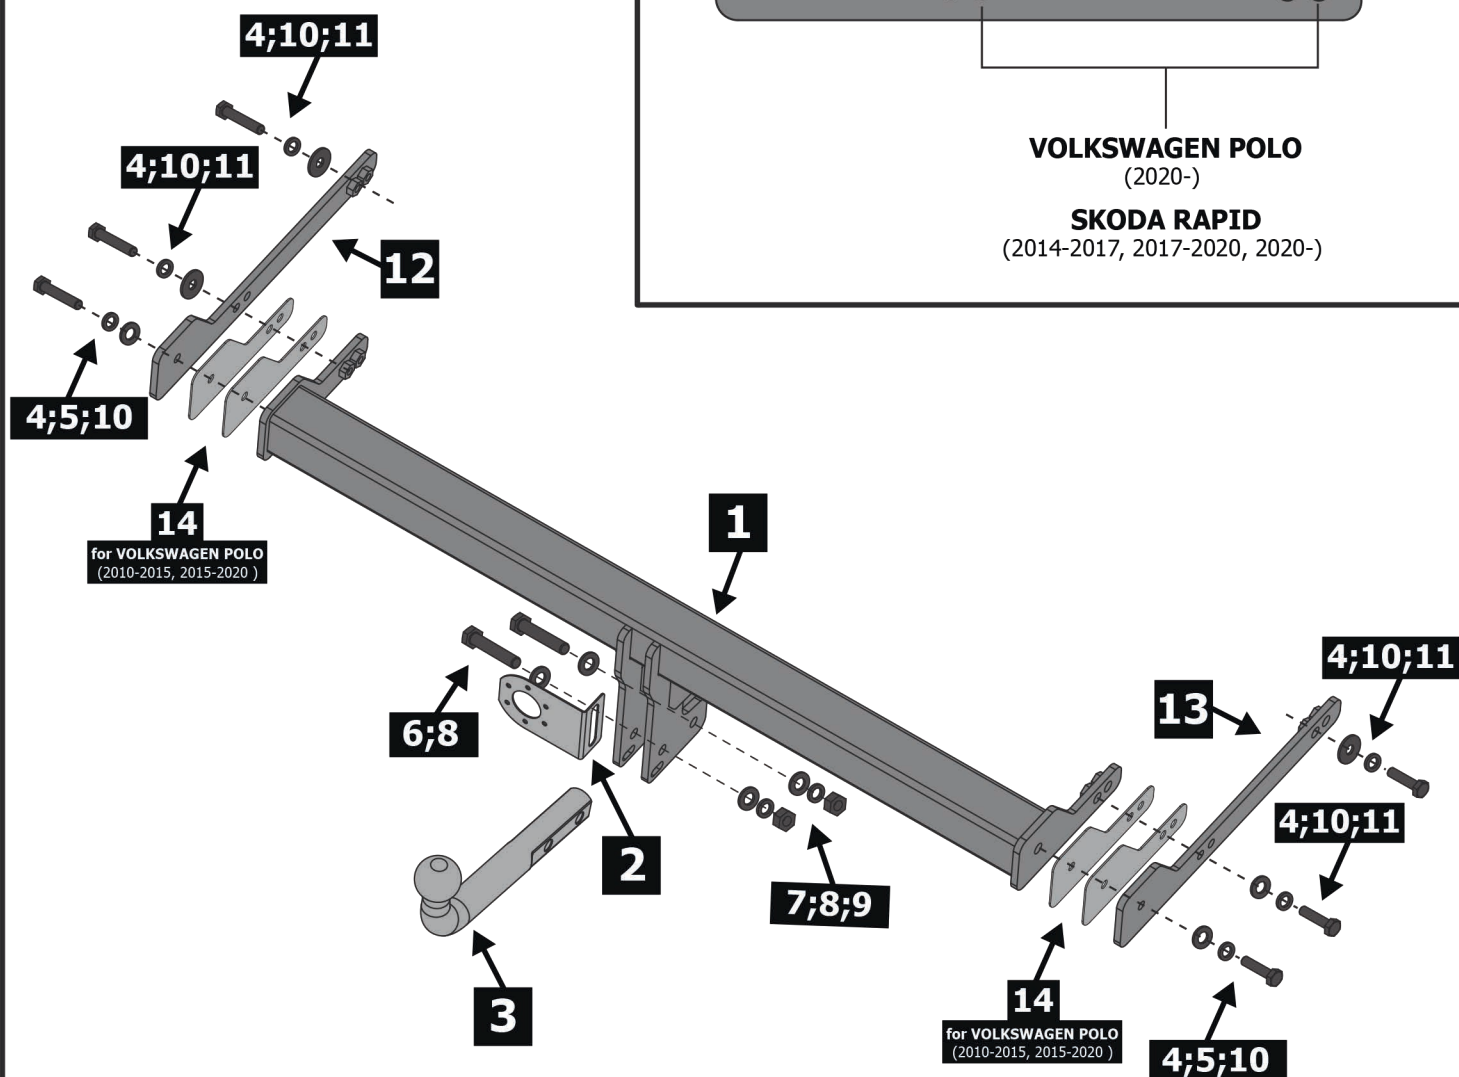

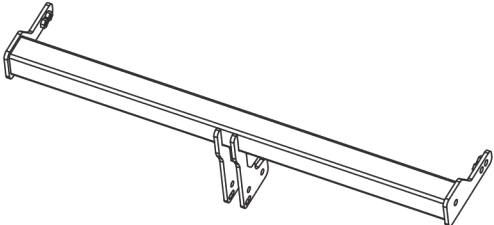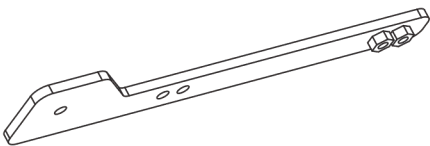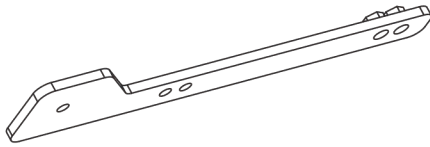

1	x1	Балка	
2	x1	Подрозетник	
3	x1	Крюк	
4	x6	M10x40	
5	x2	Ø 10	
6	x2	M12x1.25x70	
7	x2	M12x1.25	
8	x4	Ø 12	
9	x2	Ø 12	
10	x6	Ø 10	
11	x4	Ø 10	
12	x1	Кронштейн левый	
13	x1	Кронштейн правый	
14	x4	Проставка	

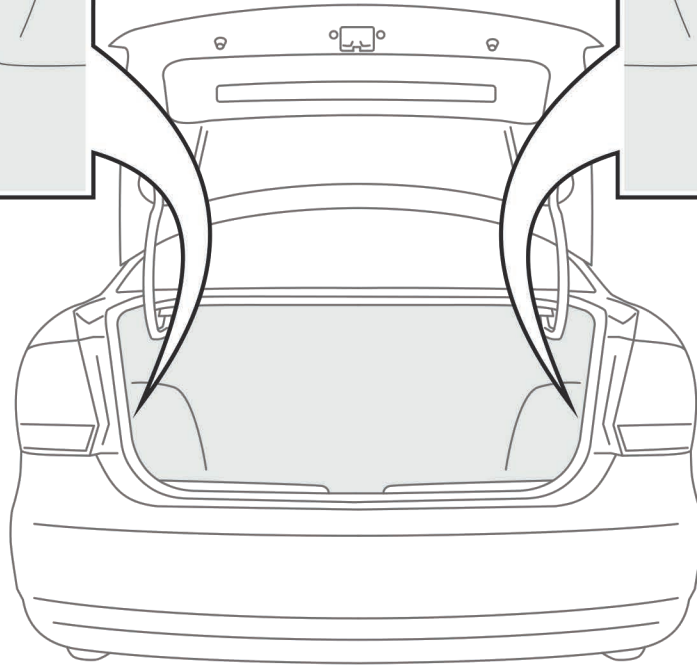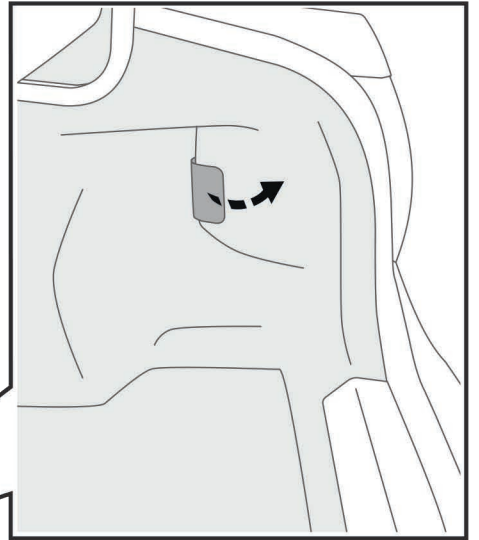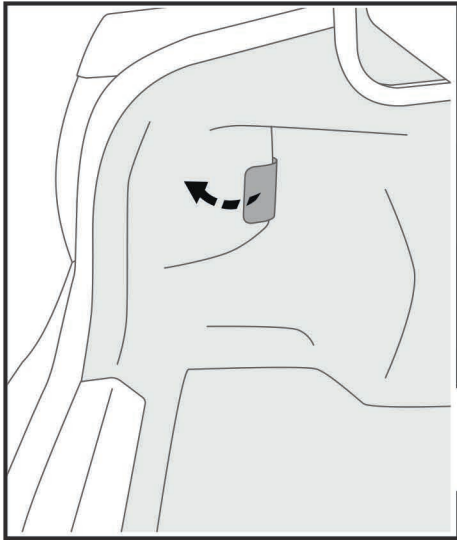




1

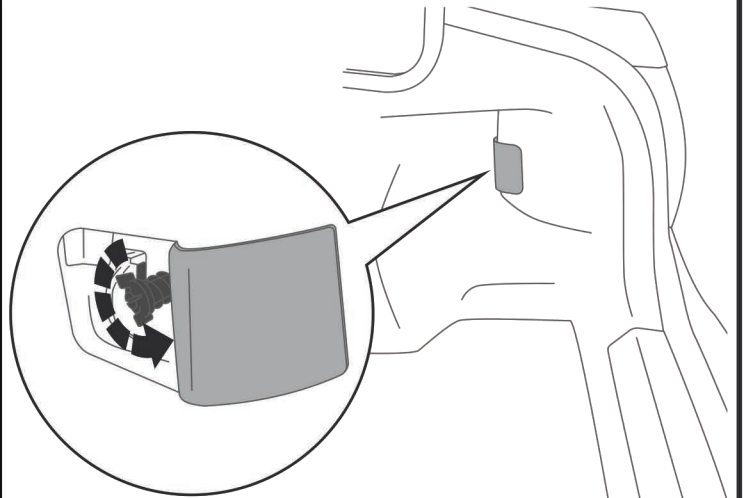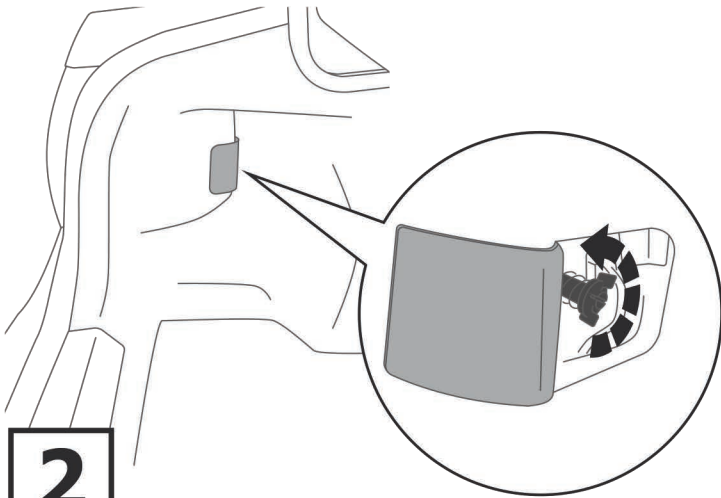


2

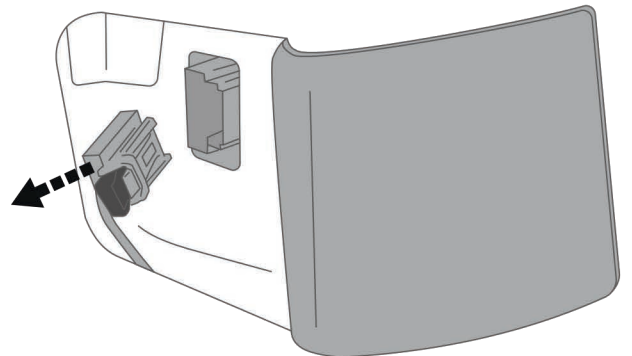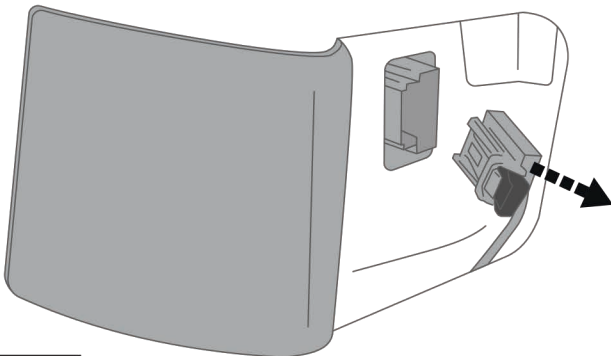


3

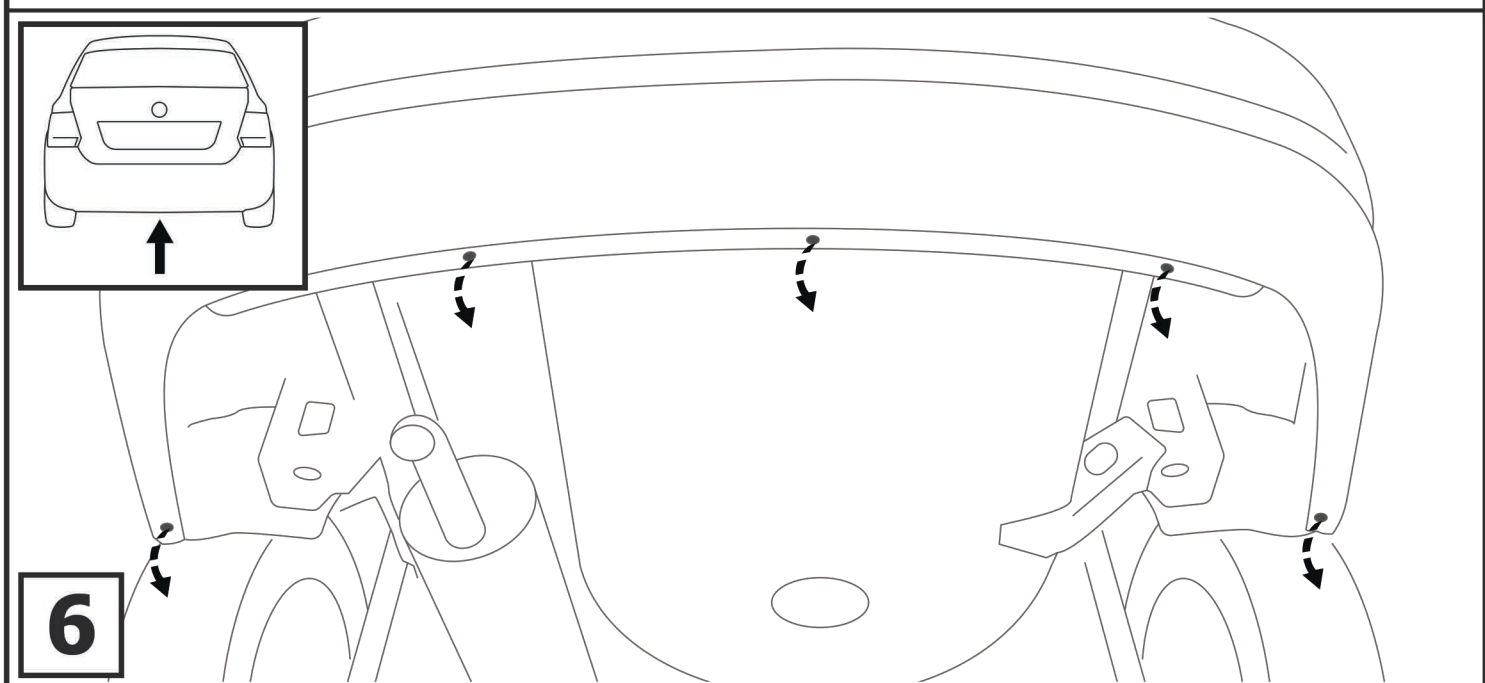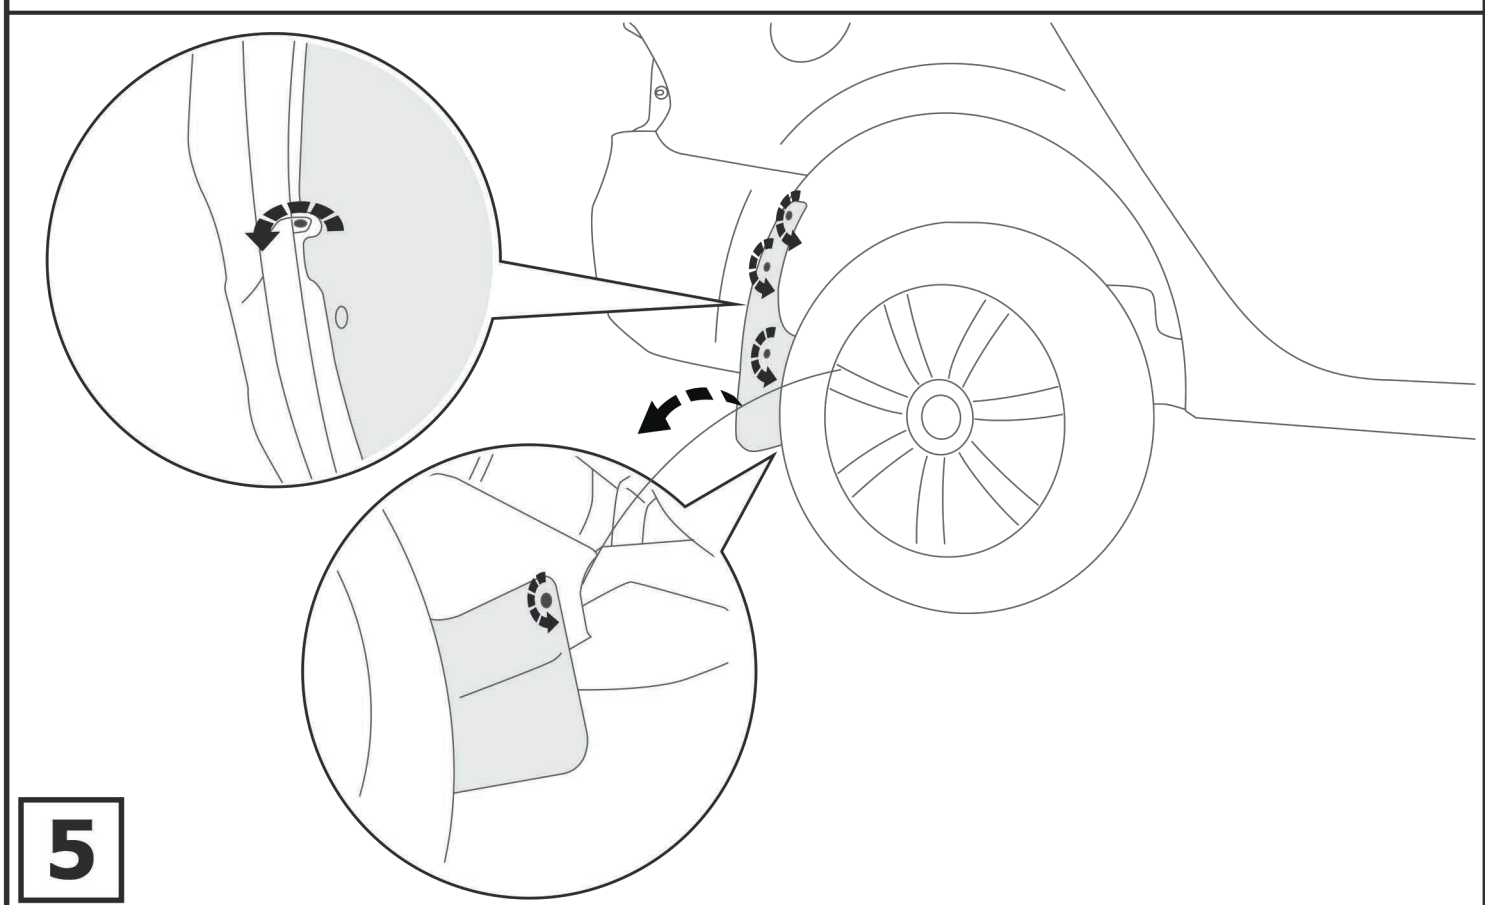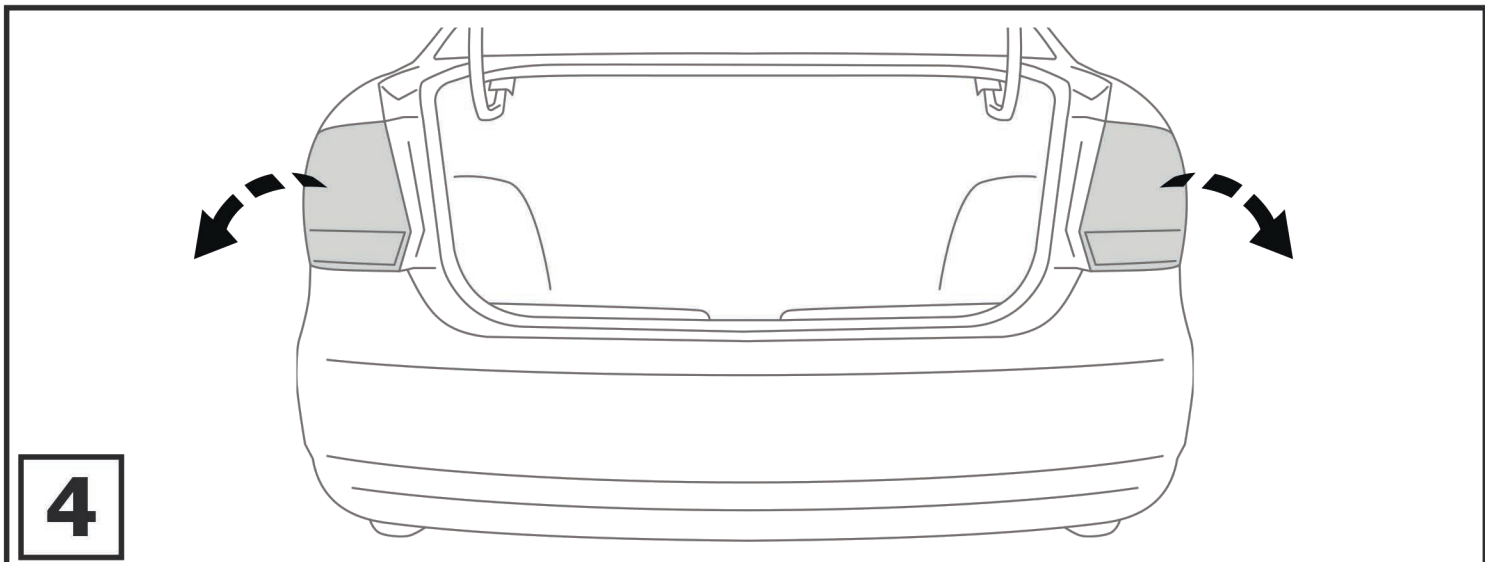


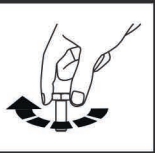

7

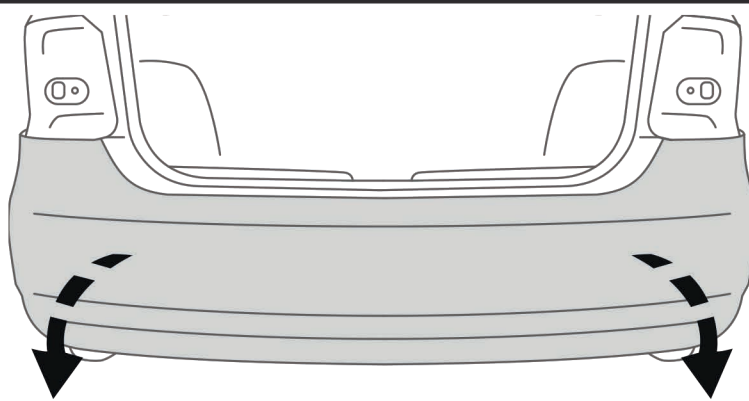


8

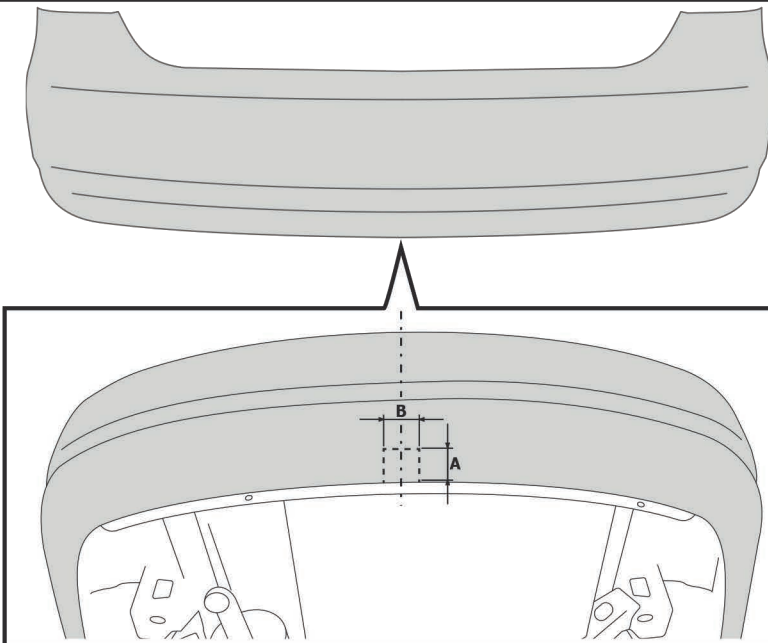





VOLKSWAGEN POLO (2010-2015, 2015-2020)	A = 70mm B = 50mm
VOLKSWAGEN POLO (2020-)	A = 80mm B = 50mm
SKODA RAPID (2014-2017, 2017-2020, 2020-)	A = 80mm B = 50mm
SKODA RAPID (2020-)	A = 85mm B = 50mm

9



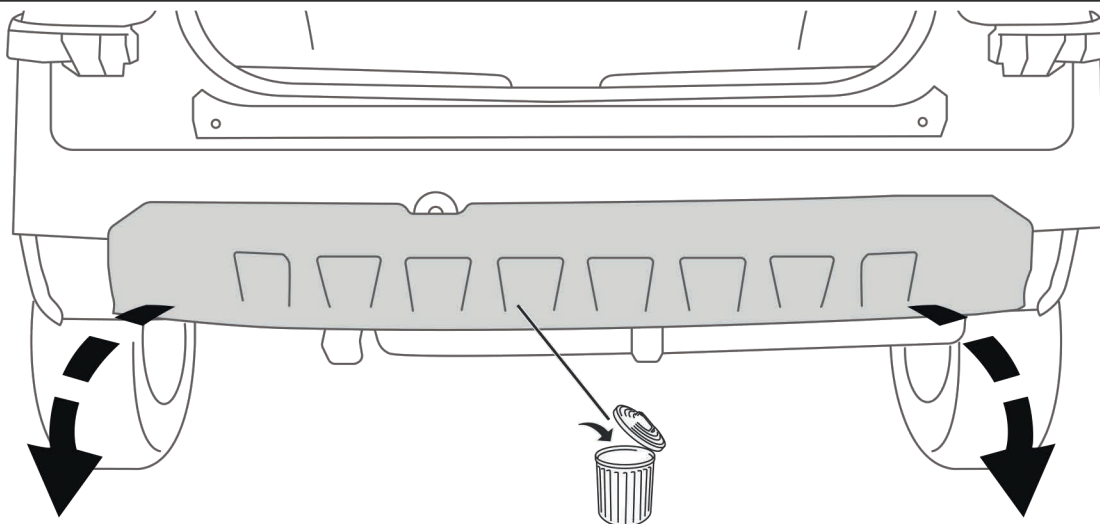


10

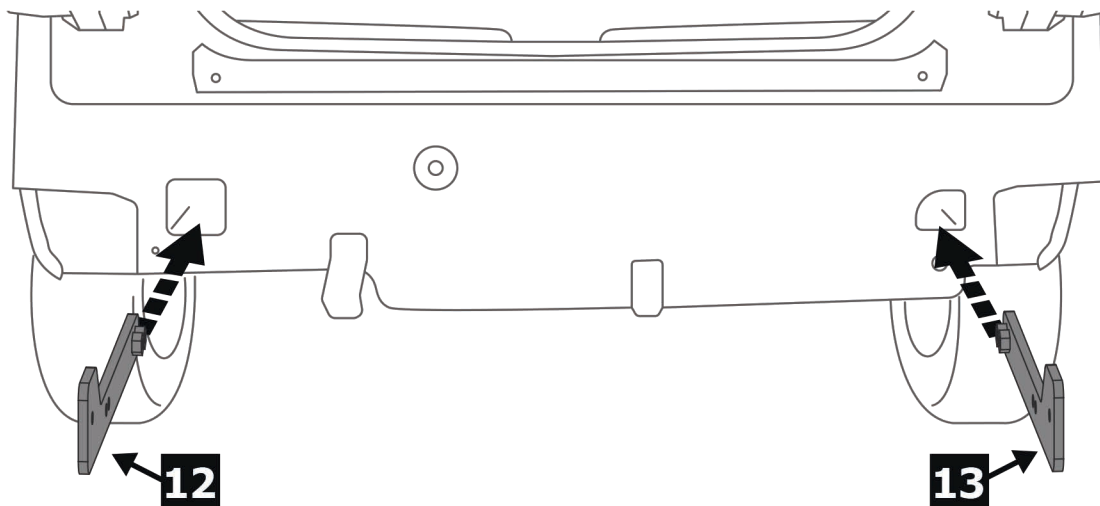

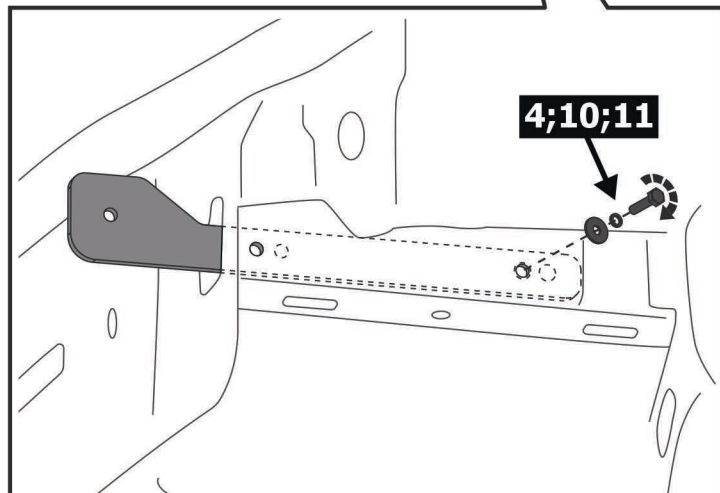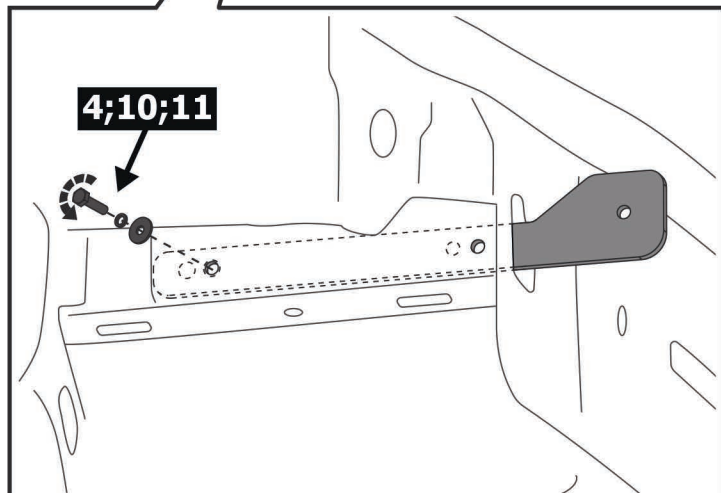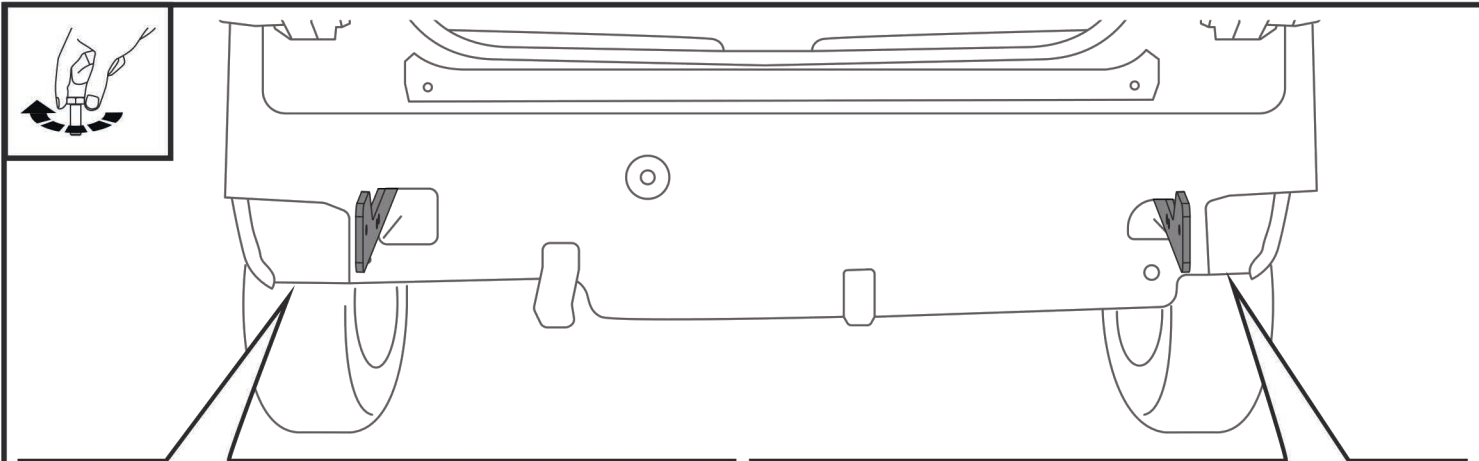

11

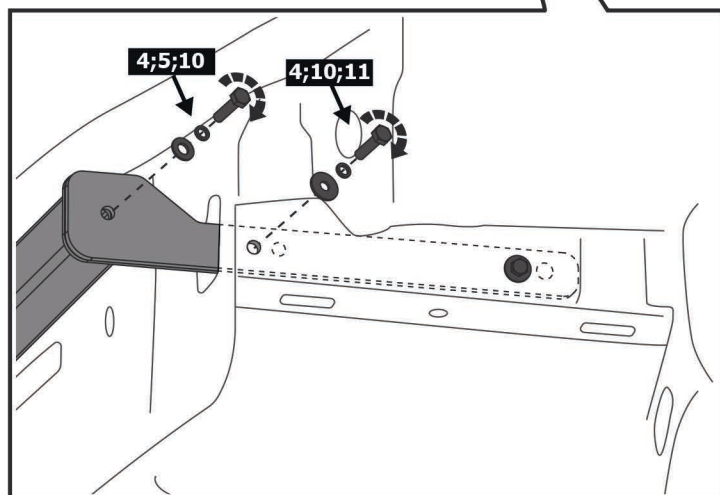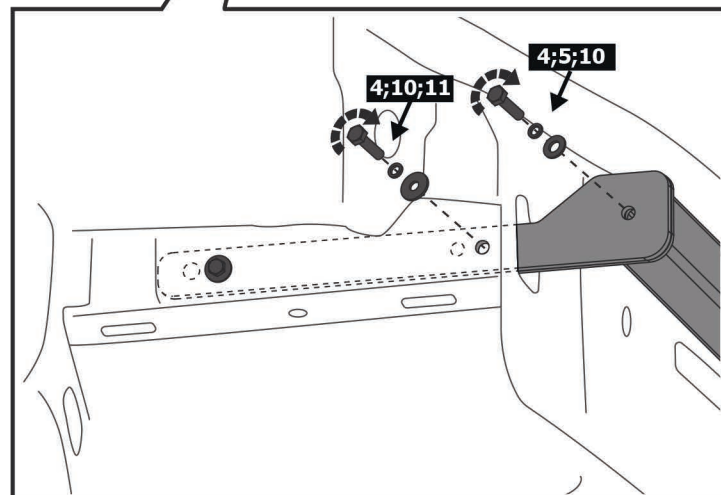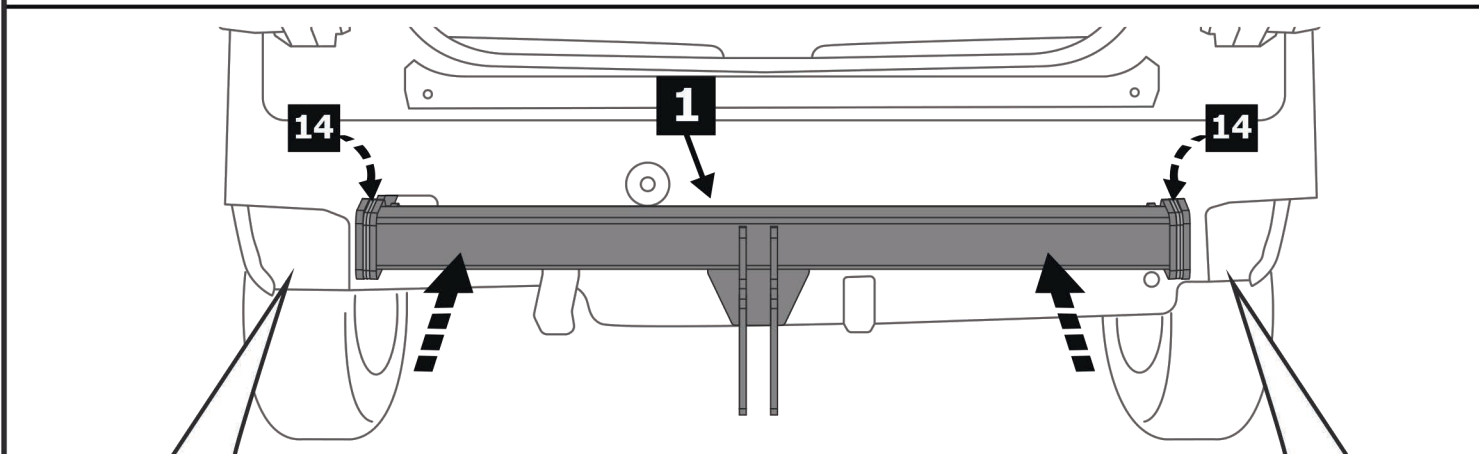

12

