


Артикул	Инструкция по установке: ЗР и крепёж подходит для SOLLERS ST6 (23->) 2,0 диз./бенз. МТ
NLZ.107.05.330	

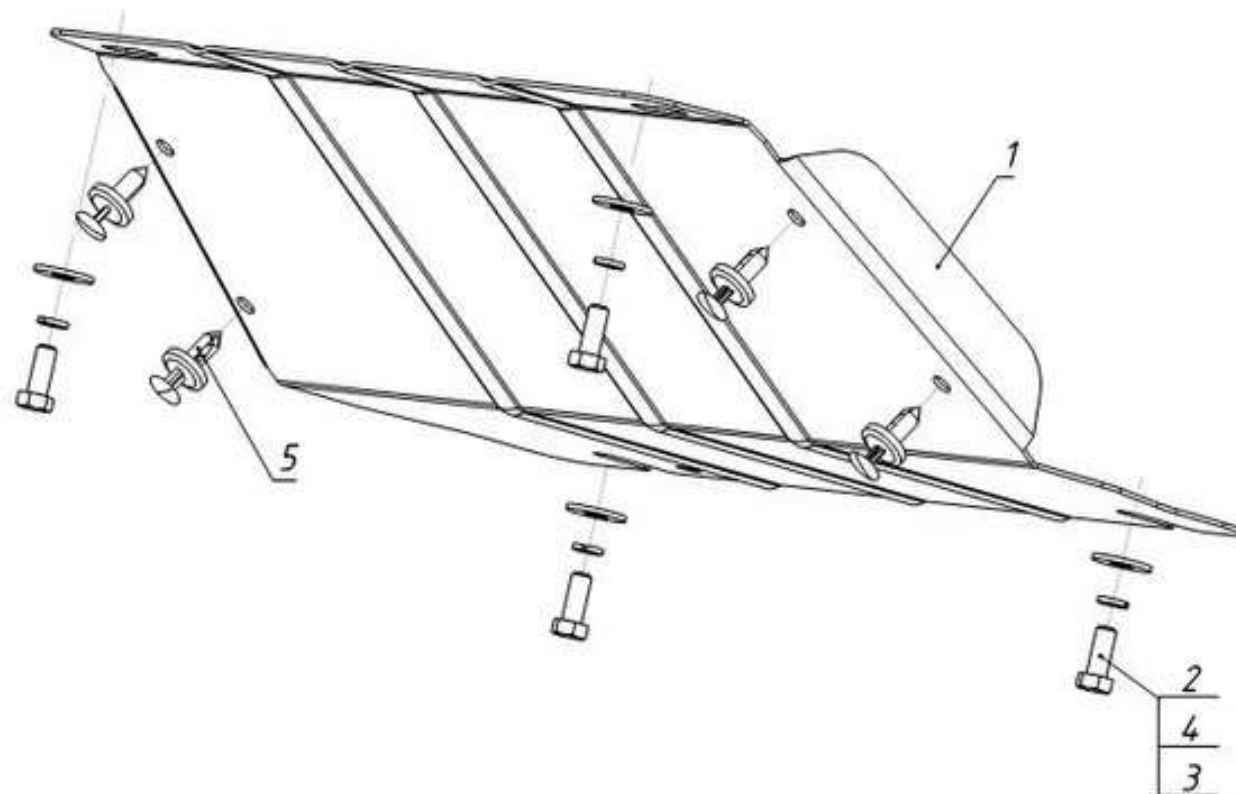

Поз	Артикул	Наименование	К-во
1	107.05.01.04.01	Защита радиатора	1
2	TL-1012	Болт М8х20.8.8.016 ГОСТ Р 50792-95 (DIN933)	4
3	TL-1209	Шайба 8.01.08кп.016 ГОСТ 6958-78 (DIN9021)	4
4	TL-1205	Шайба 8 65Г 016 ГОСТ 6402-70 (DIN127)	4
5		Штатный пистон	4

Порядок установки:

1. Демонтируйте штатный пыльник.
2. Наживите болты (поз.2) с шайбами (поз.3,4) в штатные резьбовые отверстия.
3. Навесьте защиту радиатора (поз.1) U-образными пазами на наживленные болты (поз.2).
4. Приверните защиту радиатора (поз.1) спереди болтами (поз.2) с шайбами (поз.3,4) в штатные резьбовые отверстия.
5. Установите четыре штатных пистона обратно.
6. Затяните все резьбовые соединения.