

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные планки **1** в штатные отверстия подрамника.
2. Вкрутить на несколько оборотов в крепёжные планки **2** через втулки **3**, после установить в отверстия подрамника.
3. Установить заднюю часть защиты одев пазами на ранее вкрученные болты M10x50, а переднюю часть закрепить болтами M10x50.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x50	4 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка 2	2 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Втулка L30 3	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3620st

Mercedes-Benz Vito Tourer111

Год выпуска: 2014 -

Объём двигателя: 1.6;2.2 D

Защита картера и КПП

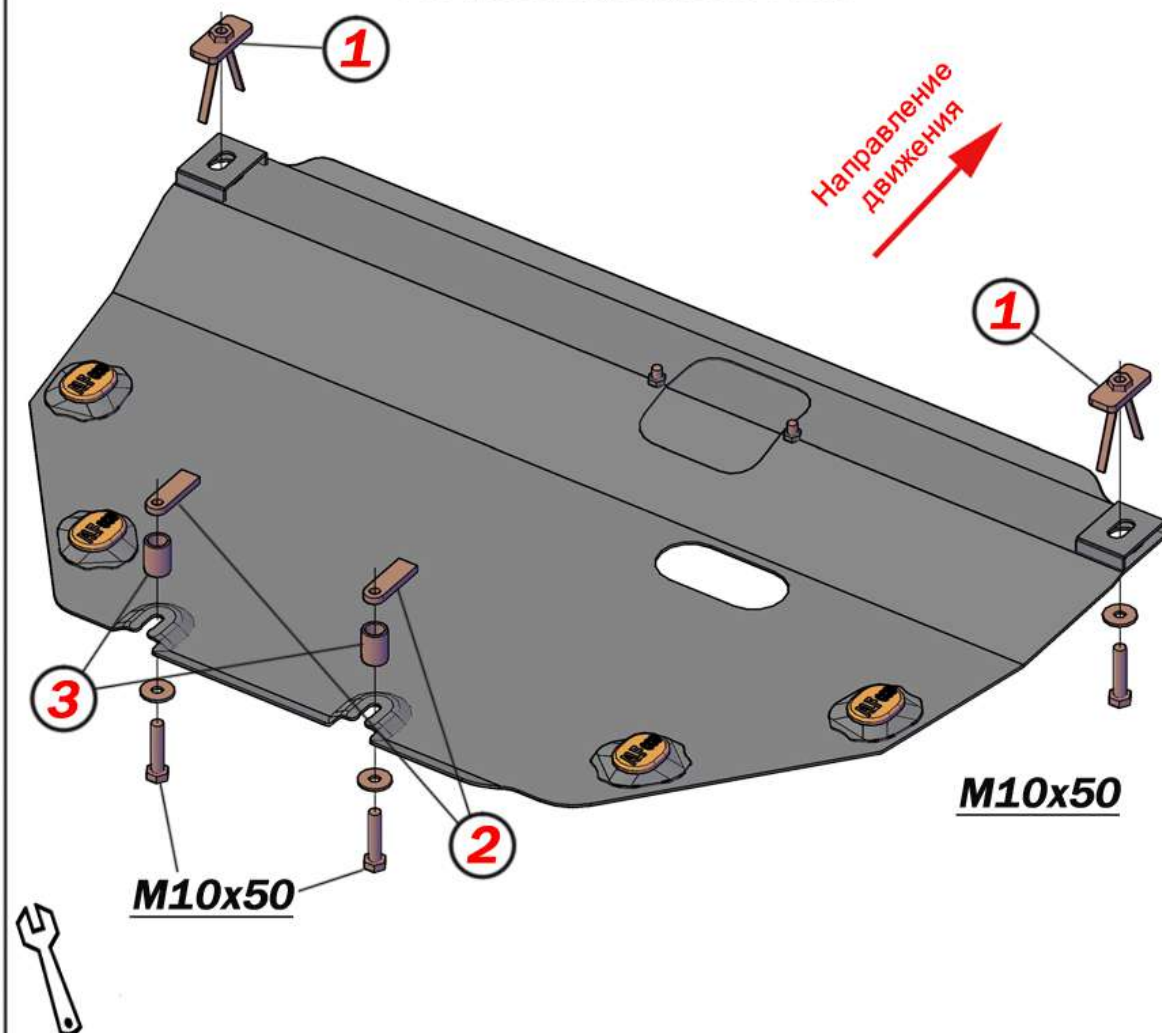

Вес защиты: 8 кг

Вес комплектации: 0.3 кг

Размер защиты: 980x630x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ