

Инструкция по установке
CHEVROLET NIVA
(2002-2020)



LADA NIVA
(2020-2021)


LADA NIVA TRAVEL
(2021-)




Арт.: F.6016.004

Тип шара - «Е»

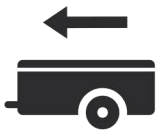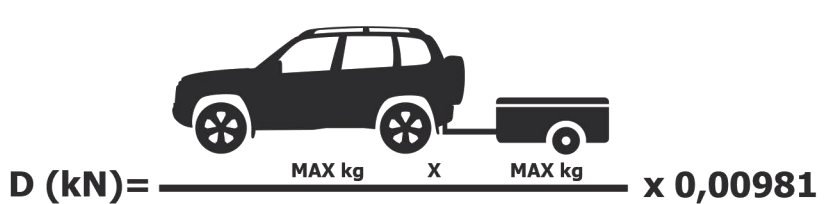 1200 kg	 75 kg	 $D (kN) = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{} \times 0,00981$
$D = 7,1 \text{ kN}$		

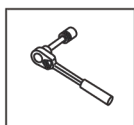

Вкрутить/выкрутить используя инструмент

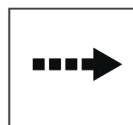


Движение



Поворот





Вкрутить/выкрутить не затягивая

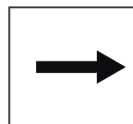








Расположение



Используемый инструмент:





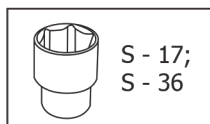
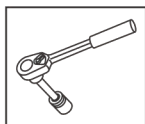



S - 17;
S - 36

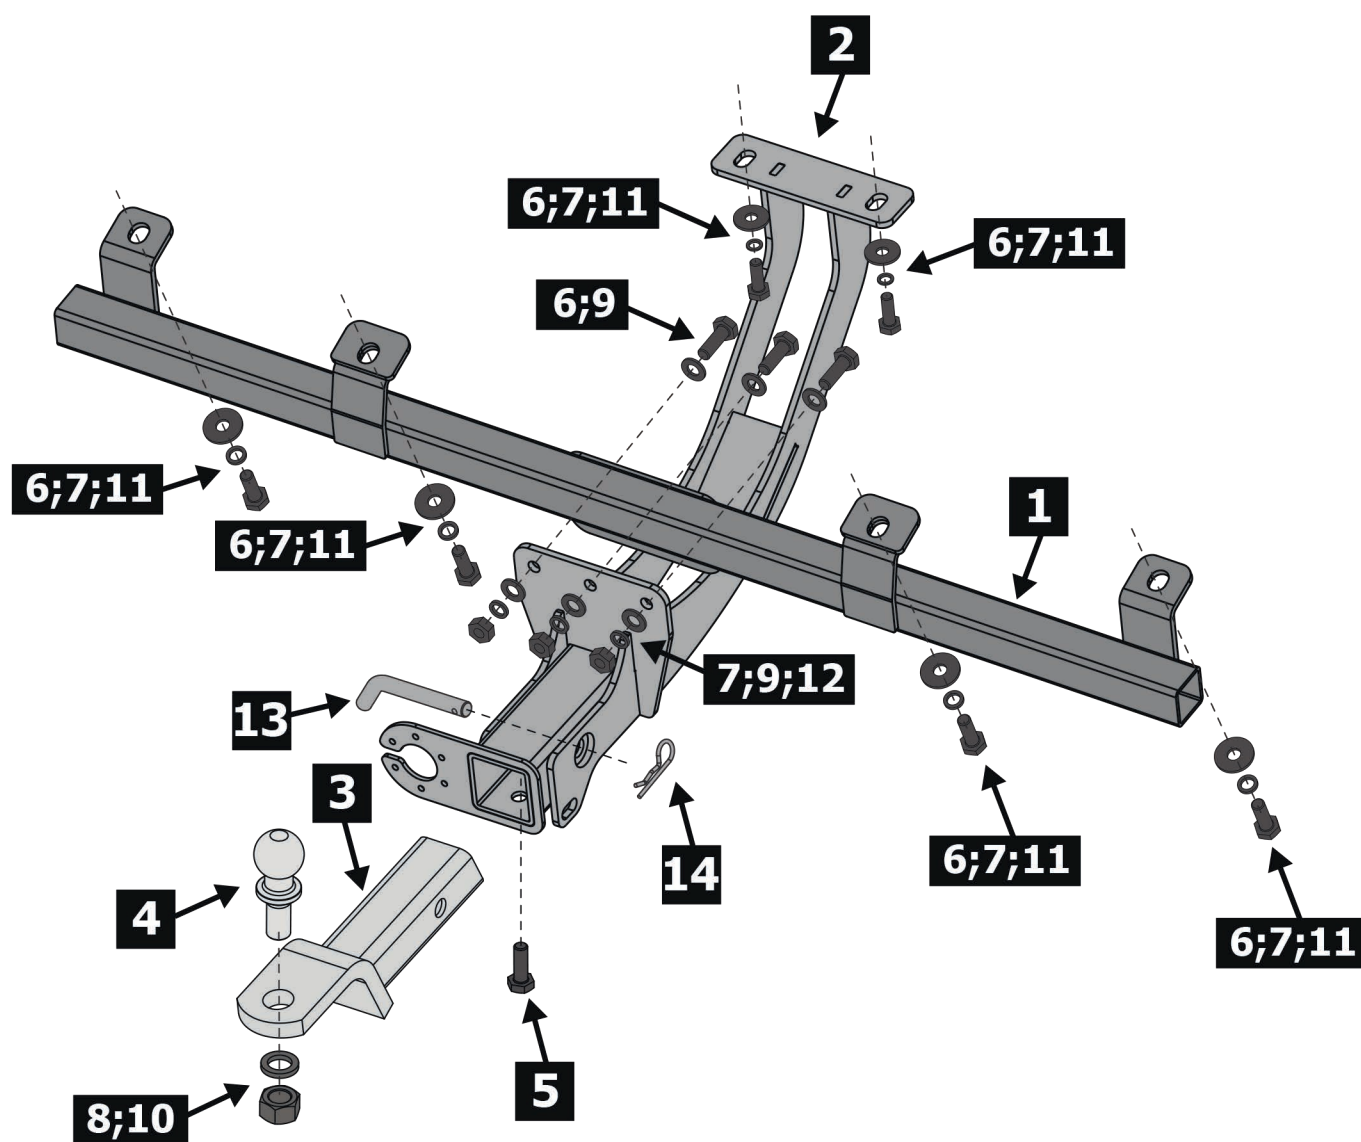

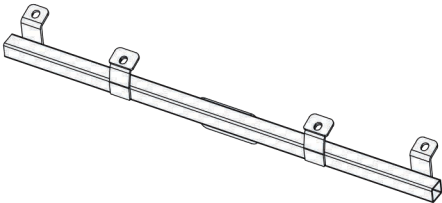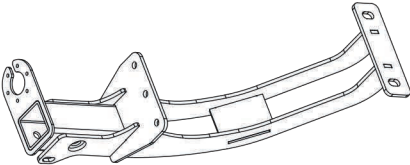1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн	
3	x1	Переходник	
4	x1	Шар	
5	x1	M10x20	
6	x9	M10x1.25x30	
7	x9	Ø 10	
8	x1	Ø 24	
9	x6	Ø 10	
10	x1	M24	
11	x6	Ø 10	
12	x3	M10x1.25	
13	x1	Штифт	
14	x1	Шплинт	

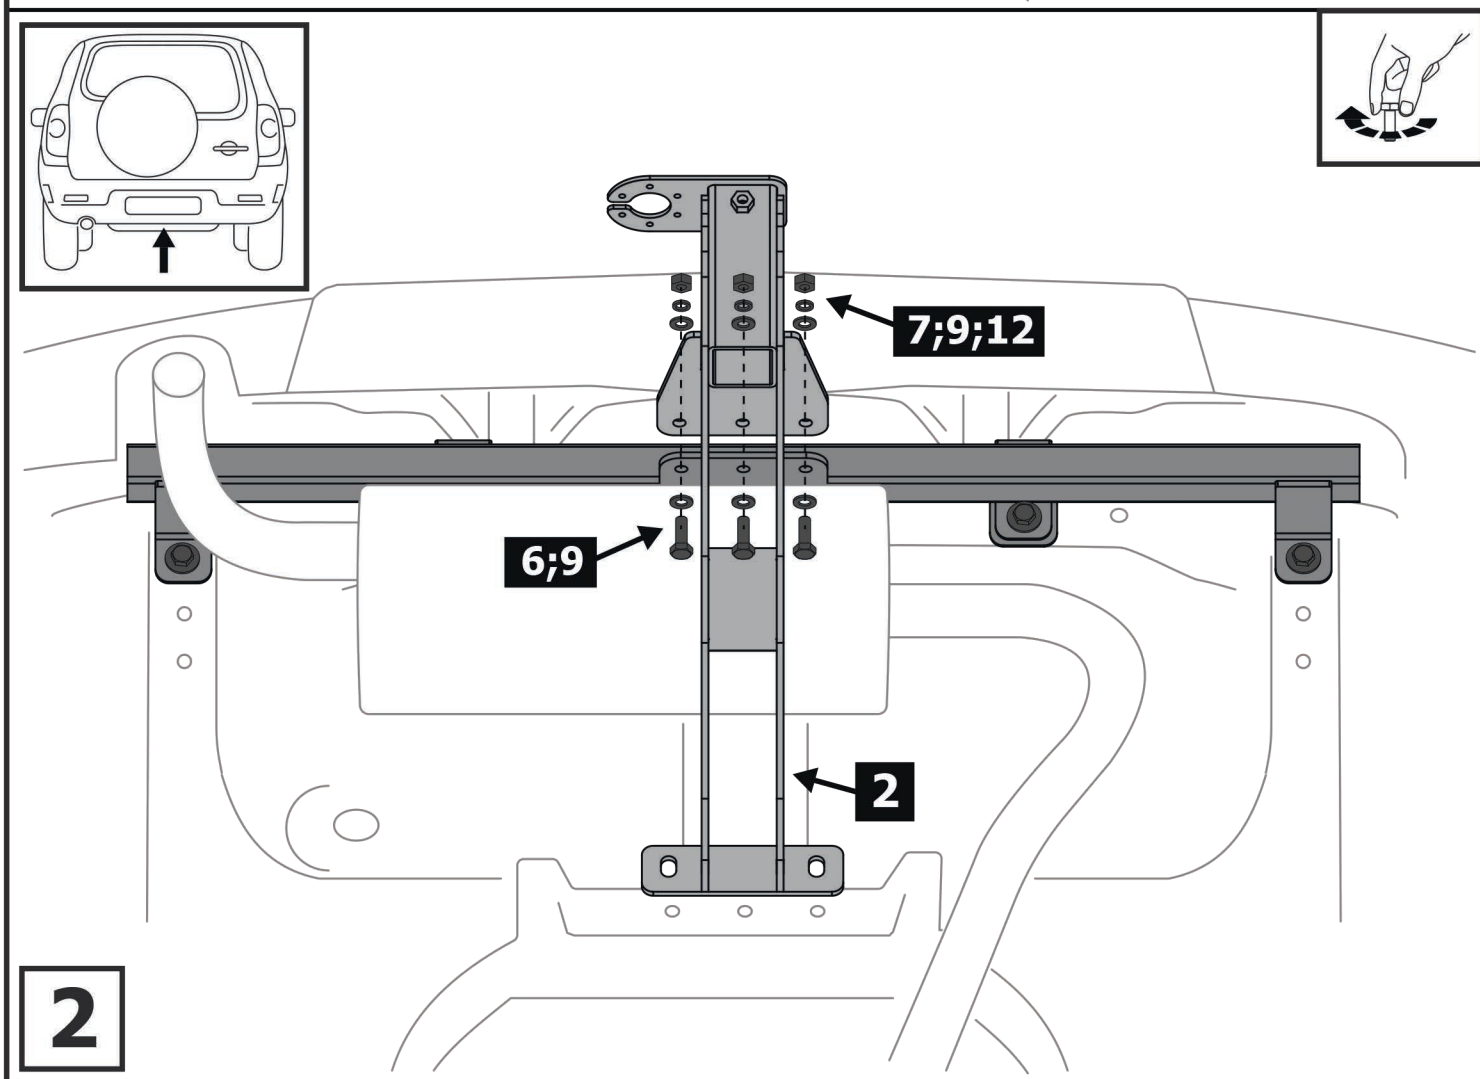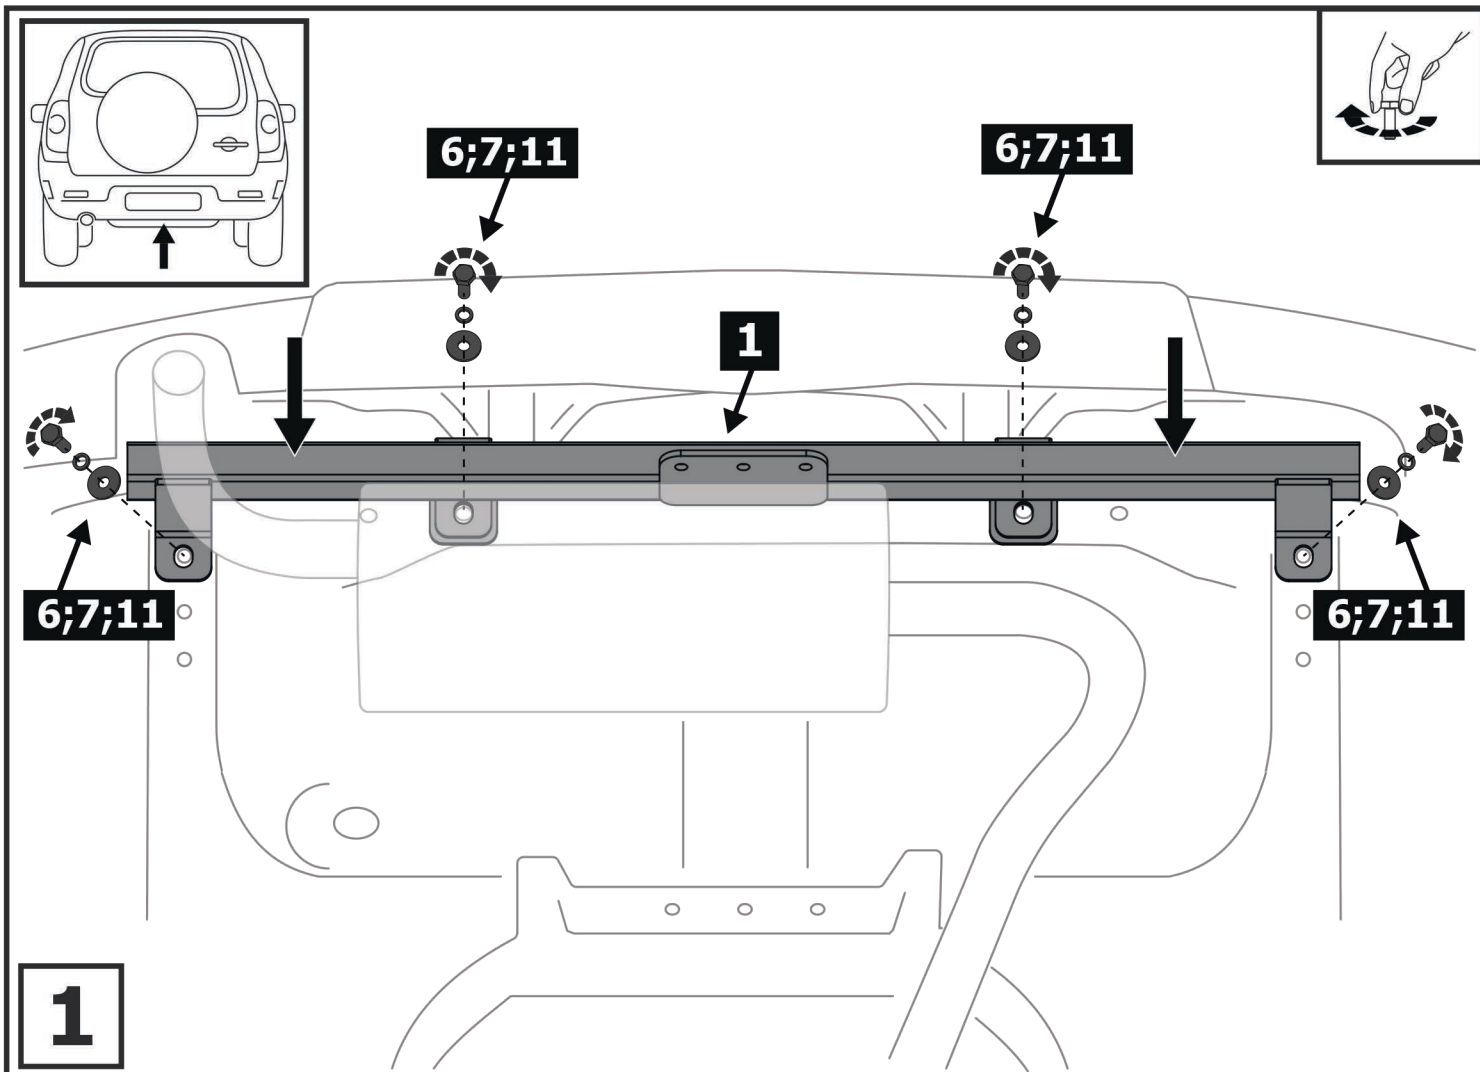


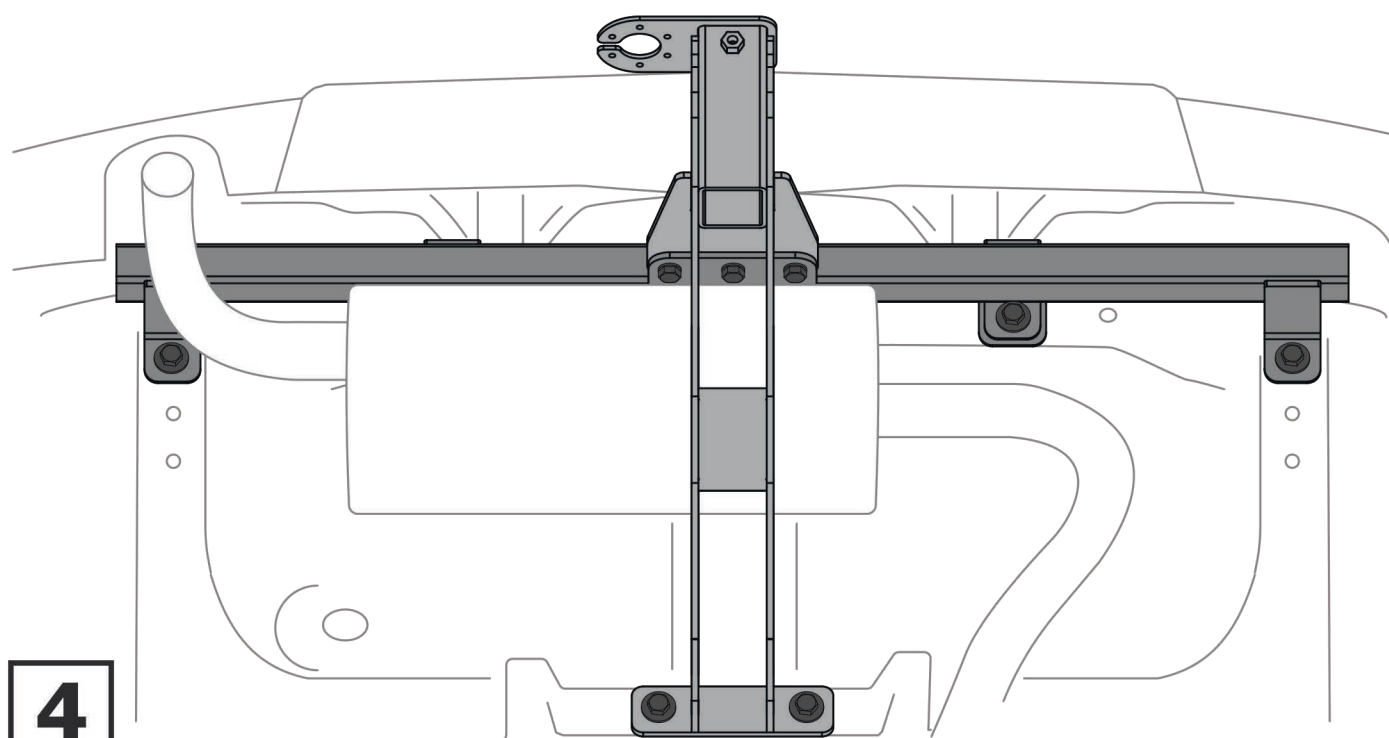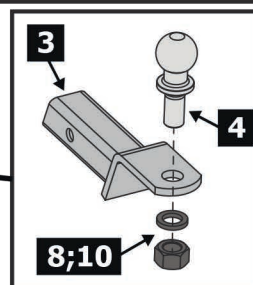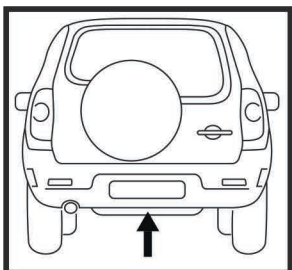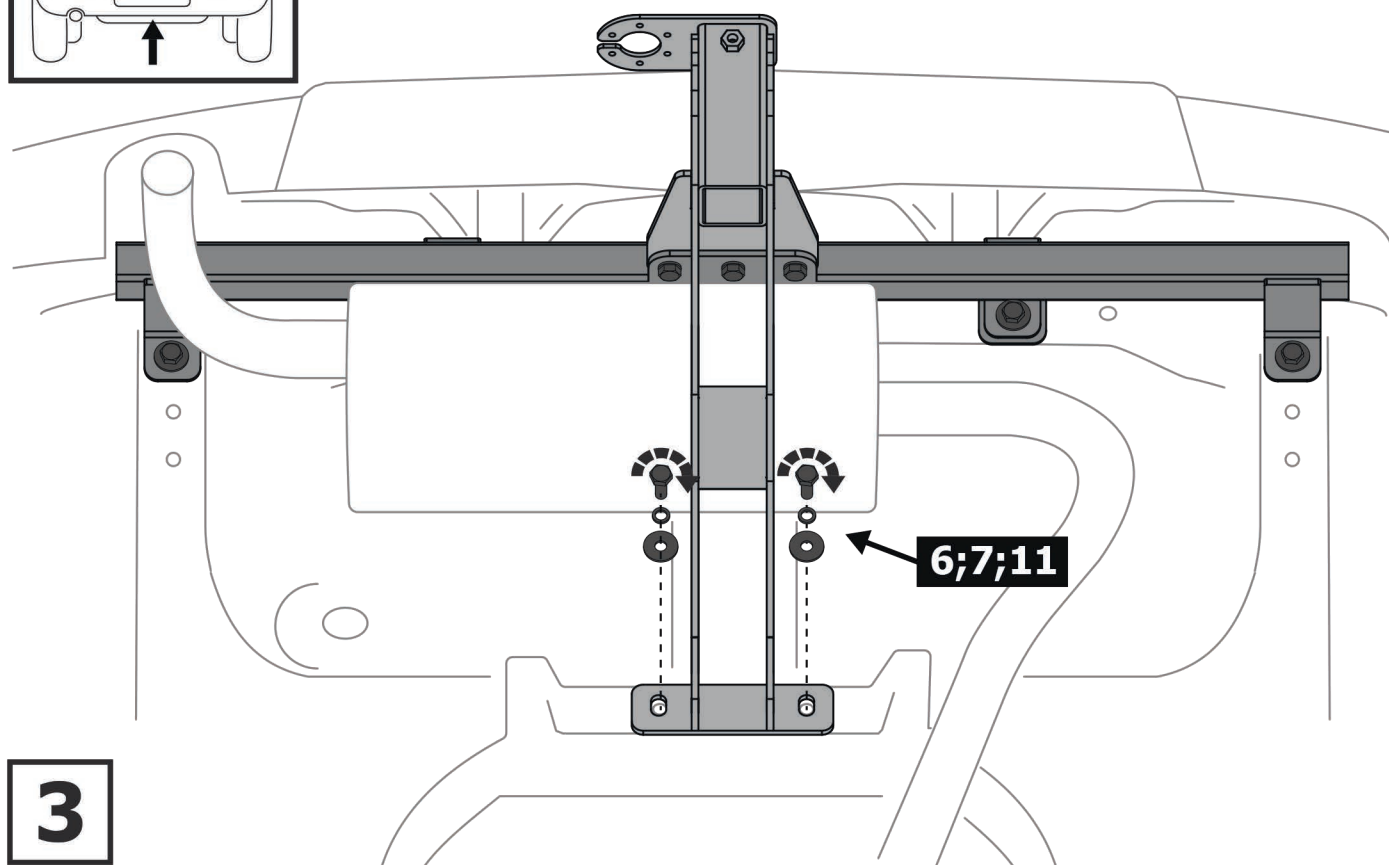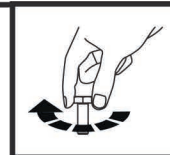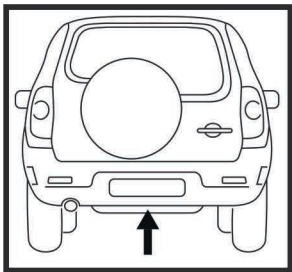

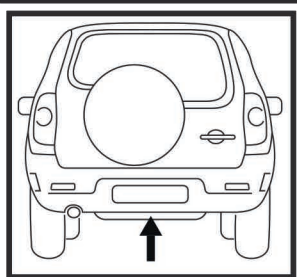


5


13

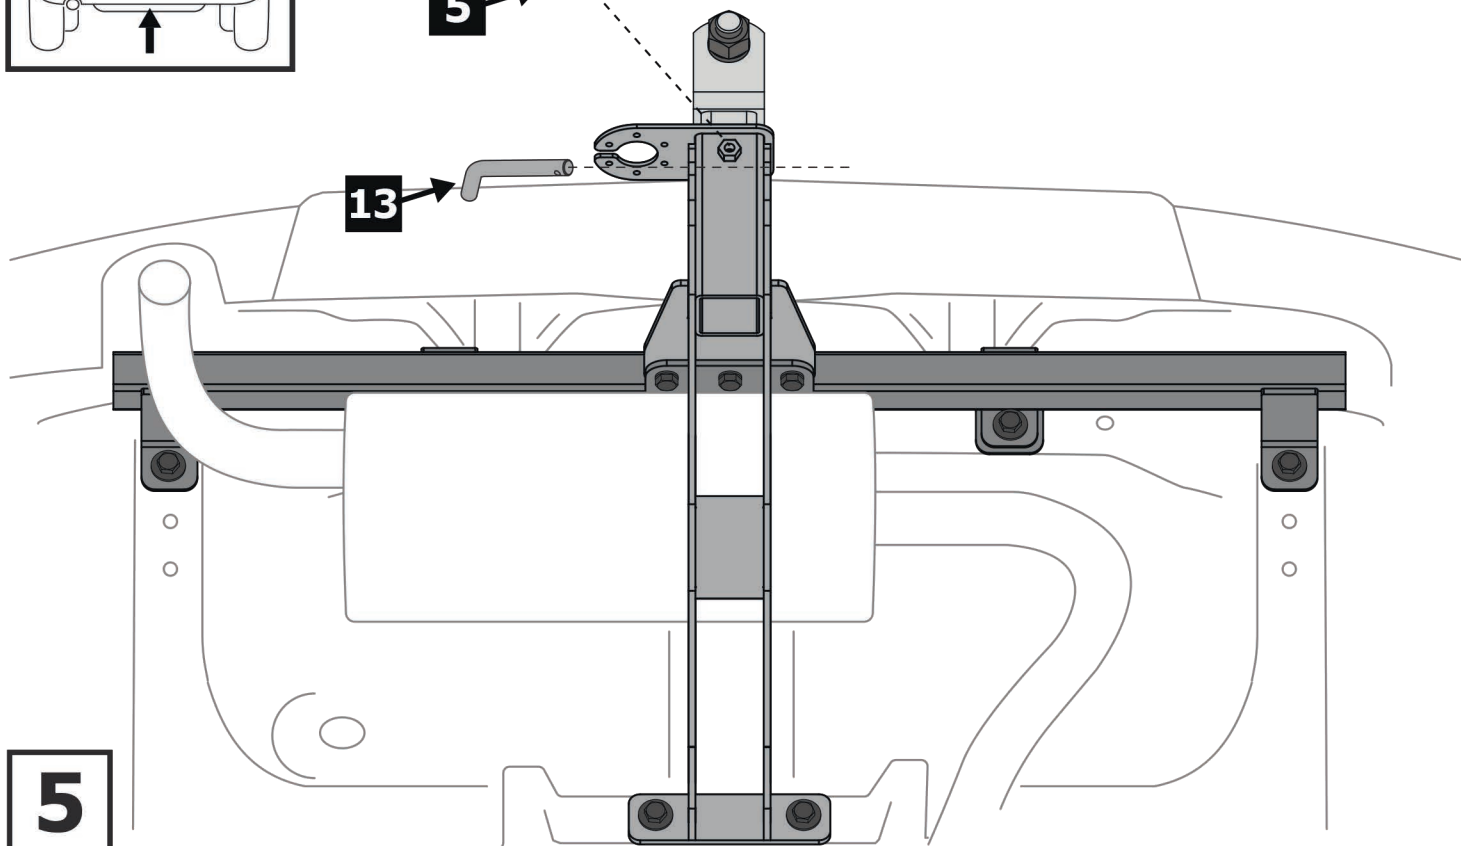

5

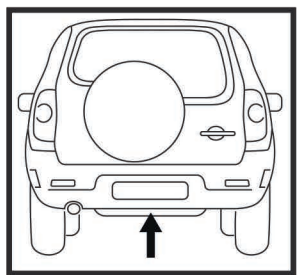

14

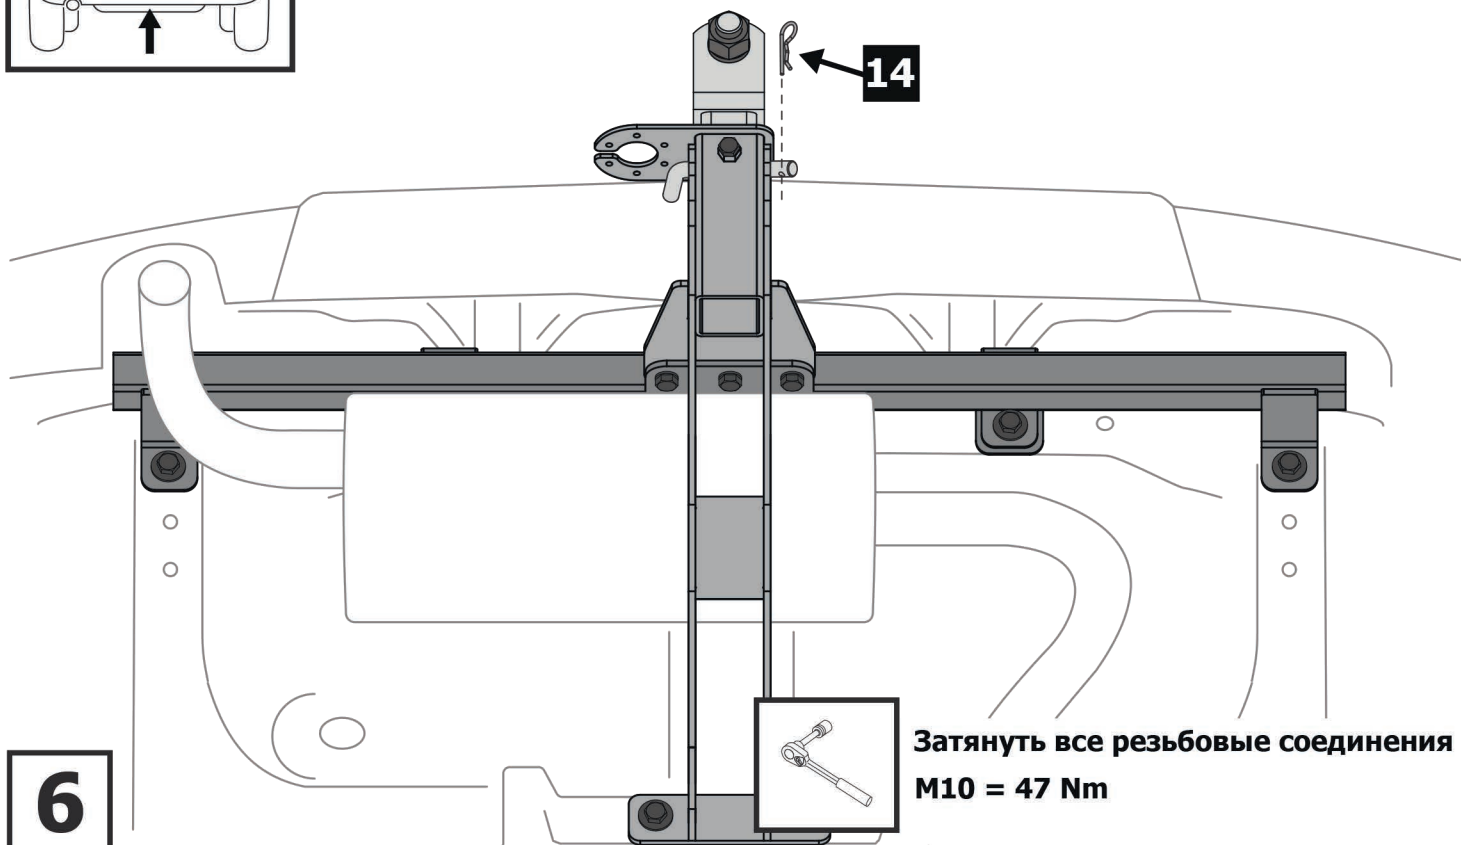

6

Затянуть все резьбовые соединения
M10 = 47 Nm