
Арт	ЗК и крепёж MITSUBISHI ASX(10-13),Lancer(11-),Outlander XL(07-14), PEUGEOT4008(12-)1,6/2,0бен.	
35.25.030		

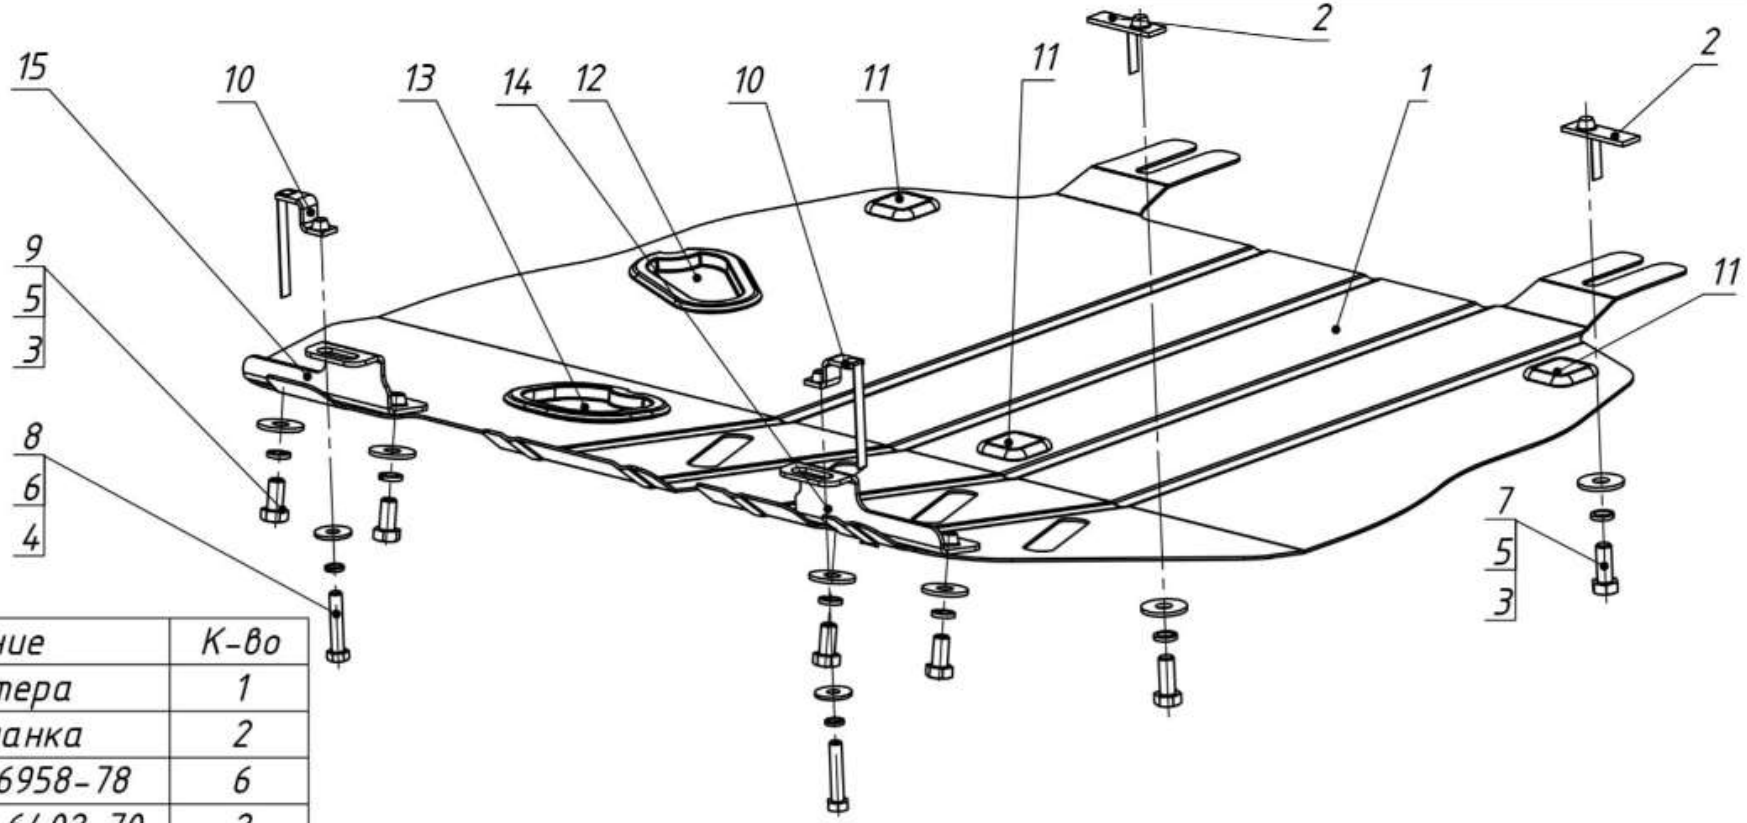

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита картера	1
2	Закладная планка	2
3	Шайба 10 ГОСТ 6958-78	6
4	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	2
5	Шайба10 Н ГОСТ 6402	6
6	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	2
7	Болт М10х25 ГОСТ 7798-70	2
8	Болт М8х40 ГОСТ 7798-70	2
9	Болт М10х20 ГОСТ 7798-70	4
10	Планка закладная Zk.01.42.00 СБ	2
11	Демпфер	3
12	Заглушка	1
13	Заглушка	1
14	Кронштейн левый	1
15	Кронштейн правый	1

Защита картера крепится в четырёх точках.
Для этого необходимо:

1. Вынуть три пистона крепления пыльника к передней балке.
2. Установить планки закладные (поз. 10) через отверстия ∅ 16 передней балки.
3. Прикутить кронштейны (поз. 14, 15) болтами (поз. 8) с шайбами (поз. 4,6) к установленным закладным планкам (поз. 10)
4. В задней части подрамника установить планки закладные (поз. 2) и наживить болты (поз. 7) с шайбами (поз. 3,5).
5. Завести защиту (поз. 1) U-образными пазами на наживленные болты.
6. Прикрутить защиту картера (поз, 1) спереди к кронштейнам (поз. 14, 15) болтами (поз. 9) с шайбами (поз. 3,5).
7. Затянуть все резьбовые соединения.