


Артикул

NLZ.107.05.230

Инструкция по установке:

ЗРК и крепёж подходит для SOLLERS ST6 (23→) 2,0 диз./бенз. МТ

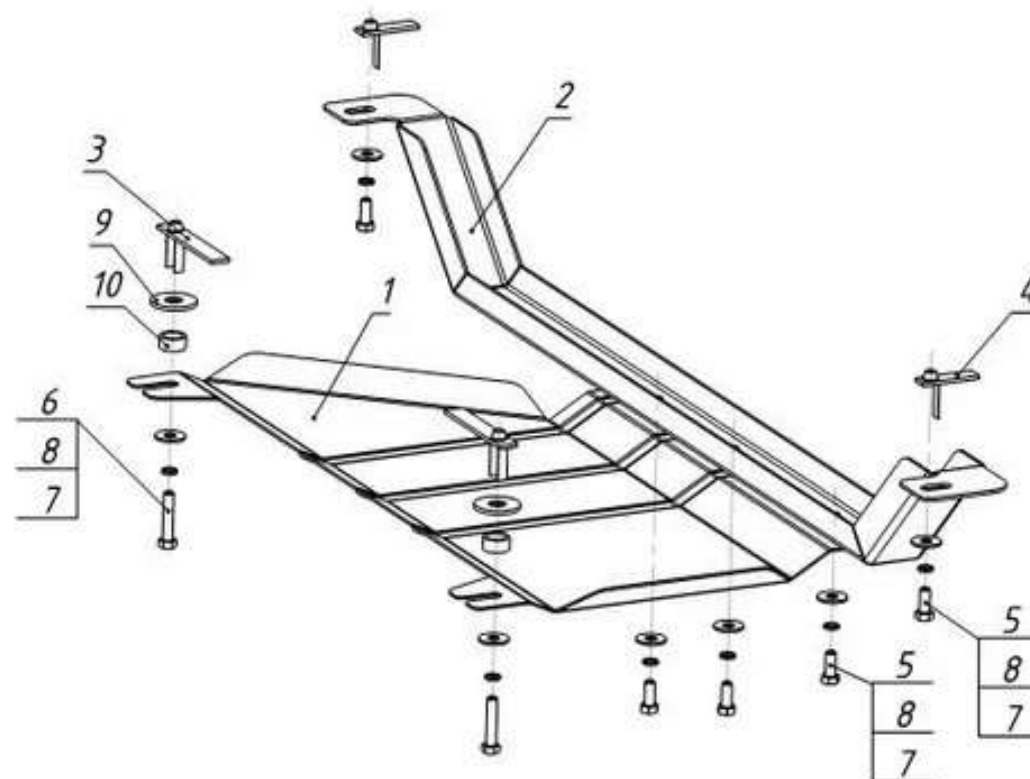

Поз	Артикул	Наименование	К-во
1	107.05.01.03.01	Защита РК	1
2	107.05.01.03.11	Балка	1
3	Zk.01.06.00 СБ	Планка закладная Сборка Zk.01.06.00 СБ	2
4	Zk.01.11.00 СБ	Планка закладная Сборка Zk.01.11.00 СБ	2
5	TL-1012	Болт М8х20.8.8.016 ГОСТ Р 50792-95 (DIN933)	5
6	TL-1016	Болт М8х40.8.8.016 ГОСТ Р 50792-95 (DIN933)	2
7	TL-1209	Шайба 8.01.08кп.016 ГОСТ 6958-78 (DIN9021)	7
8	TL-1205	Шайба 8.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN127)	7
9	TL-1211	Шайба 12.01.08кп.016 ГОСТ 6958-78 (DIN9021)	2
10	Zk.01.17.01-02	Втулка 10 мм	2

Порядок установки:

1. Установите закладные планки (поз.3) соосно отверстиям в балке.
2. Наживите в закладные планки (поз.3) болты (поз.6) с шайбами (поз.7,8), втулками (поз.10) и шайбами (поз.9).
3. Установите закладные планки (поз.4) соосно отверстиям в раме. Приверните балку (поз.2) болтами (поз.5) с шайбами (поз.7,8).
4. Навесьте защиту раздаточной коробки (поз.1) U-образными пазами на наживленные болты (поз.6).
5. Приверните защиту РК (поз.1) к балке (поз.2) болтами (поз.5) с шайбами (поз.7,8).
6. Затяните все резьбовые соединения.