

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепежные планки **1** и **2** в отверстия подрамника.
2. Установить крепежные планки **3** в отверстия силового элемента подрамника и накрутить в них болты М8х40 с шайбами.
3. Основание защиты надеть пропилами на ранее установленные болты М8х40, переднюю часть прикрепить к планкам **1** и **2** с помощью болтов М8х70 с шайбами через втулки **5**.
4. Установить крылья **4** с помощью болтов М8х30 с шайбами.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М8х30	4 шт.
Болт М8х40	2 шт.
Болт М8х70	2 шт.
Шайба М8 усиленная	8 шт.
Втулка 20х25 5	2 шт.
Крепежная планка 3 2 М8 КПРГ 70х15х20	2 шт.
Крепежная планка 1 6 М8 КП 70х15х10 д280	1 шт.
Крепежная планка 2 6 М8 КП 70х15х10 д100	1 шт.
Крыло (левое и правое) 4	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1439st

Mitsubishi Carisma

Год выпуска: 1995 - 2003

Объем двигателя: 1.6

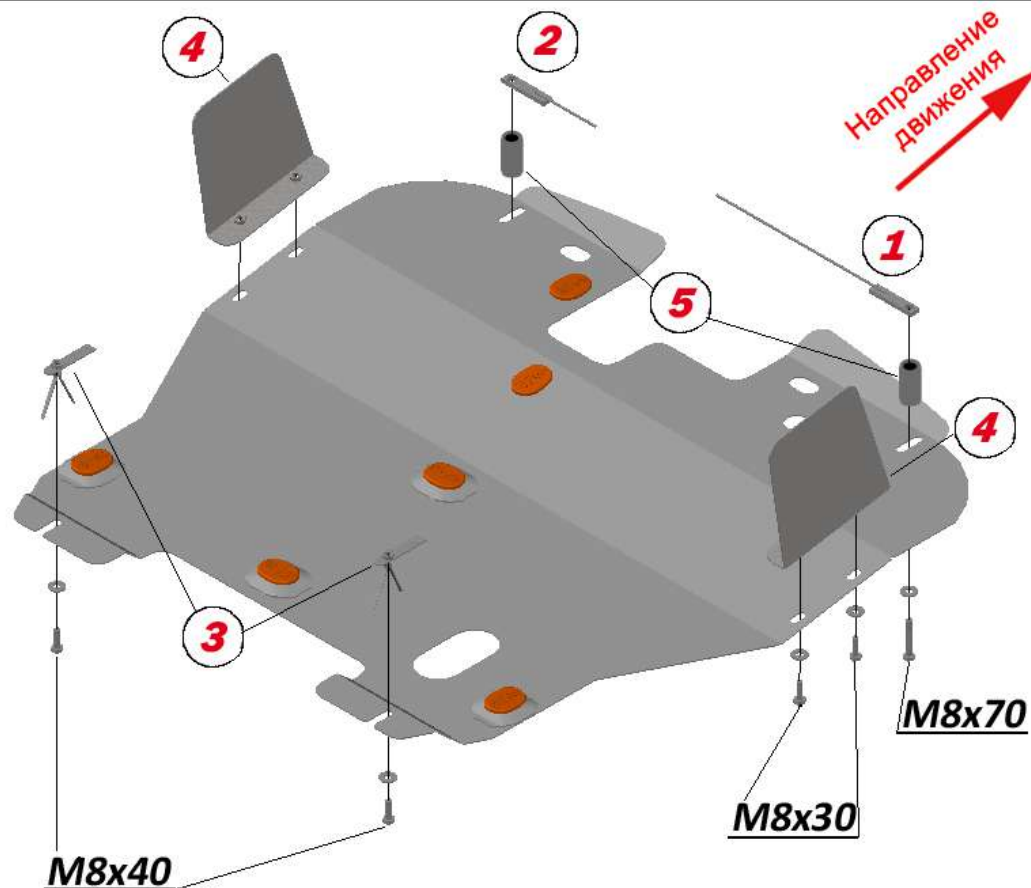

Вес защиты: 10.8 кг

Вес комплектации: 1.6 кг

Размер защиты: 960х938х50

Момент затяжки. М8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ