

Инструкция по установке защиты

1. Установить закладные планки в отверстия балки радиатора.
2. Установить закладные планки в отверстия балки переднего моста.
3. Закрепить защиту с помощью болтов M10x40 к установленным закладным планкам.
4. Защиту дополнительно зафиксировать болтами M10x20 к лонжеронам.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x20	2 шт.
Болт M10x40	4 шт.
Шайба 10	6 шт.
Закладная планка	4 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3403st

BMW 5-й серии E34

Год выпуска: 1988-1995

Объём двигателя: all


кроме 2,5 4WD

BMW 7-й серии E32

Год выпуска: 1986-1995

Объём двигателя: 3,0; 3,5; 4,0; 5,0

Защита картера

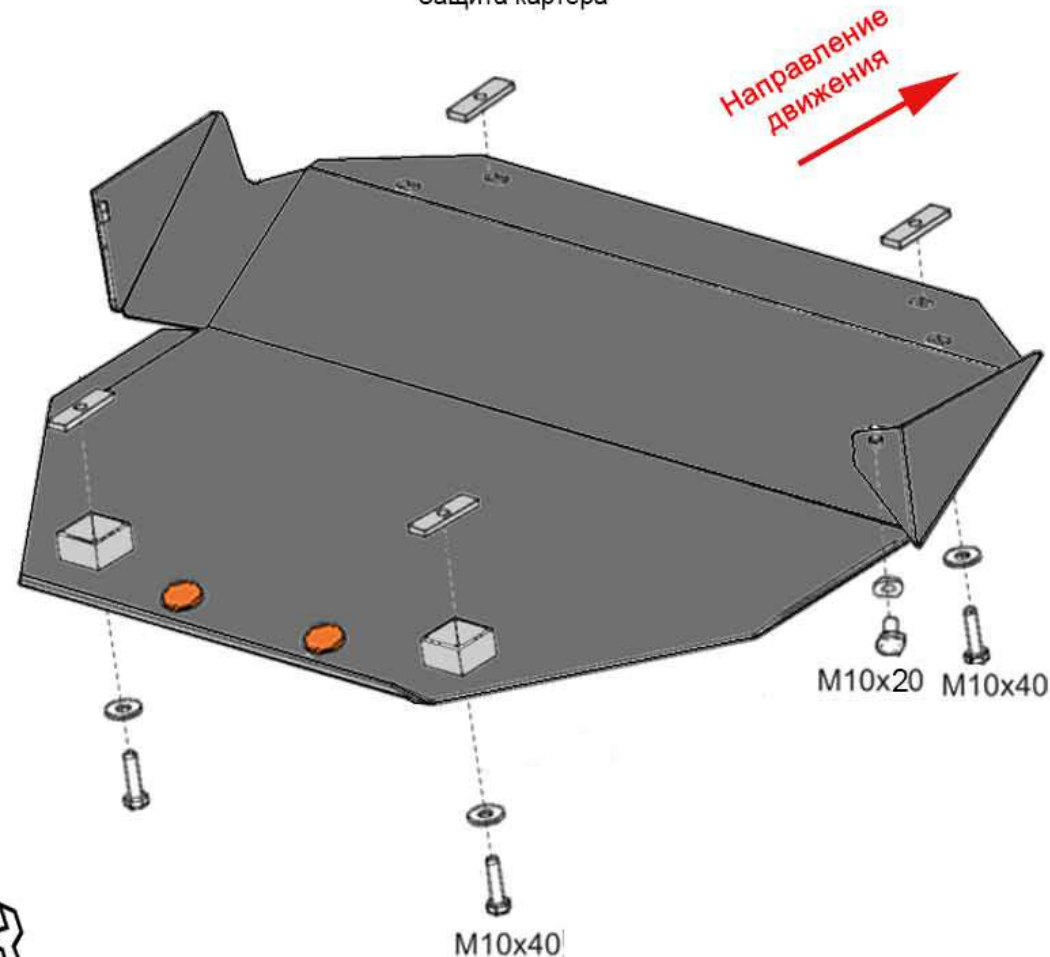

Вес защиты: 9 кг

Вес комплектации: 0.2 кг

Размер защиты: 940x985x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ