


Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны **1** в подрамник автомобиля через крепёжные планки **2** болтами M8x60.
2. Наживить болты M10x20 в ранее установленные крепёжные кронштейны **1**.
3. Надеть защиту пропилами на болты M10x20, переднюю часть закрепить болтами M8x25(30).
4. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x25(30)	4 шт.
2	Болт M8x60	2 шт.
3	Болт M10x20	2 шт.
4	Шайба 8 (увеличенная)	6 шт.
5	Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
6	Крепёжная планка 2	2 шт.
7	Крепёжный кронштейн 1	2 шт.

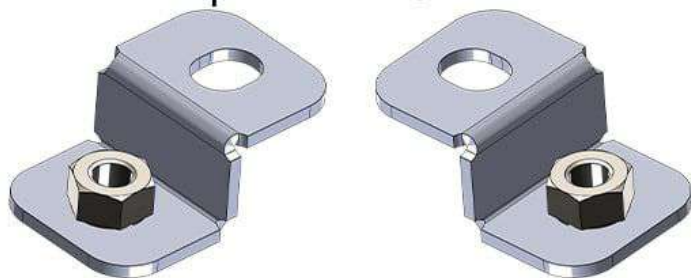

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Oting Paladin


ALF7202st

Год выпуска: 2023-

V - 2,0

Защита картера и редуктора переднего моста

Направление движения

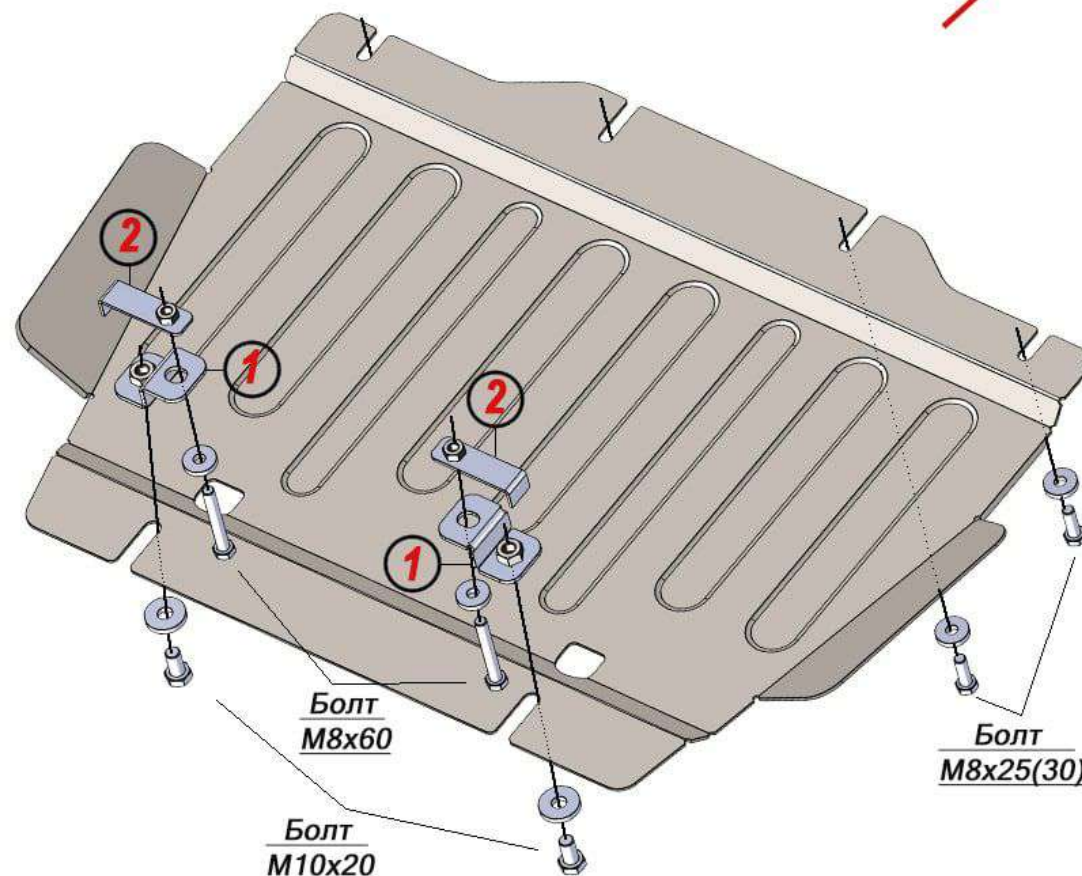

Вес защиты: 4,8 кг

Вес комплектации: 0,6 кг

Размер защиты: 700x500x50

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.