


Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны **1** в штатные места крепления продольных планок.
2. Заложить крепёжные планки **2** в отверстия подрамника, наживить в них болты М8х30.
3. Надеть пропилами заднюю часть защиты на ранее наживлённые болты М8х30, переднюю часть защиты закрепить болтами М10х20 к ранее установленным крепёжным кронштейнам **1**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт М8х30	2 шт.
2	Болт М10х20	2 шт.
3	Шайба М8 (увеличенная)	2 шт.
4	Шайба М10 (увеличенная)	2 шт.
5	Крепёжная планка 2	2 шт.
6	Крепёжный кронштейн 1	2 шт.

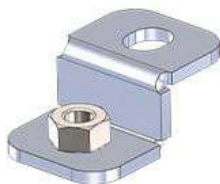

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0953st

Honda N-BOX (JF3/4)
Honda N-VAN (JJ1/2/3)
Honda N-WGN (JH1/2)
Honda N-WGN (JH3/4)

Год выпуска: 2017-2023
Год выпуска: 2018-
Год выпуска: 2013-2019
Год выпуска: 2019-

V - 0,7
V - all
V - all
V - all

Защита картера и КПП

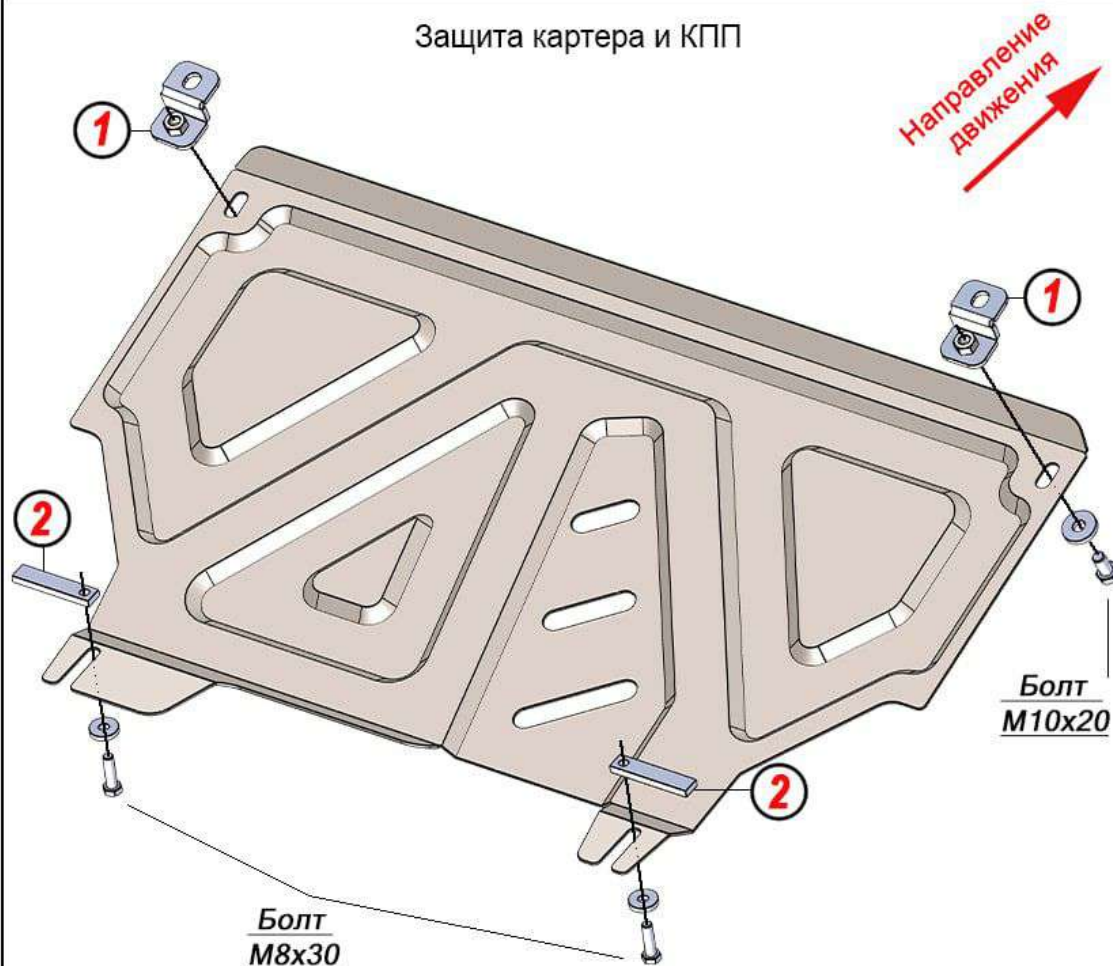

Вес защиты: 5,7 кг
Вес комплектации: 0,5 кг
Размер защиты: 790x530x25
Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: М10 - 32 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ