

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные планки **1** в отверстия лонжеронов.
2. Установить крепёжные кронштейны **2** закрепив их болтами M10x35 к ранее установленным крепёжным планкам **1**.
3. Установить крепёжную полку **3** закрепив болтами M10x25 к ранее установленным кронштейнам **2**.
4. Установить в подрамник крепёжные планки **4** и вкрутить в них на несколько оборотов болты M8x80 через втулки **5**.
5. Установить защиту одев заднюю часть пазами на ранее вкрученные болты M8x80, а переднюю закрепить к крепёжной полке **3** болтами M8x25.
6. Дополнительно закрепить крыль **6** к защите при помощи болтов M8x16.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x16	4 шт.
Болт M8x25	3 шт.
Болт M8x80	2 шт.
Болт M10x25	2 шт.
Болт M10x35	2 шт.
Шайба 8	9 шт.
Шайба 10	4 шт.
Втулка Ø20 L50 5	2 шт.
Крепёжная планка M8 4	2 шт.
Крепёжная планка M10 1	2 шт.
Крепёжный кронштейн M10 2	2 шт.
Крепёжная полка M8 3	1 шт.
Крыло M8 6	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2636st

Volkswagen Crafter

Год выпуска: 2011-2016

Объём двигателя: all

Защита картера

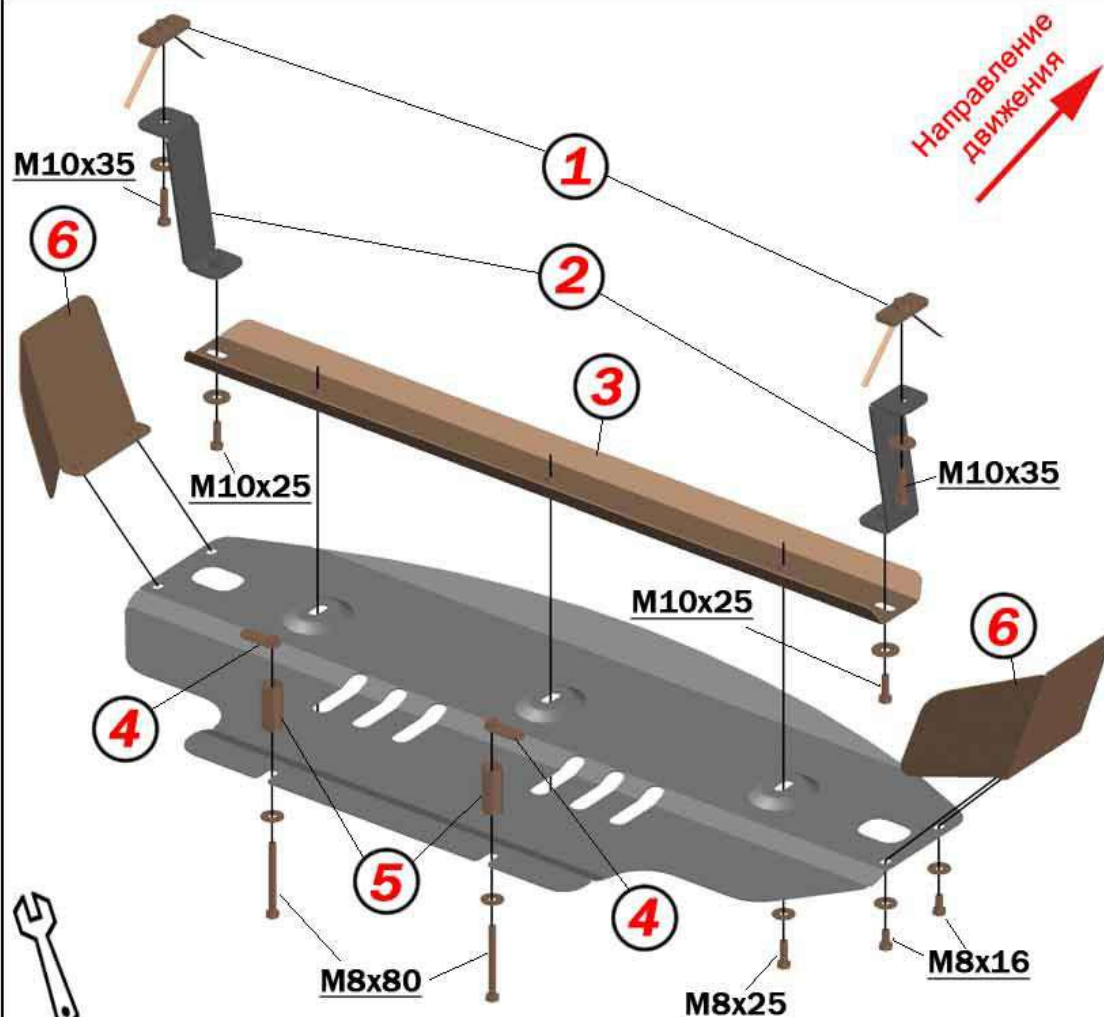

Вес защиты: **5.4 кг**

Вес комплектации: **3.6 кг**

Размер защиты: **945x462x50**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ