
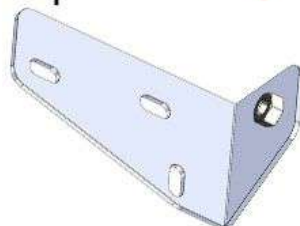


Инструкция по установке защиты

1. Закрепить крепёжный кронштейн **1** в штатные точки крепления болтами M8x20.
2. Заложить крепёжные планки **2** и **3** в отверстия подрамника автомобиля.
3. Установить защиту, закрепив её к крепёжному кронштейну **1** и планке **3** болтами M10x20, а к крепёжным планкам **2** болтами M8x25.
4. Все точки крепления протянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x20	3 шт.
2	Болт M8x25	3 шт.
3	Болт M10x20	2 шт.
4	Шайба 8 (увеличенная)	6 шт.
5	Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
6	Крепёжная планка 2	3 шт.
7	Крепёжная планка 3	1 шт.
8	Крепёжный кронштейн 1	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


Oting Paladin

ALF7204st

Год выпуска: 2023-

V - 2,0

Защита РК

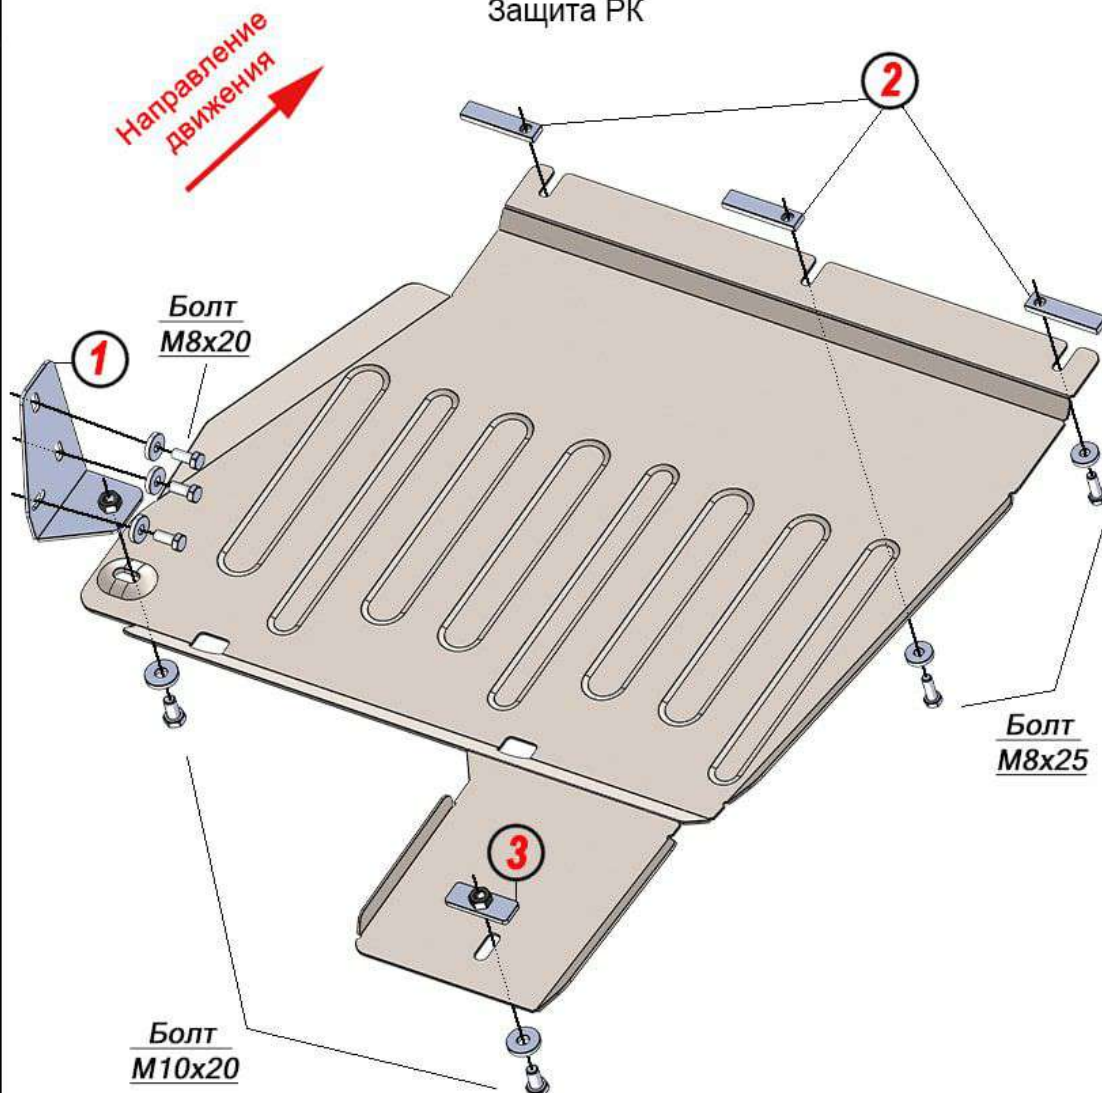

Вес защиты: 6,5 кг

Вес комплектации: 0,6 кг

Размер защиты: 800x700x50

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.