


MERCEDES-BENZ ML 350

Кузов: год вып.: 2006- ; Объем: 3.5
 VIN:- WDC1641861A136304 АКПП Type: 13.1006 AI
 Type: 13.1007 St

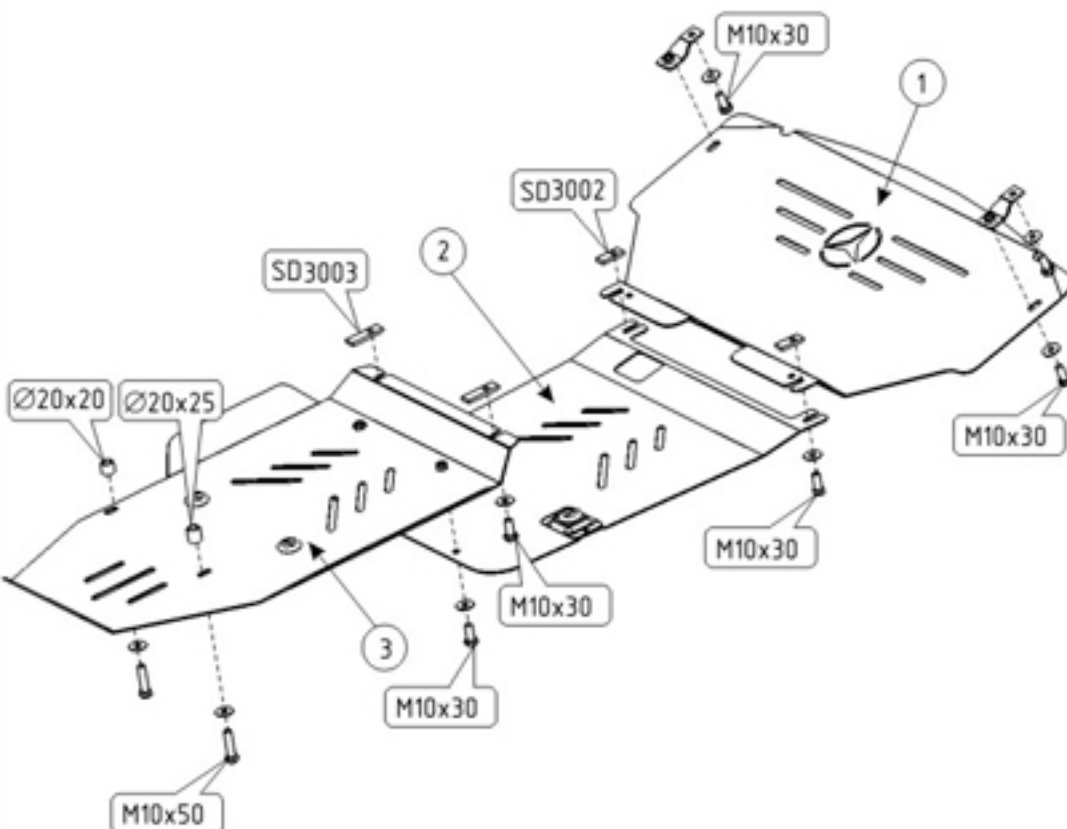

1. Снять штатный пыльник.
2. Разобрать защиту на составные элементы.
3. Установить кронштейны защиты, прикрепив их на штатные места в кронштейнах амортизера.
4. Установить закладные планки в отверстия балки переднего моста и ввернуть в них болты.
5. Часть защиты "1" прикрепить к установленным деталям.
6. Часть защиты "3" крепится на штатные места в балке опоры КПП, через трубки длиной 20 и 25 мм. (По схеме)
7. Передняя часть этой детали крепится к балке опоры КПП болтами с закладными планками.
8. Деталь защиты "2" устанавливается под деталь "1" и крепится к детали "3".
9. Все точки крепления затянуть.

